



Remplacement du boîtier inférieur de l'Acer Aspire R7

Tutoriel prérequis seulement.

Rédigé par: F Fernandez





OUTILS:


- [TR7 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Boîtier



- Commencez par éteindre l'ordinateur et à débrancher son cordon d'alimentation.
- ⚠ Oublier de mettre hors tension ou de débrancher l'appareil conduirait à un risque important d'électrisation !
- Retournez ensuite l'ordinateur.

Étape 2

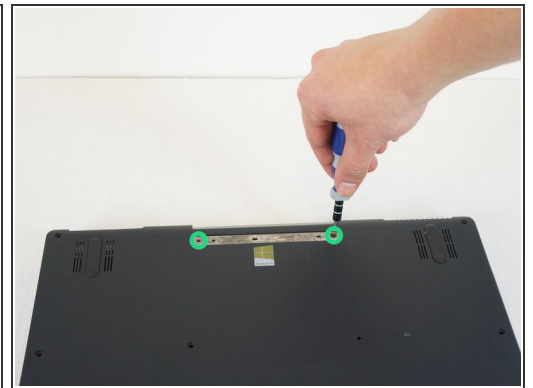

- Retirez les 6 vis T-7 de 10 mm apparentes.
- Retirez les 4 vis T-7 de 10 mm apparentes.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique bleu afin d'enlever délicatement les coussins en caoutchouc qui recouvrent les deux dernières vis.
- Retirez les 2 vis T-7 de 10 mm visibles à présent.

Étape 3



- Soulevez délicatement le boîtier.
- ⓘ Si le boîtier semble coincé et résiste, insérez un outil plat pour en soulever les bords

Pour remonter votre machine, suivez simplement ce tutoriel en sens inverse.