



Remplacement de la batterie du Wintec Filemate Clear 7"

Remplacez votre pile usée par une pile neuve en état de marche.

Rédigé par: Nicholas Ferraro



INTRODUCTION

Afin de compléter ce guide, vous devrez retirer la batterie, en mettre une nouvelle à sa place et souder les nouvelles connexions sur la carte mère.



OUTILS:



- [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Retirer la plaque arrière



- Localisez les quatre coins de la plaque arrière.

Étape 2

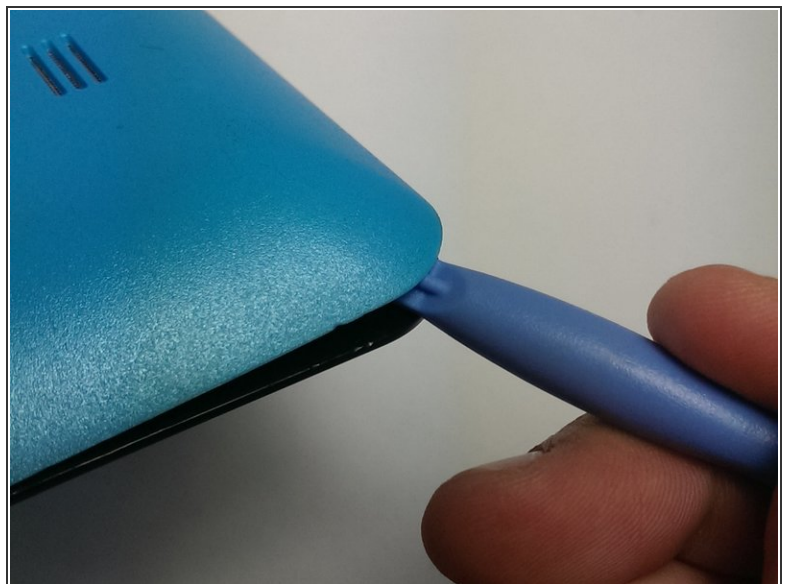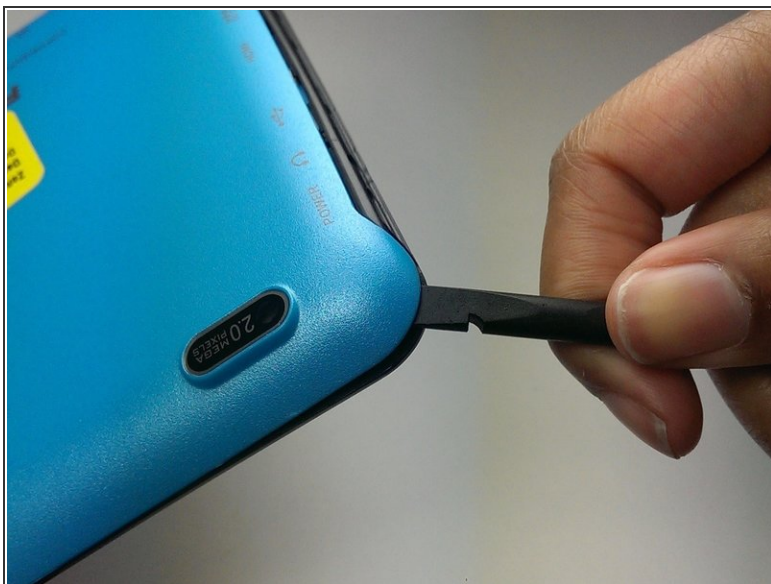


- Soulever la plaque arrière en insérant un outil d'ouverture en plastique ou un becquet en plastique dans chaque coin et en les ouvrant.

Étape 3 — Enlever la batterie




- Décollez la batterie de la carte mère avec l'outil d'ouverture en plastique.

Étape 4

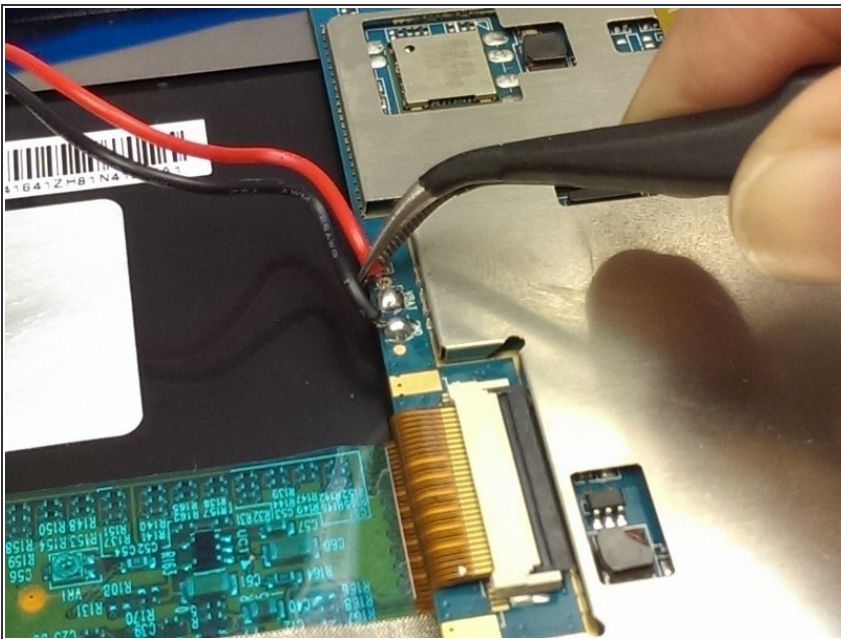

- Dessouder les fils de la batterie de la carte mère.
- ① Les pincettes illustrées pointent vers les deux joints de soudure.

Étape 5

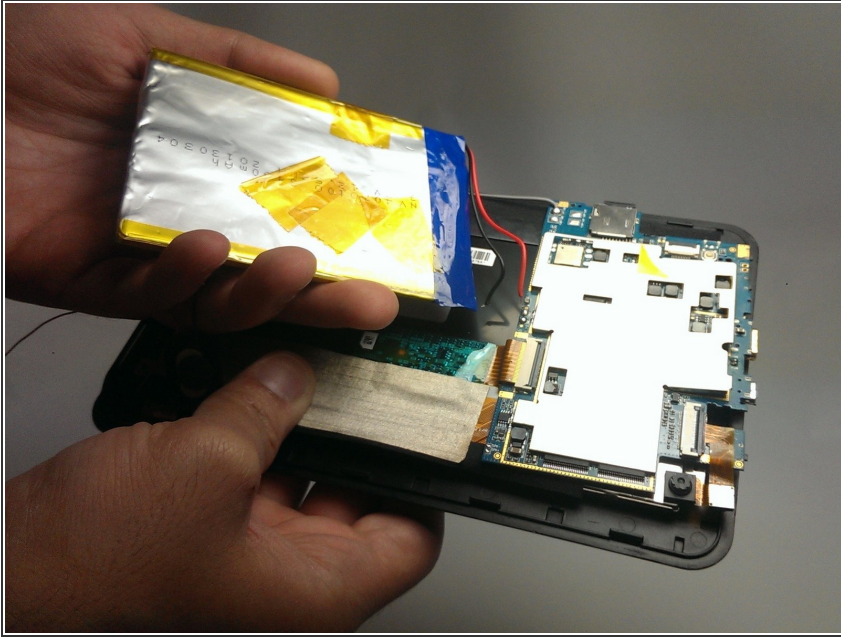

- Retirez complètement la batterie de l'appareil.

Pour réassembler votre appareil, collez la nouvelle batterie à l'emplacement de l'ancien et soudez les nouveaux connecteurs d'alimentation à l'emplacement des anciens. Suivez ensuite les instructions dans l'ordre inverse.