




Remplacement de la carte mère du LG 440G

Démontage de la carte mère

Rédigé par: JP Belanger

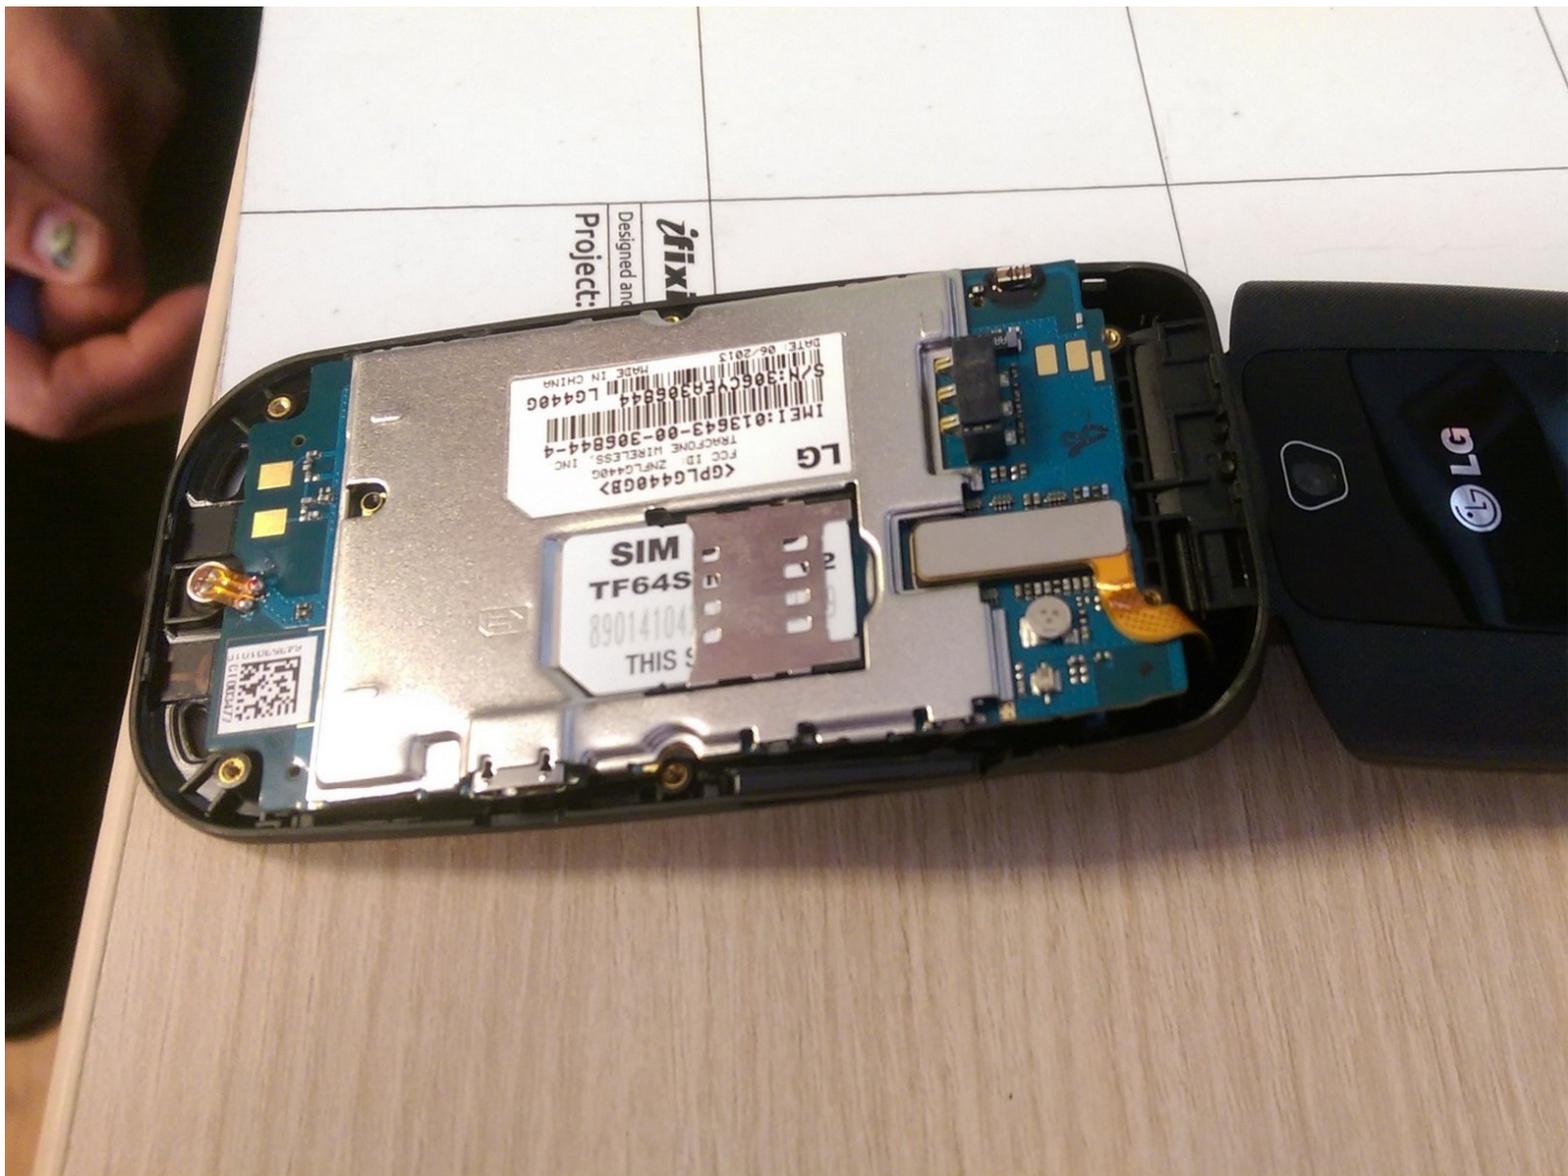

 **OUTILS:**

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Éteignez le téléphone.



- Éteignez le téléphone en appuyant sur le bouton rouge et en le maintenant enfoncé.

Étape 2 — Retournez le téléphone.



- Retournez le téléphone pour exposer l'arrière.

Étape 3 — Déposez le boîtier arrière.




- Faites glisser le couvercle arrière vers le bas et soulevez-le. Vous pouvez maintenant accéder à la batterie.

Étape 4 — Démontage de la batterie.



- Soulevez doucement la batterie depuis le bas. La batterie devrait s'élever facilement.

Étape 5 — Dévisser les six vis le long du bord du boîtier.

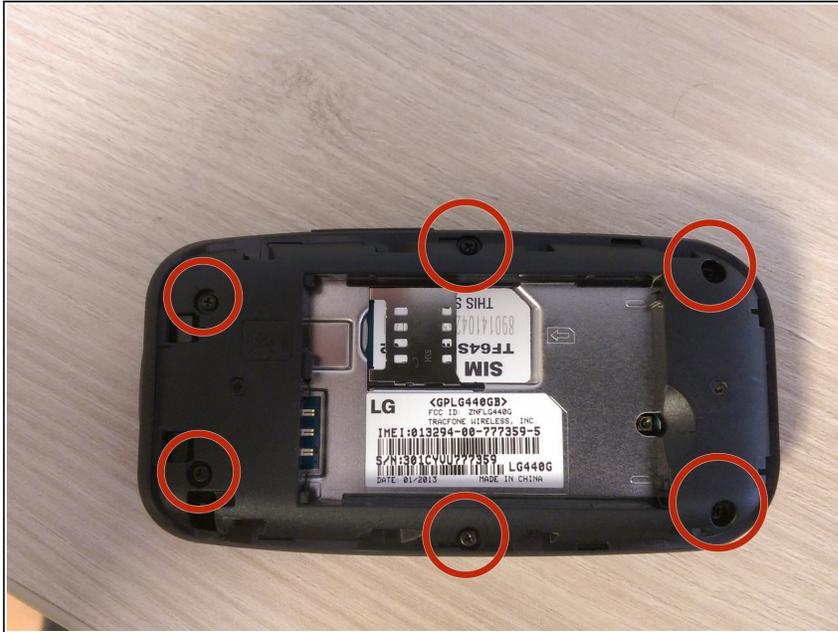

- Utilisez le tournevis PH00 pour desserrer et retirer les six vis
- ⓘ Conservez les vis pour le réassemblage.

Étape 6 — Soulevez le couvercle du boîtier



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour libérer le couvercle du boîtier.
- Faites parcourir l'outil le long du bord du téléphone.
- Soulevez le couvercle du boîtier.

Étape 7 — Enlever la pièce rectangulaire (attaché avec le scotch orange)



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un ongle pour soulever des pièces rectangulaires. La pièce peut être identifiée par le ruban orange attaché à elle.

Étape 8 — Déloger la carte mère.



- Déloger la carte mère à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

Étape 9 — Sortez la carte mère.



- Retirez la carte mère en la soulevant.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.