




Remplacement de la batterie du Nook Color

Faites attention lorsque vous retirez le...

Rédigé par: John Goly

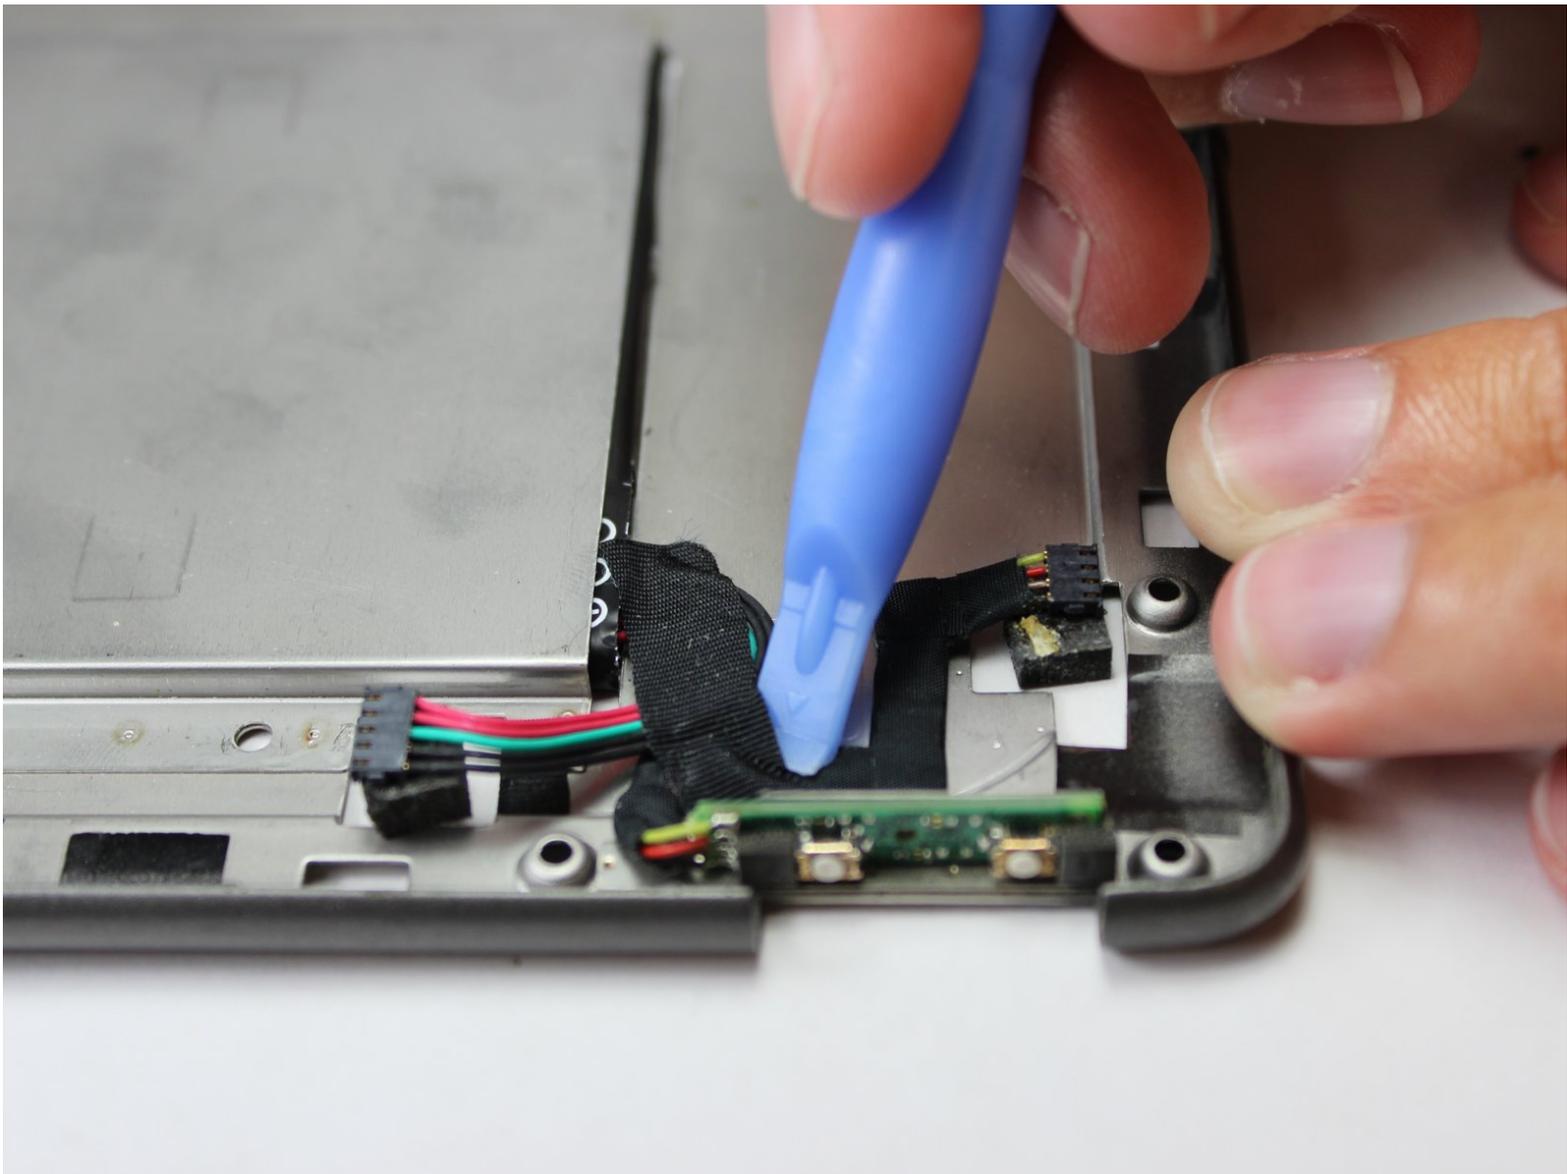

INTRODUCTION

Faites attention lorsque vous retirez le panneau arrière de l'appareil. Les boutons ont tendance à se desserrer et à tomber. Une certaine force est nécessaire pour retirer les panneaux arrière et avant.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



- Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 3,8 mm situées dans le coin arrière droit de l'appareil.

Étape 2



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, extrayez le capot arrière en faisant le tour de l'appareil jusqu'à ce que le panneau soit complètement détaché.

Étape 3 — Boîtier avant




- Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les dix vis de 4,0 mm qui tapissent le périmètre de l'appareil.

Étape 4





- À l'aide des outils d'ouverture en plastique, faites levier sur le panneau avant de l'appareil.

Étape 5

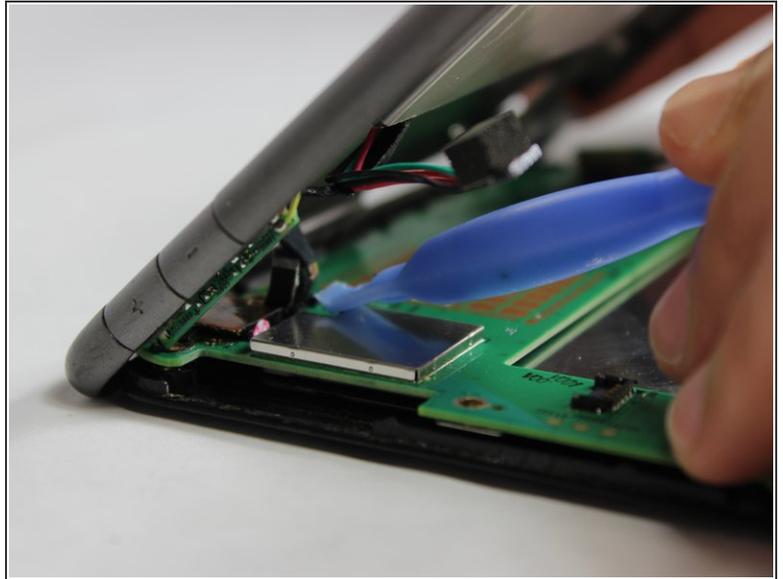

- Avec votre outil d'ouverture en plastique, soulevez les connecteurs pour les déconnecter.

Étape 6 — Batterie

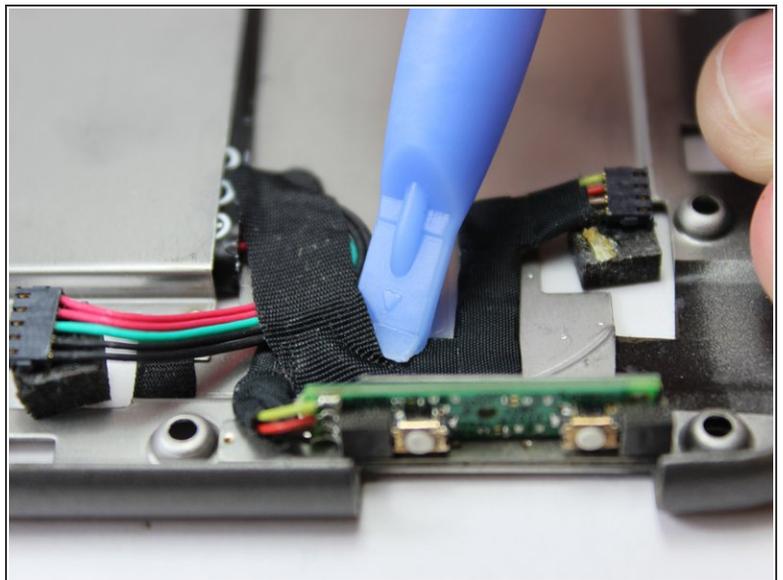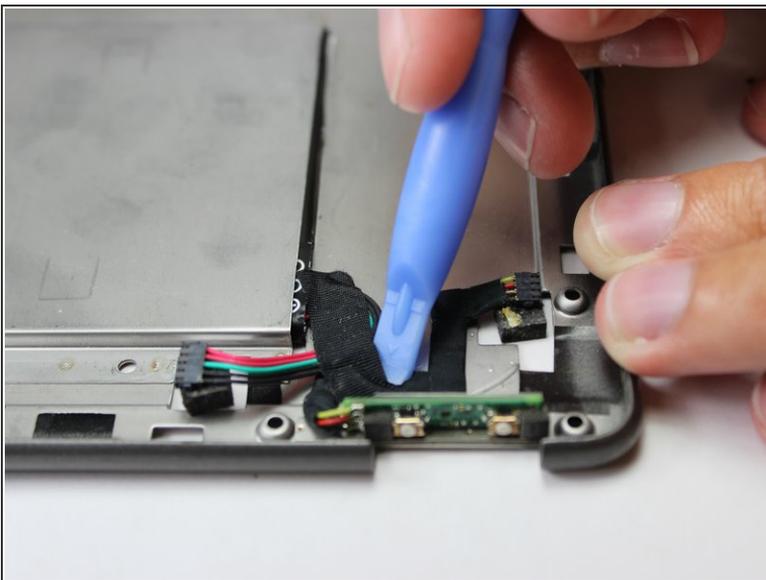

- Retirez le ruban adhésif qui maintient le câblage sur la batterie à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

Étape 7



- Au dos du panneau central, faites levier sur la batterie à l'aide des outils d'ouverture en plastique.
- ⓘ Le recours à la force est nécessaire car la batterie est collée.

Étape 8



- Faites glisser le fil de connexion à travers l'ouverture de la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.