



Démontage du multiposte et du combiné

Uniden D1688

Guide sur la façon de démonter le téléphone Uniden D1688 avec l'un des combinés.

Rédigé par: Nicholas Weeks




INTRODUCTION

Nous vous apprendrons comment démonter avec succès le système téléphonique pour effectuer des réparations et être en mesure de le remettre complètement en place.

OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du multiposte et du combiné Uniden D1688

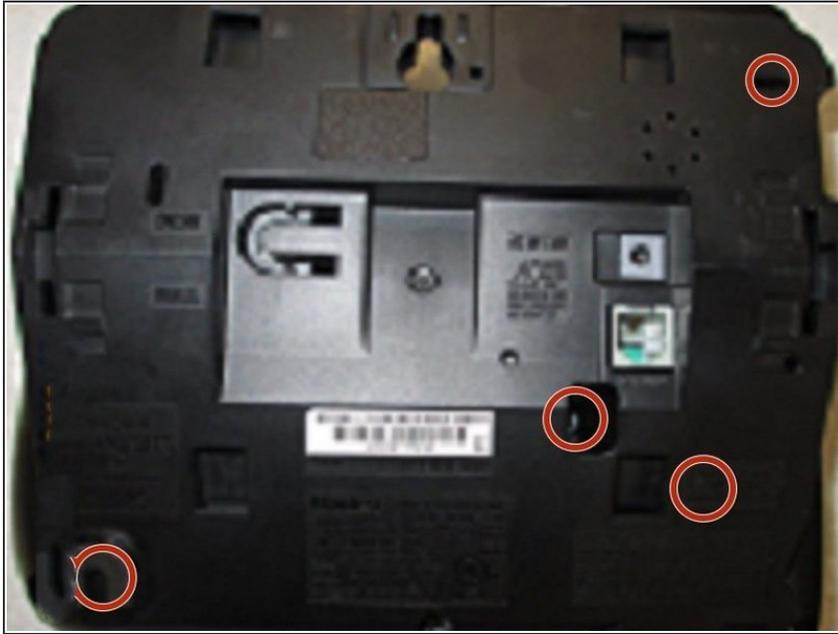


- Débranchez le téléphone de la base en détachant la prise RJ-11.
- Retournez la base et utilisez le tournevis cruciforme n° 01 pour dévisser les sept vis (taille de la tête : 5,11 mm, longueur : 8,6 mm) situées sous la base.

Étape 2




- A l'aide de la spatule, séparez la coque supérieure de la base de la coque inférieure de la base.
- ⚠ **Faites attention lorsque vous séparez la base afin que le câble plat entre la carte de circuit imprimé de la coque supérieure et la carte de circuit imprimé de la coque inférieure ne soit pas endommagé !**

Étape 3

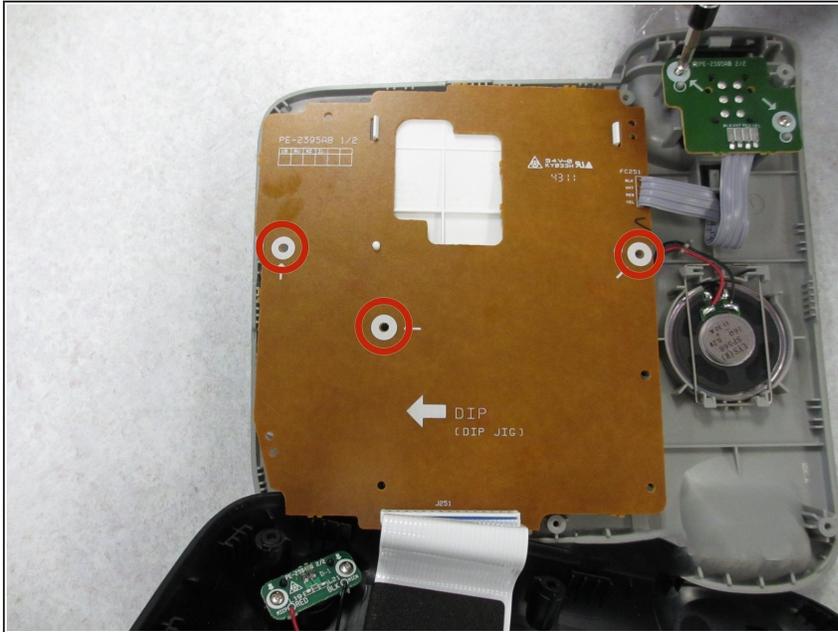


- Dévissez les 3 vis (taille de la tête : 4 mm, longueur : 8,6 mm) de la carte de circuit imprimé de la coque supérieure.

Étape 4

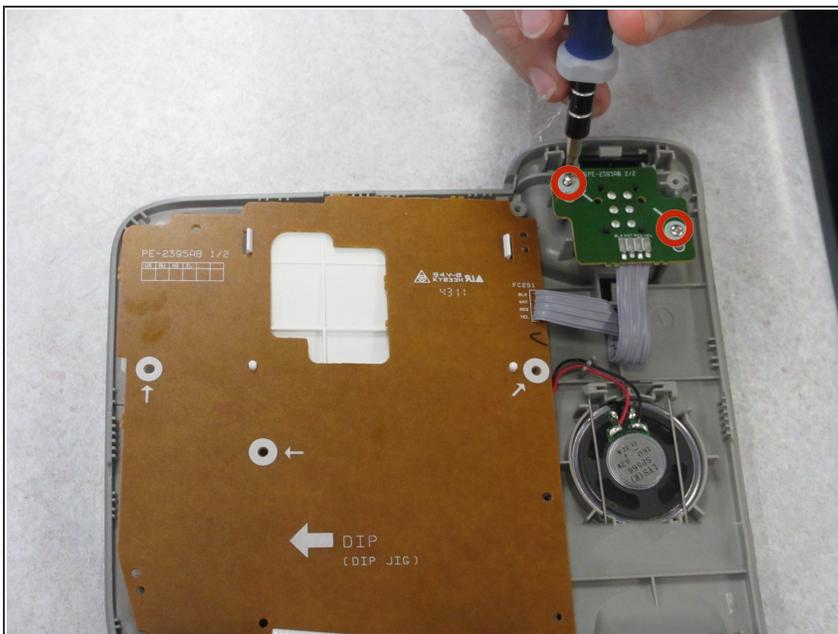


- Dévissez les 2 vis (taille de la tête : 4 mm, longueur : 8,66) sur la petite carte de circuit imprimé dans la coque supérieure.

Étape 5

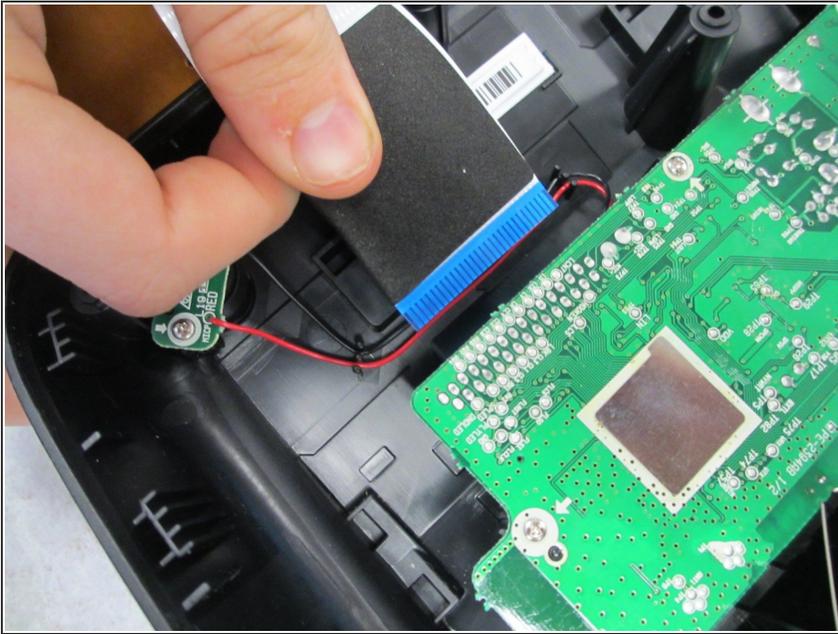


- Débranchez le câble ruban de la carte de circuit imprimé de la coque inférieure.

Étape 6

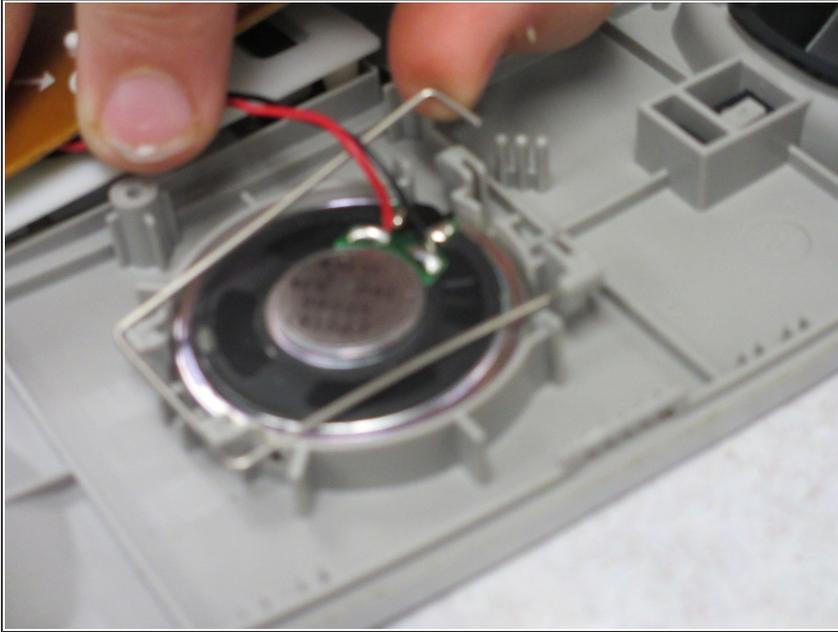


- Libérez le haut-parleur de la goupille de verrouillage en appuyant sur chaque côté d'extrémité de la goupille et en l'éloignant du haut-parleur.

Étape 7

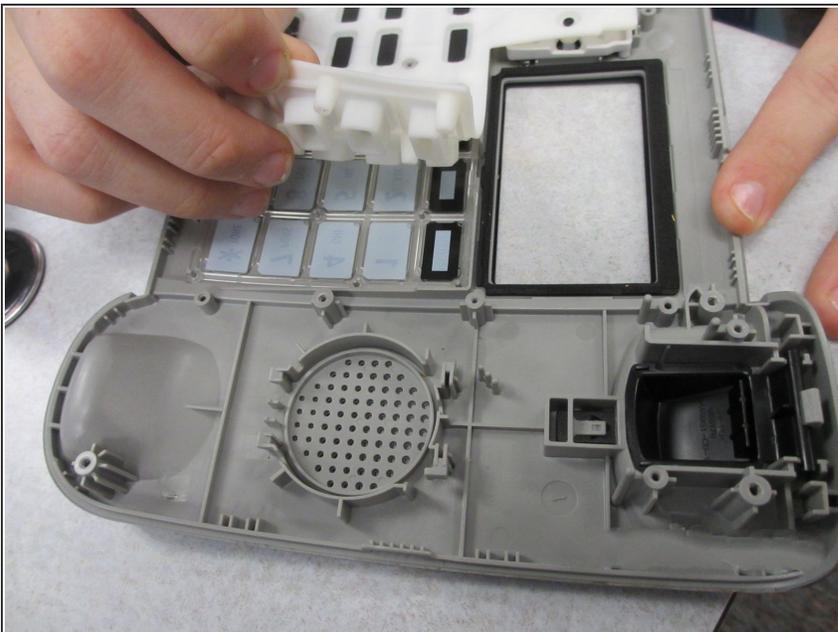


- Retirez la sous-couche en caoutchouc du clavier de la coque supérieure.

Étape 8

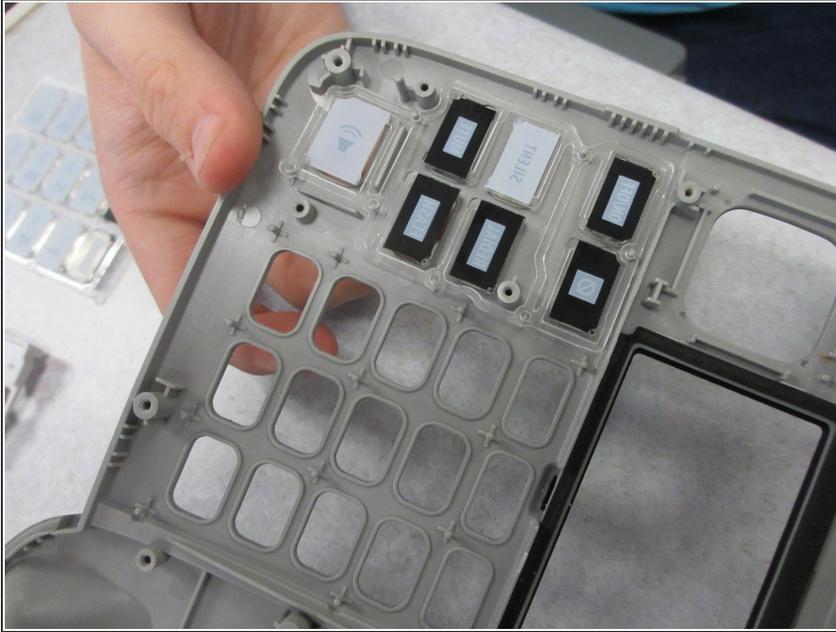

- Poussez les morceaux de clavier en plastique hors de la coque supérieure.

Étape 9

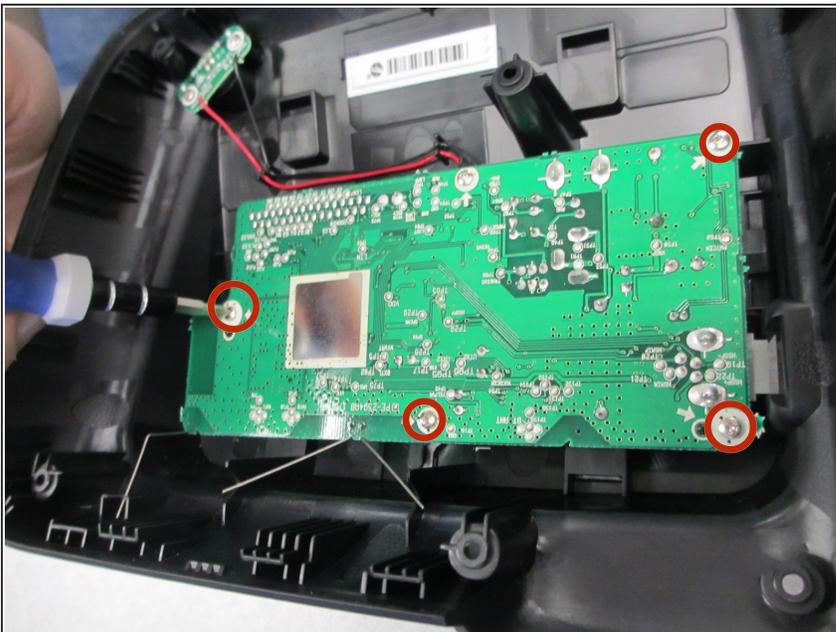

- Dévissez les vis de la carte de circuit imprimé de la coque inférieure (taille de la tête : 4 mm, longueur : 8,6 mm).

Étape 10



- Le démontage de la base du téléphone est terminé !
- Ce guide va maintenant passer au démontage de l'un des combinés.

Étape 11



- Faites glisser le couvercle de la batterie hors du combiné et débranchez la batterie.

Étape 12




- Retirez la batterie et dévissez les deux vis (taille de la tête : 4 mm, longueur : 8,6 mm).

Étape 13



- Utilisez un spudger pour séparer la coque du téléphone.

Étape 14

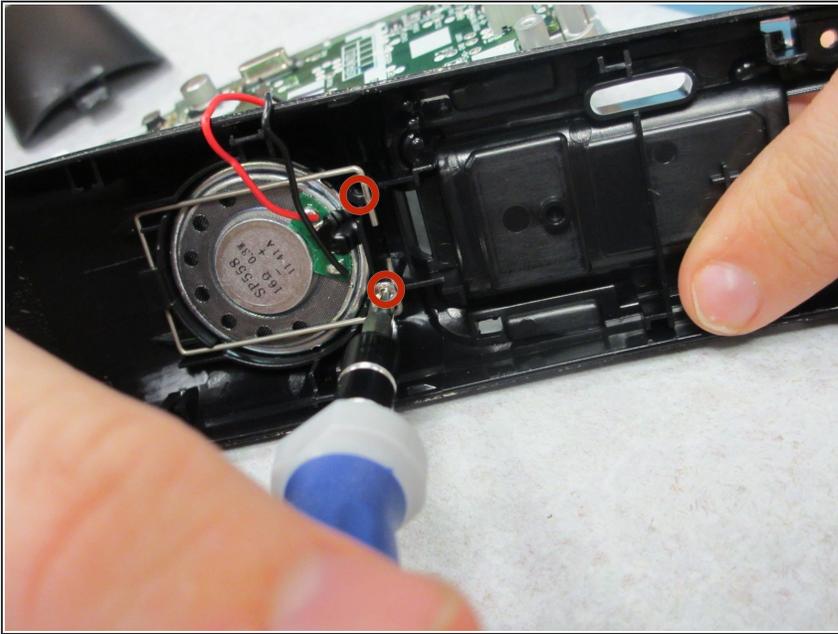

- Dévissez les deux vis (taille de la tête : 4 mm, longueur : 8,6 mm) sur la coque inférieure en maintenant la goupille de verrouillage du haut-parleur en place.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.