



Remplacement boîtier externe du Sony Cyber-shot DSC-W290

Ce guide vous guidera tout au long du retrait et du remplacement du boîtier.

Rédigé par: Evan Mayer



INTRODUCTION


Il est nécessaire de savoir comment retirer le boîtier extérieur pour le remplacer. (Voir guide)



OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

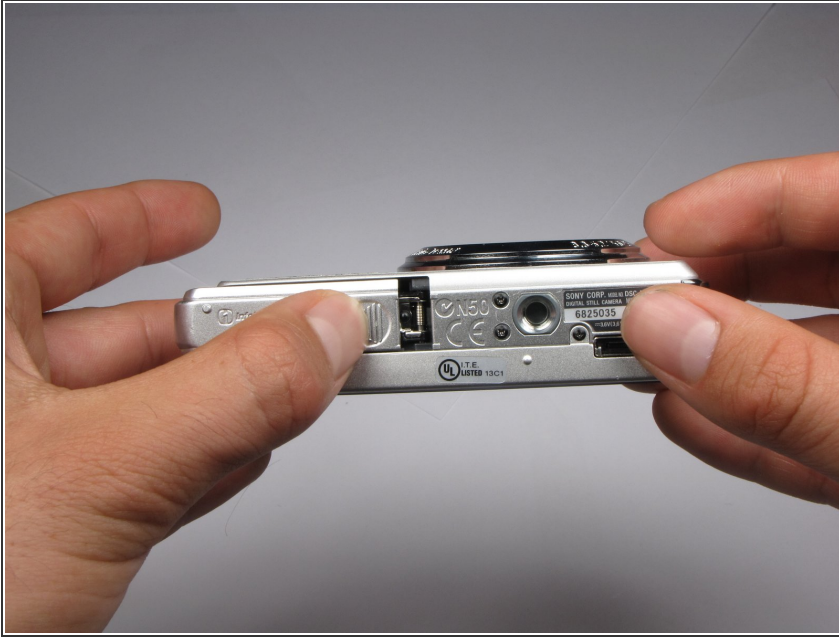

- Trouvez la trappe étiquetée «ouverte» sur le côté gauche du bas de la caméra.
- Faites glisser les hachures dans le sens indiqué par la flèche. La trappe s'ouvrira d'elle-même vers l'extérieur.

Étape 2

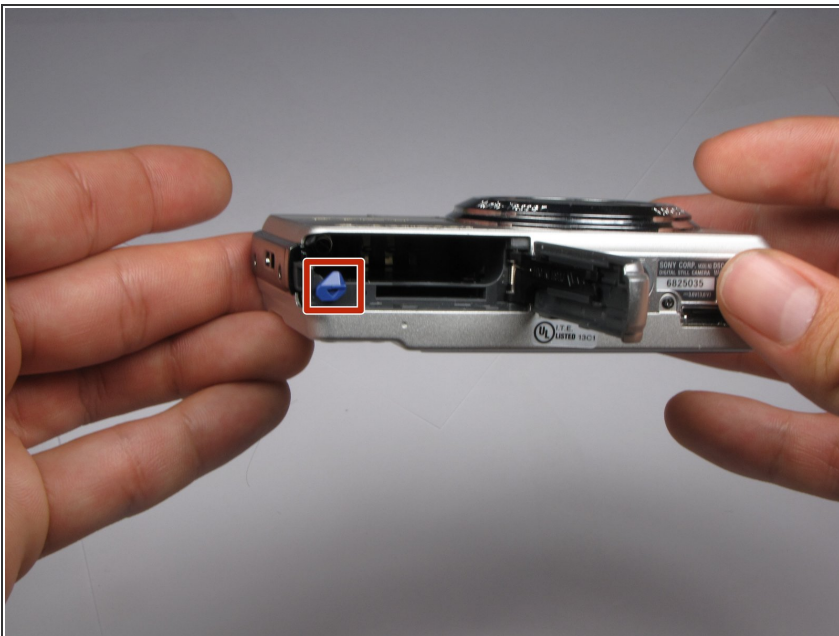

- Faites glisser la languette de verrouillage bleue pour libérer la batterie.
- Faites glisser la batterie hors de l'appareil photo.

Étape 3 — Boîtier externe



- Remettez la trappe et faites pivoter la caméra de 180 degrés. Vous devriez toujours regarder au bas de la caméra.
- Retirez les quatre vis Phillips # 0 de 2,5 mm.

Étape 4



- Tournez l'appareil photo de sorte que le panneau latéral gauche indiquant «Zoom optique 5x» soit face à vous.
- Retirez les deux vis Phillips # 0 de 2,5 mm.
- ⓘ Vous devrez peut-être retirer les vis avec une pince à épiler lorsque les vis sont presque épuisées.

Étape 5




- Tournez l'appareil photo de sorte que le côté droit soit face à vous.
- Retirez les deux vis Phillips # 0 de 2,5 mm.
- ⓘ Vous devrez peut-être retirer les vis avec une pince à épiler lorsque les vis sont presque épuisées.

Étape 6




- Faites pivoter la caméra de sorte que le dos soit face à vous.
- Retirez le boîtier arrière directement de l'écran LCD.

Étape 7

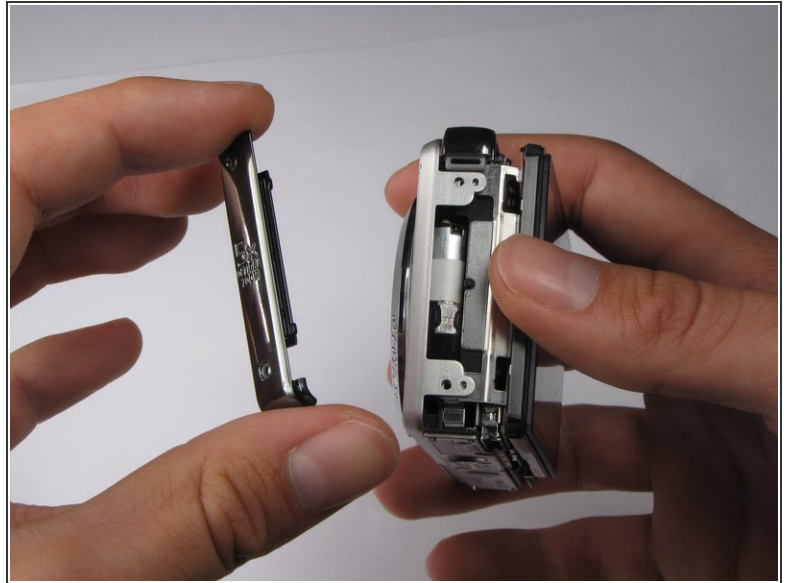



- Tournez l'appareil photo de sorte que le côté gauche soit face à vous.
- Retirez le panneau latéral gauche de la caméra.

Étape 8

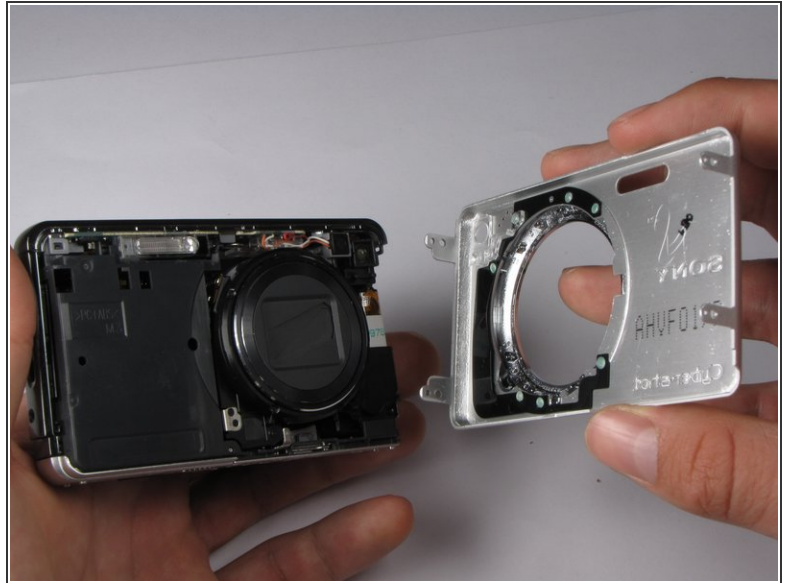


- Tournez l'appareil photo de sorte que l'avant de l'appareil photo soit face à vous.
- Retirez le boîtier avant directement de la caméra.
- ⓘ Le panneau latéral droit peut tomber lorsque vous retirez le panneau avant.

Étape 9

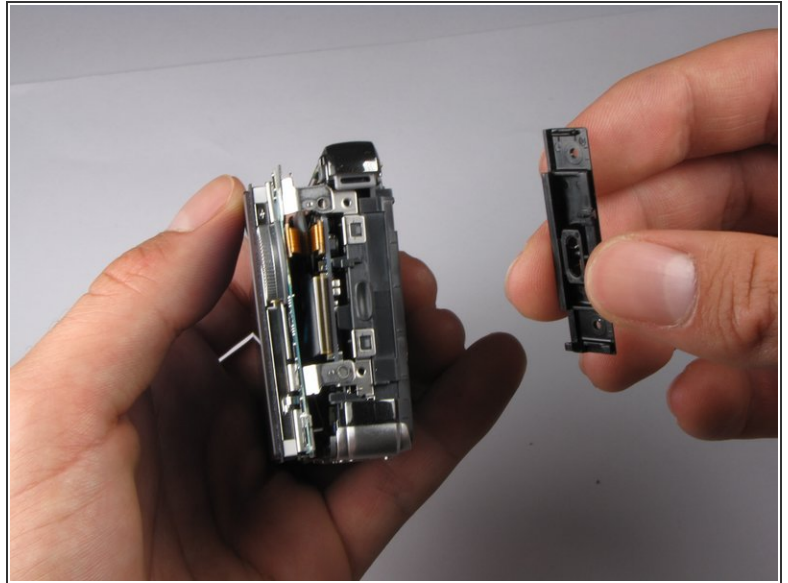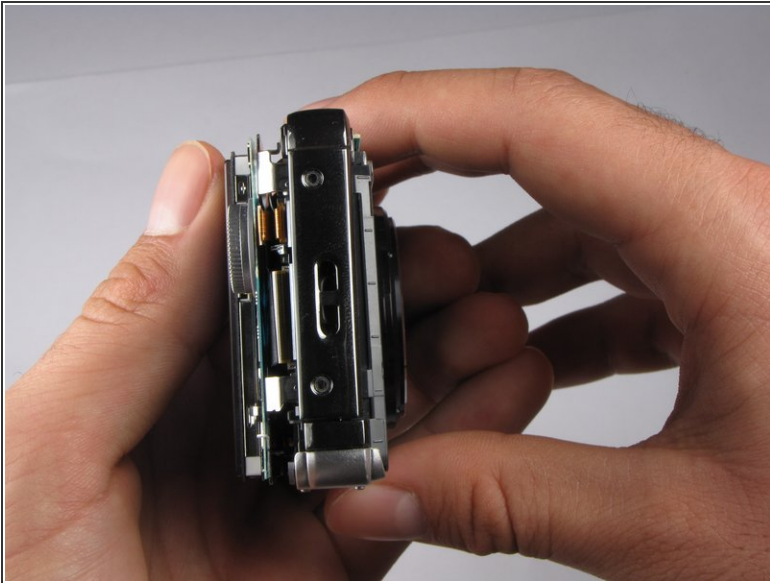

- Tournez l'appareil photo de sorte que le côté droit soit face à vous.
- Retirez le panneau latéral droit du reste de la caméra.

Étape 10

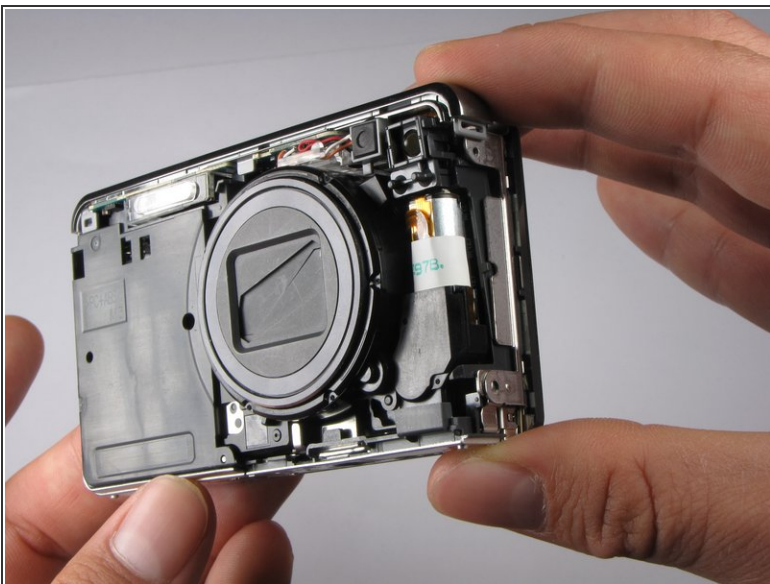

- Voici à quoi devrait ressembler votre appareil photo maintenant que vous avez retiré le boîtier de tous les côtés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.