


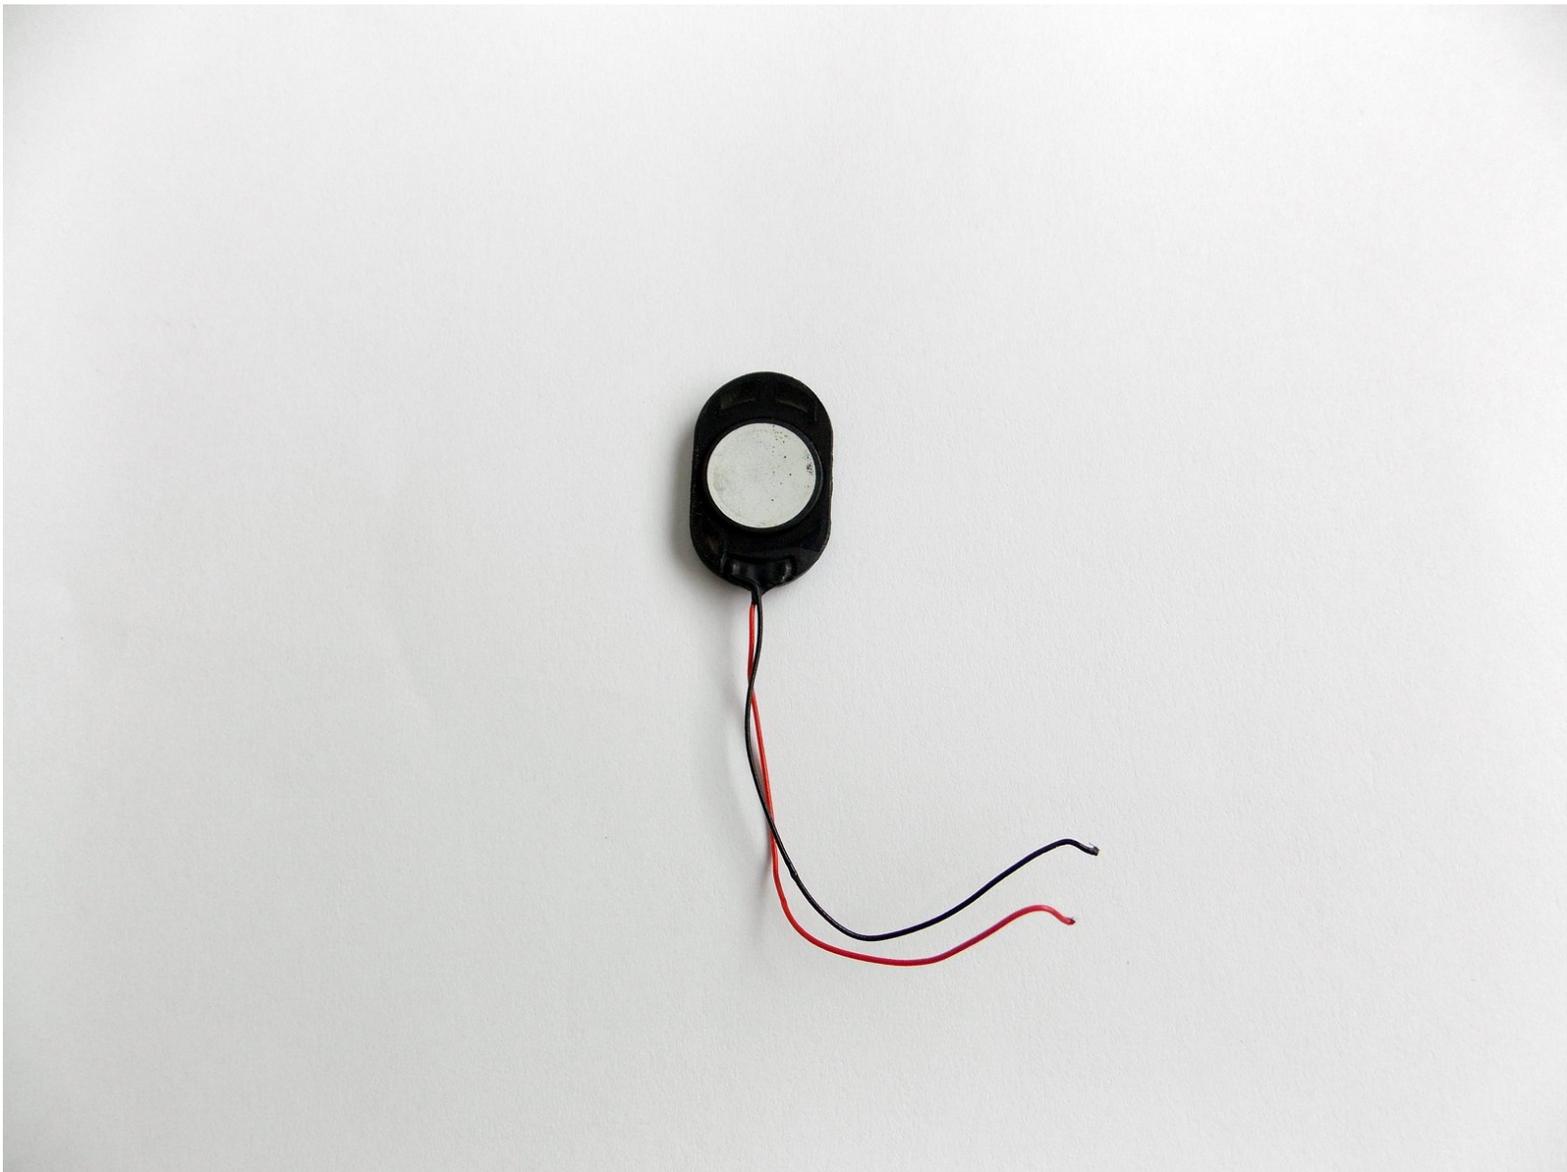

# Remplacement du haut-parleur du Nobis NB07

Utilisez ce guide pour remplacer le haut-parleur de votre tablette.

Rédigé par: Daniel Gomero



---

## INTRODUCTION


Vous pourrez utiliser ce guide pour remplacer avec succès un haut-parleur défectueux sur votre tablette. Pour ce faire, vous devrez démonter votre tablette et utiliser des outils de soudage.

---

### OUTILS:


- [Electrical Tape in 6 Assorted Colors](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Soldering Workstation](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Low Adhesive Glue](#) (1)
-

## Étape 1 — Ouverture du boîtier

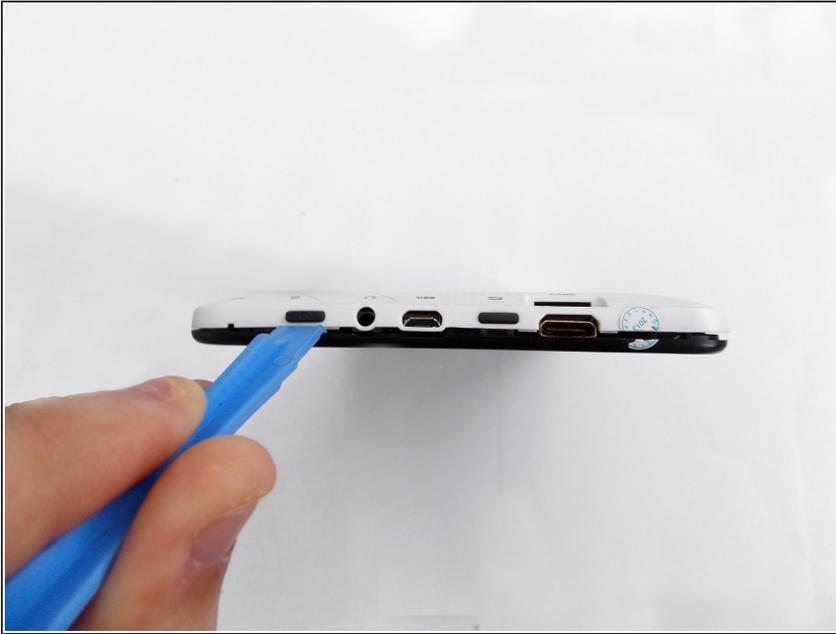

- Regardez vers le haut de la tablette, où se trouve le bouton d'alimentation.
- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la fissure entre les deux parties du boîtier.
- Déplacez-le doucement d'avant en arrière pour ouvrir le boîtier.

## Étape 2

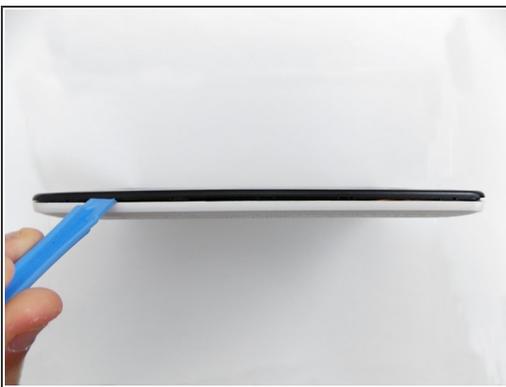

- Avec l'outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture entre les deux côtés du boîtier, faites-le glisser le long du bord de la tablette pour séparer complètement les deux côtés.

**⚠** Soyez prudent lorsque vous séparez les deux moitiés. Ouvrez le boîtier du côté opposé de la caméra. Un câble relie les deux moitiés du boîtier.

## Étape 3 — Remplacer la batterie



- Retirez le ruban adhésif maintenant la batterie en place.


## Étape 4



- Insérez l'extrémité plate de l'outil spudger dans la fissure sous la batterie.
- Déplacez délicatement l'outil spudger d'un côté à l'autre pour retirer la colle qui maintient la batterie en place.


**i** Il s'agit d'une batterie douce, il faut donc s'attendre un peu.

## Étape 5

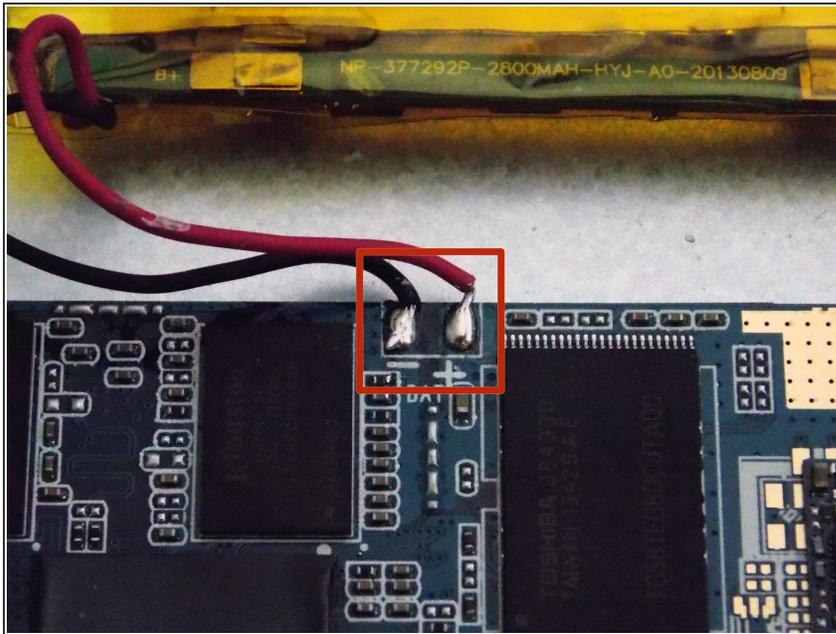

- Une fois que la batterie est décollée, localisez les câbles qui la connectent à la carte mère.
- ⓘ Annotez où chaque couleur va pour faciliter le réassemblage.


## Étape 6

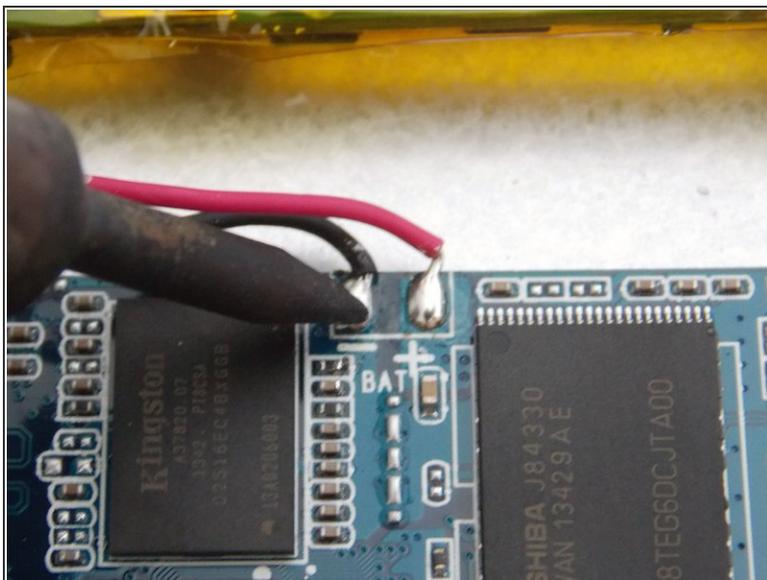

- Dessouder les câbles avec un fer à souder et utiliser une tresse à dessouder pour enlever la soudure.
- ⓘ Consultez le [guide de soudure Ifixit](#) si vous avez besoin d'aide pour la soudure.
- 👉 Vous pouvez maintenant retirer la batterie.


Ce document a été créé le 2021-01-01 01:04:24 PM (MST).

## Étape 7 — Enlever le haut-parleur

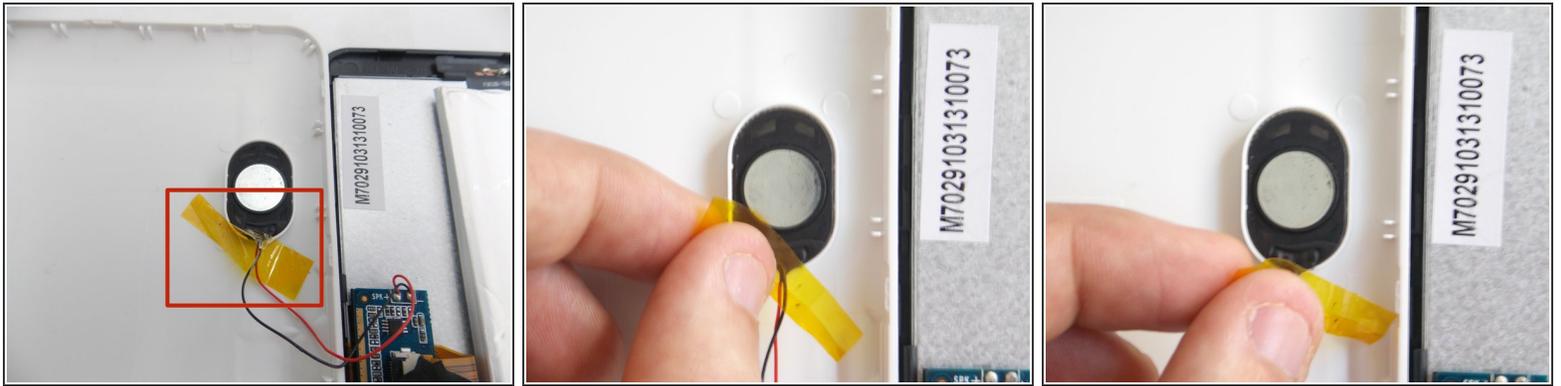



- Retirez la bande qui retient le haut-parleur dans sa prise.

## Étape 8

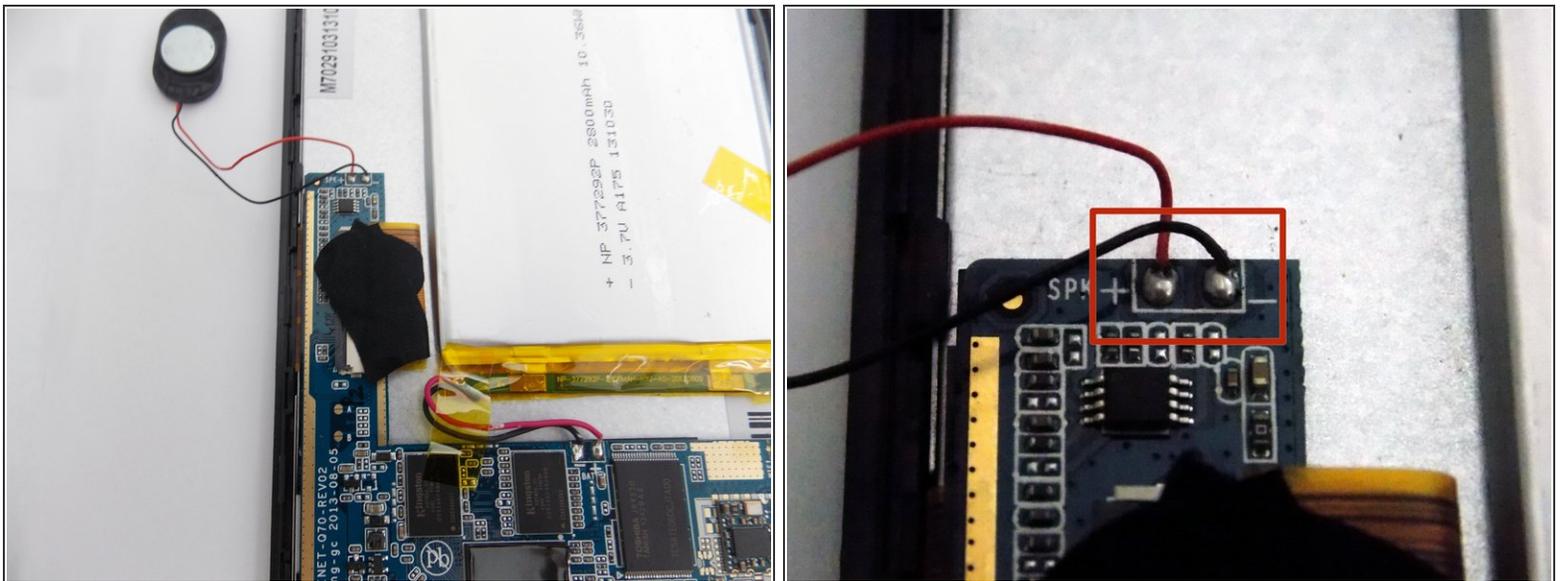

- Après avoir retiré la bande, retirez le haut-parleur de son support. Vous pouvez placer le haut-parleur sur un côté de la tablette pour avoir plus de liberté.
- Recherchez l'endroit où les câbles du haut-parleur se rencontrent avec la carte mère.
- ⓘ Annoter où la couleur va pour faciliter le réassemblage.

## Étape 9

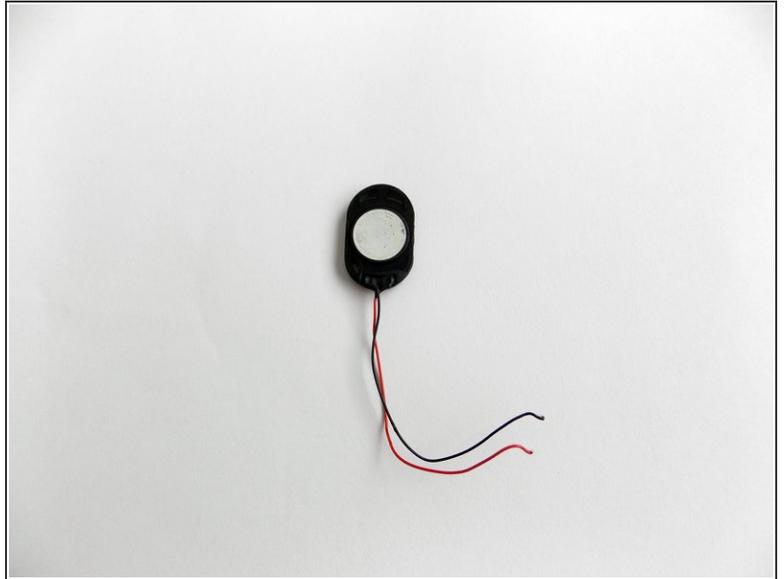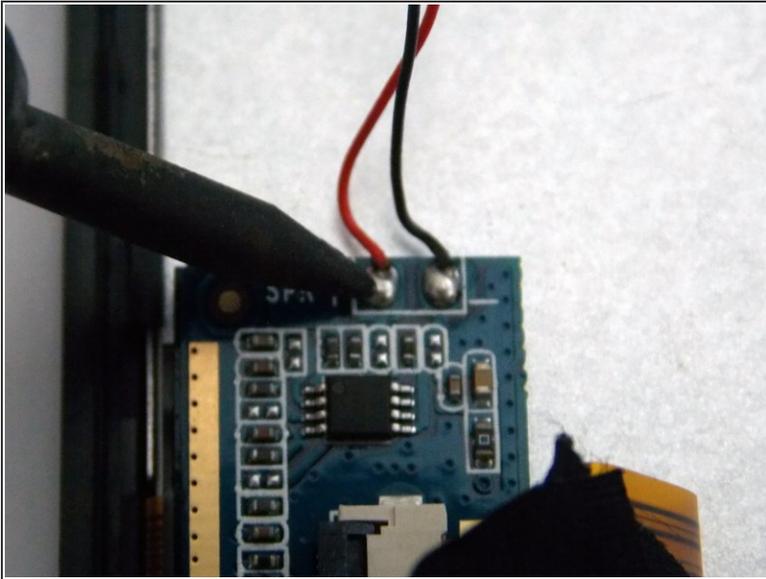

- Utilisez un fer à souder pour dessouder les câbles et extrayez la soudure à l'aide d'une tresse à dessouder.
- ⓘ Consultez [le guide de soudure iFixit](#) si vous avez besoin d'aide pour la soudure.
- ✦ Vous pouvez maintenant retirer le haut-parleur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.