



Remplacement de boîtier métallique supérieur de la Xbox One

Pré-requis pour enlever le boîtier métallique supérieur


Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart



 **OUTILS:**


- [Spudger](#) (1)
 - [T9 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [T10 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier métallique supérieur

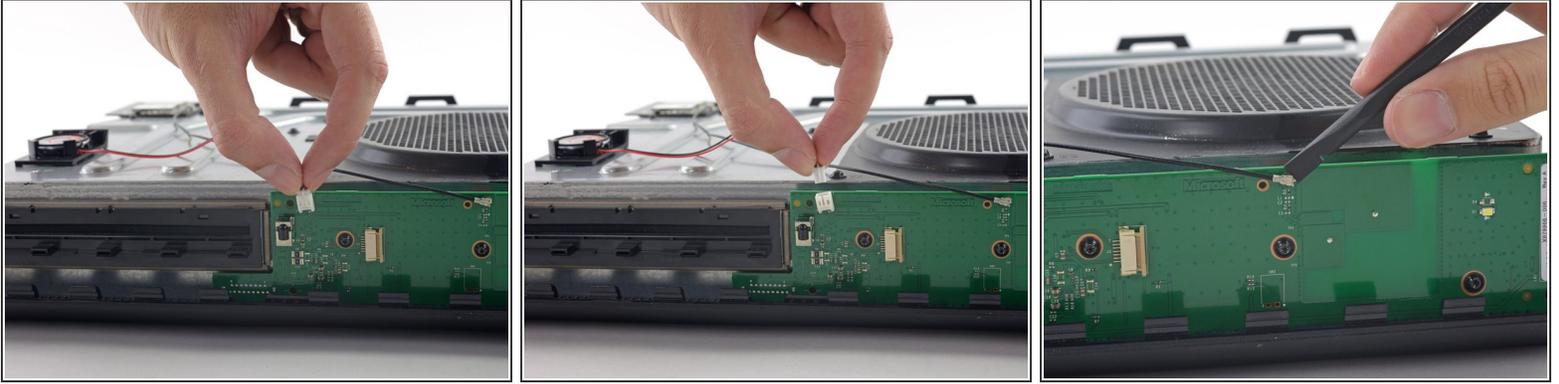


- Retirez délicatement le connecteur du câble du haut-parleur pour le débrancher de la coque avant.
- ⚠ Veillez à tirer sur le connecteur du câble et non sur le connecteur de la carte. Il est assez fragile et vous pourriez l'enlever complètement de la carte par accident.
- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le câble d'antenne, de la carte du panneau avant.

Étape 2

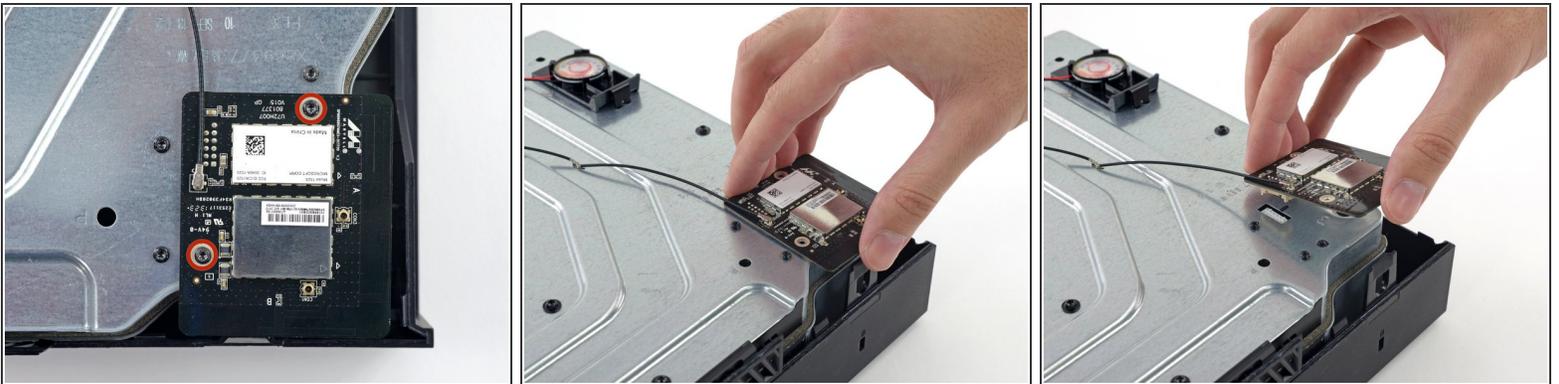


- Retirez les deux vis Torx T9 de 9,5 mm de la carte Wi-Fi.
- Soulevez la carte Wi-Fi vers le haut pour la sortir de sa prise dans le boîtier métallique supérieur.
- Laissez le câble d'antenne de la carte Wi-Fi là où il est, déplacez la carte Wi-Fi, pour accéder à la vis marquée «C3», qui se trouve en dessous.

Étape 3

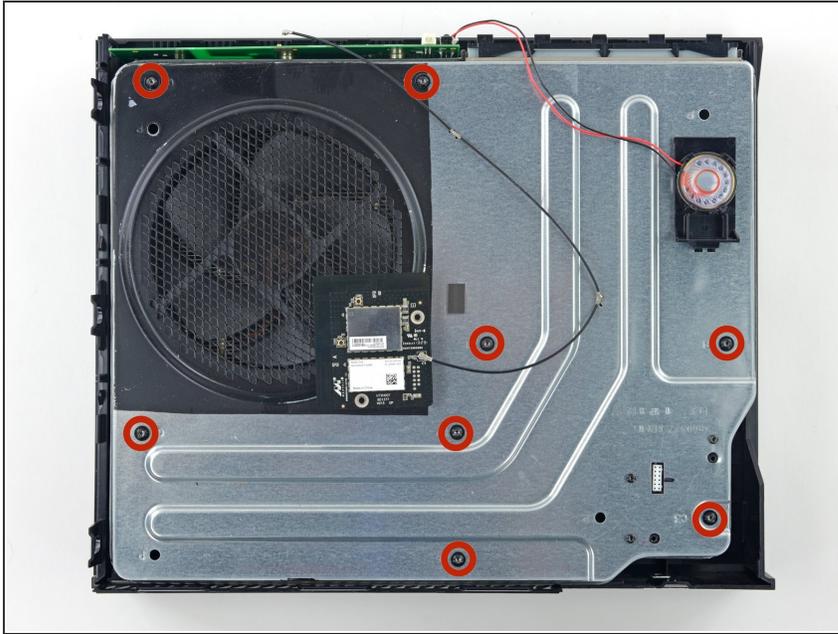


- Retirez les huit vis Torx T10 de 65 mm du haut du boîtier métallique supérieur.

Étape 4

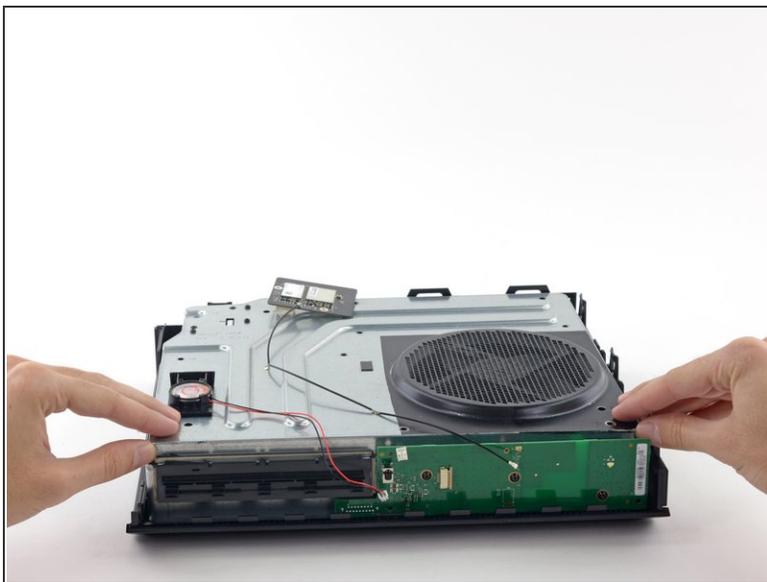

- Soulevez – mais sans l'enlever – le boîtier métallique supérieur.
- ⓘ Le câble d'interconnexion de la carte Wi-Fi relie le boîtier métallique supérieur à la carte mère.

Étape 5

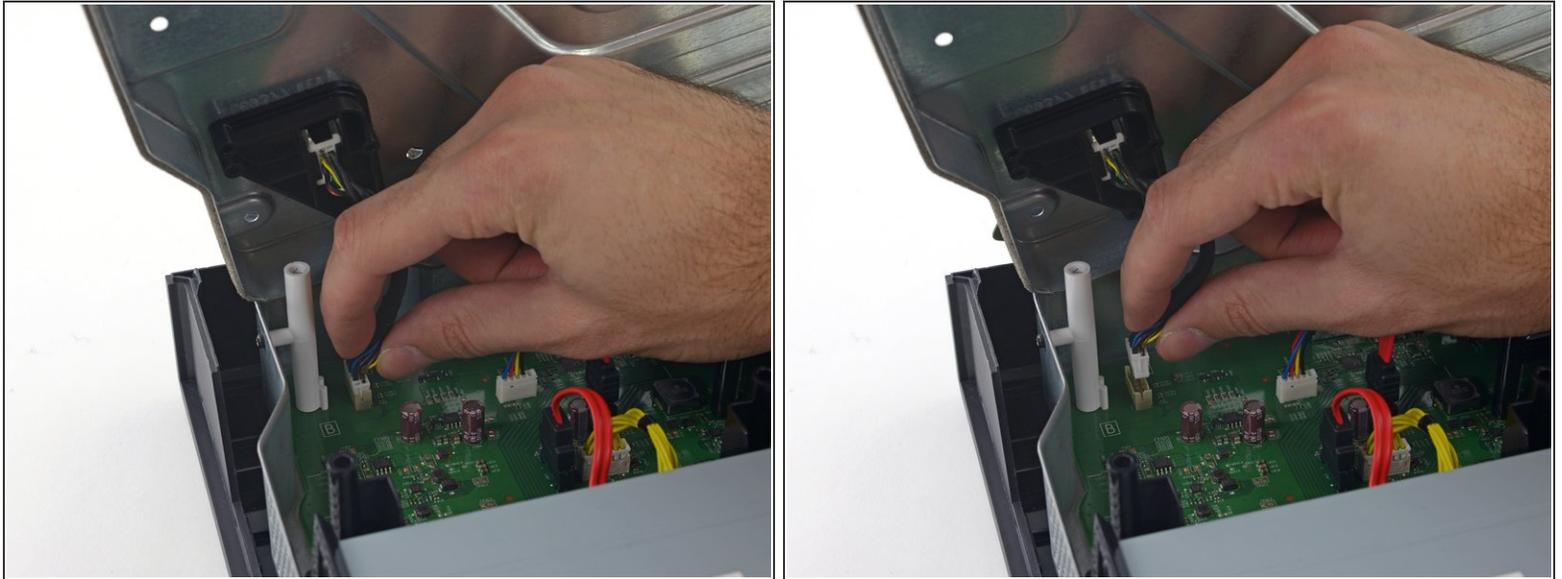

- Débranchez le câble d'interconnexion de la carte Wi-Fi de la carte mère.
- ⓘ Retirez le boîtier métallique supérieur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.