




Remplacement de l'écran LCD du Sony Action Cam HDR-AS15

Ce guide vous montrera comment remplacer correctement l'écran LCD de la Sony Action Cam.

Rédigé par: Dustin

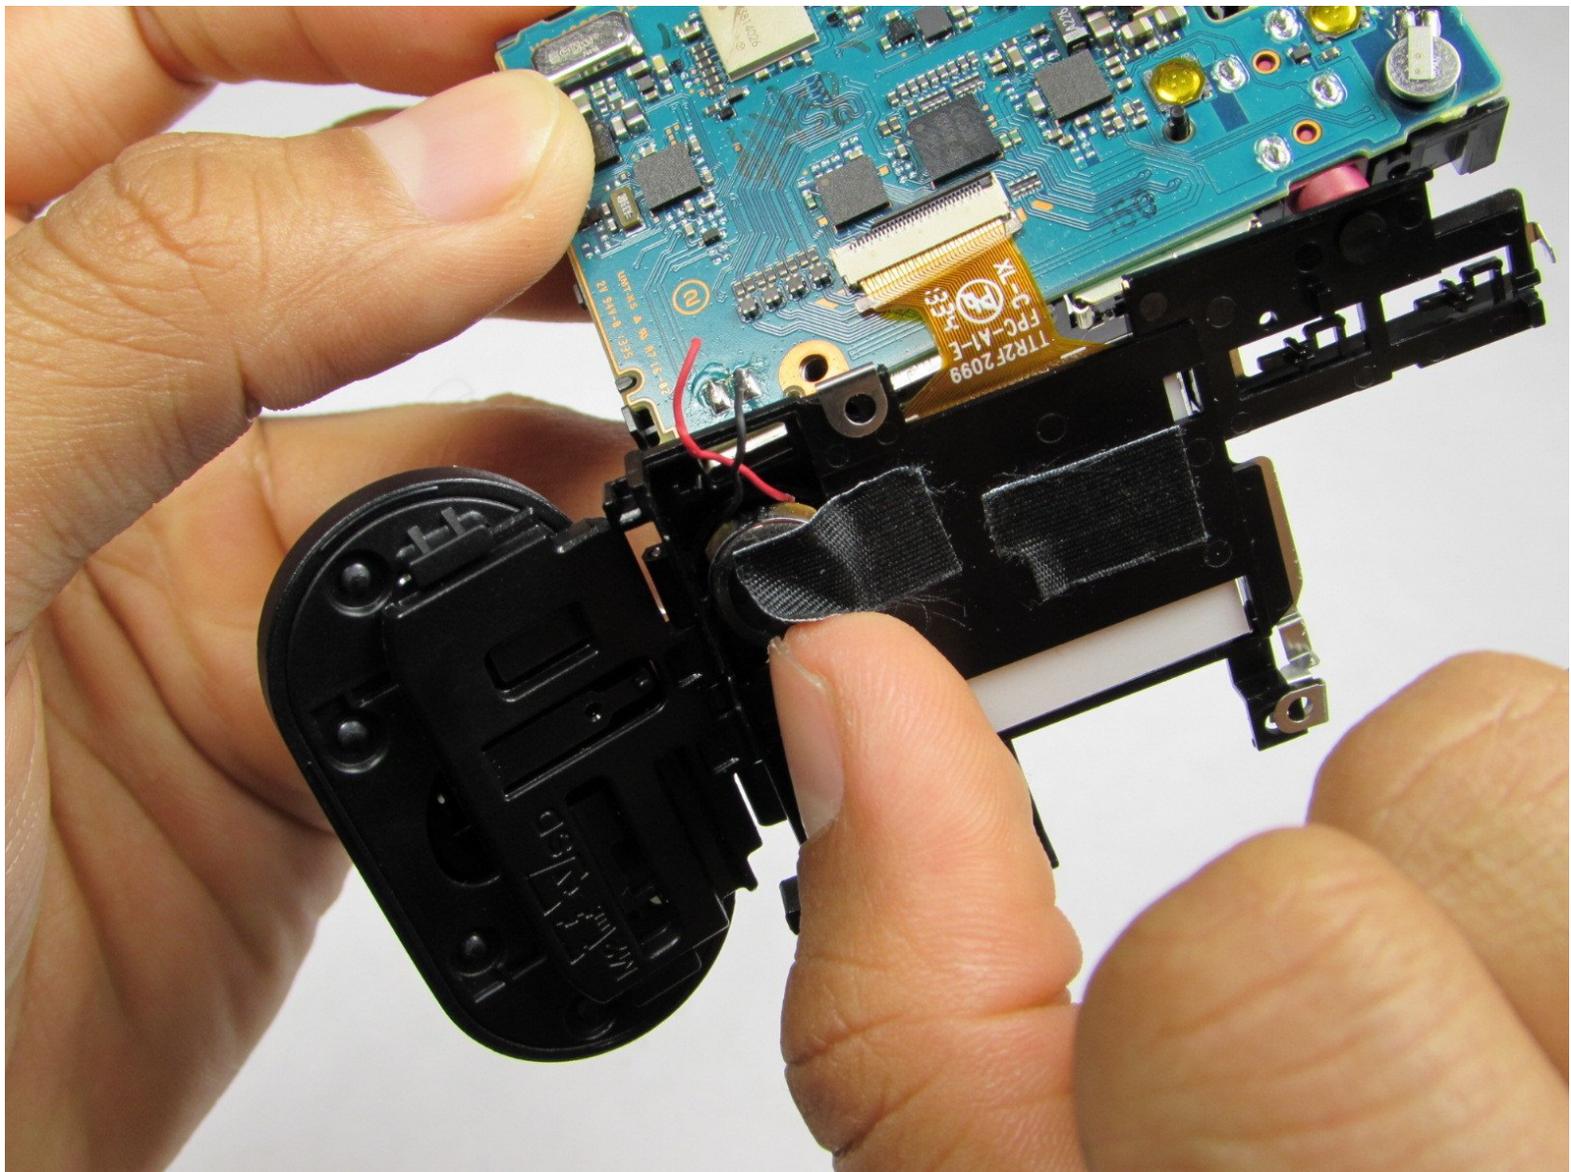

INTRODUCTION

Souvent, l'écran LCD peut être endommagé ou dysfonctionnel, ce guide vous montrera un moyen simple de remplacer l'écran LCD de votre Sony Action Cam. Afin de compléter correctement ce guide, vous devez d'abord [retirer la batterie](#) et [accéder au circuit imprimé](#). Pendant ce guide, méfiez-vous des petites pièces et des vis, veillez à ne pas les perdre ou les égarer.

OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Accès à la batterie



- Pour accéder à la batterie, poussez vers la gauche sur le couvercle arrière de la came d'action. Le panneau arrière doit glisser facilement sur le côté.

Étape 2 — Retrait de la porte d'accès de la batterie



- Ouvrez le panneau arrière vers l'extérieur pour révéler le plateau de la batterie et l'emplacement de la carte mémoire.
- Pincez la barre en saillie à côté du texte «Pull» et faites glisser le plateau vers l'extérieur.

Étape 3 — Retrait de la batterie



- Une fois le plateau de batterie retiré de l'Action Cam, vous pouvez simplement retirer la batterie du plateau.

Étape 4 — Retirer les vis et la plaque inférieure




- Ouvrez l'onglet inférieur avec votre doigt ou un outil d'ouverture en plastique.
- Tirez sur la languette, pas vers le haut, pour la retirer complètement.
- Retirez les deux vis indiquées par la deuxième photo.
- Une fois les vis retirées, extrayez la plaque en plastique comme indiqué sur la troisième photo.

Étape 5 — Extraction de l'électronique




- Séparez le boîtier extérieur de l'électronique en poussant sur l'un des ports vers l'extrémité arrière du boîtier. L'électronique doit glisser vers l'extérieur.

Étape 6 — Retrait de la carte mère

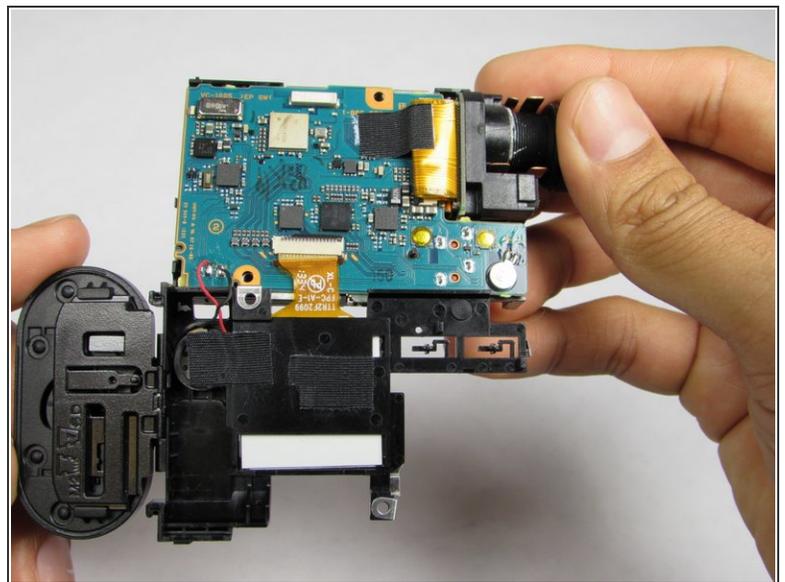


- Retirez les deux vis Phillips 1/4 po sur le côté LCD de l'appareil à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00.
- Basculez l'écran LCD vers le bas pour révéler le circuit imprimé.

Étape 7 — Ouverture de l'écran

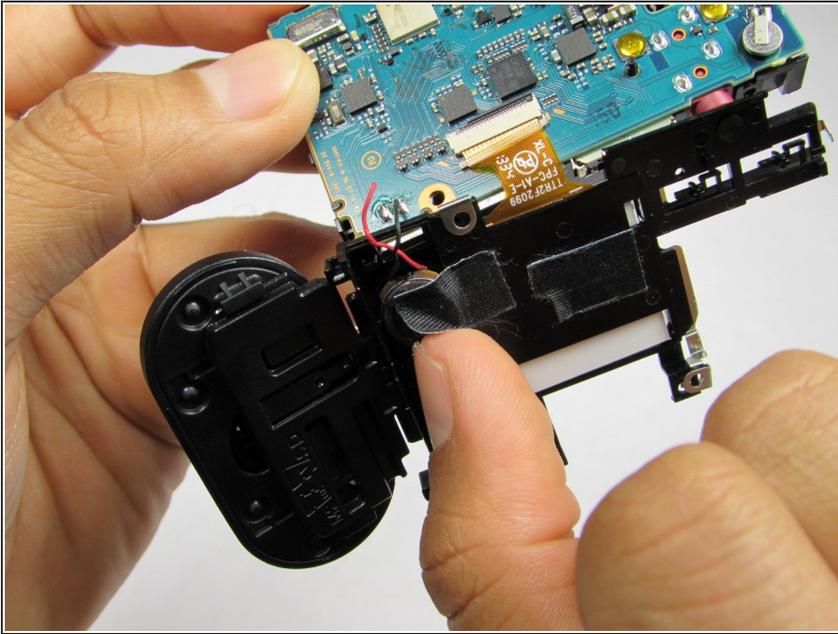


- Retirez les morceaux de ruban adhésif noir retenant le haut-parleur. Mettez-les de côté pour le remontage.

Étape 8 — Retrait du haut-parleur

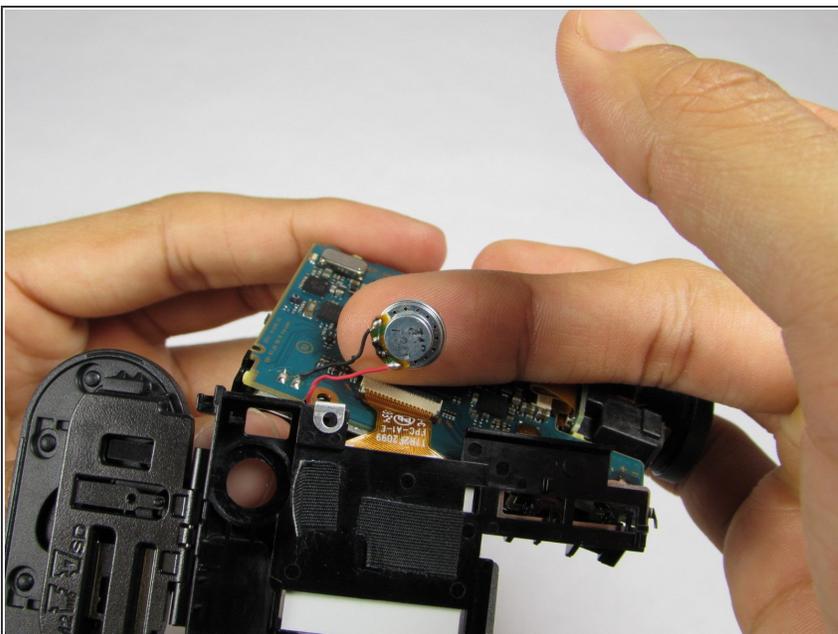


- Retirez délicatement le haut-parleur de sa fente, en veillant à ne pas déchirer les fils du circuit imprimé.

Étape 9 — Débrancher l'écran LCD

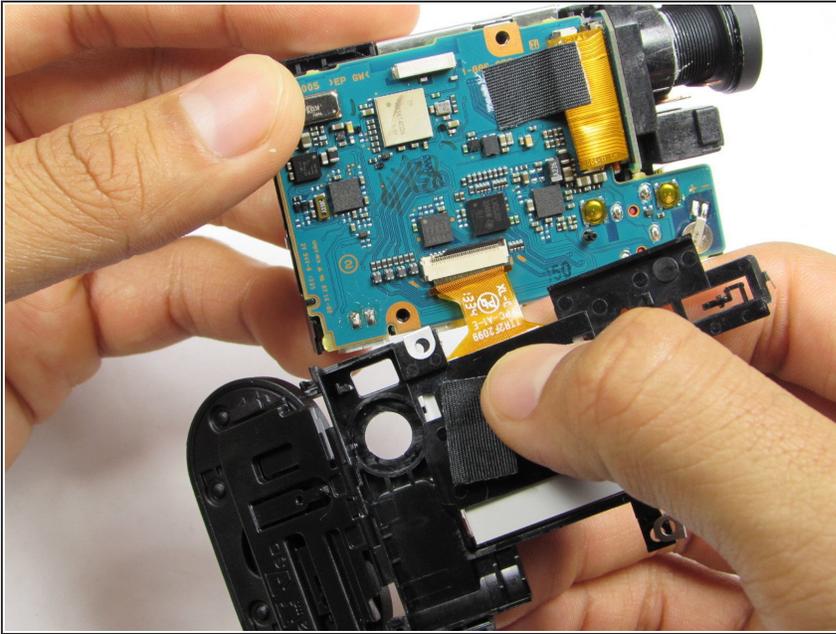



- Un câble ruban relie l'écran LCD à la carte de circuit imprimé, cela peut être retiré en tirant doucement sur le câble aussi près que possible de l'extrémité qui se fixe à la carte de circuit imprimé.

Étape 10 — Préparation du retrait de l'écran LCD

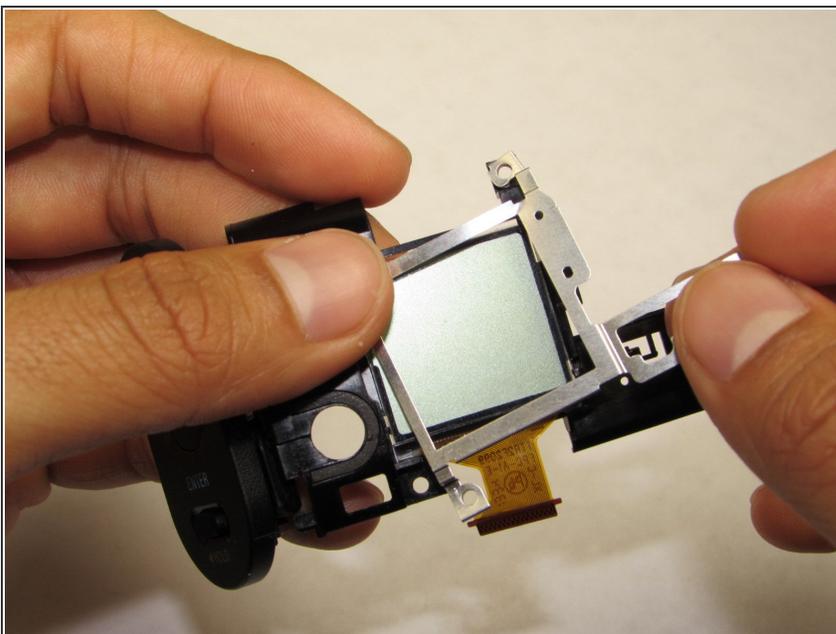

- Retirez délicatement la pièce métallique en tirant d'abord vers la droite dans le coin supérieur droit, puis dans le coin inférieur gauche.

Étape 11 — Retrait de l'écran LCD

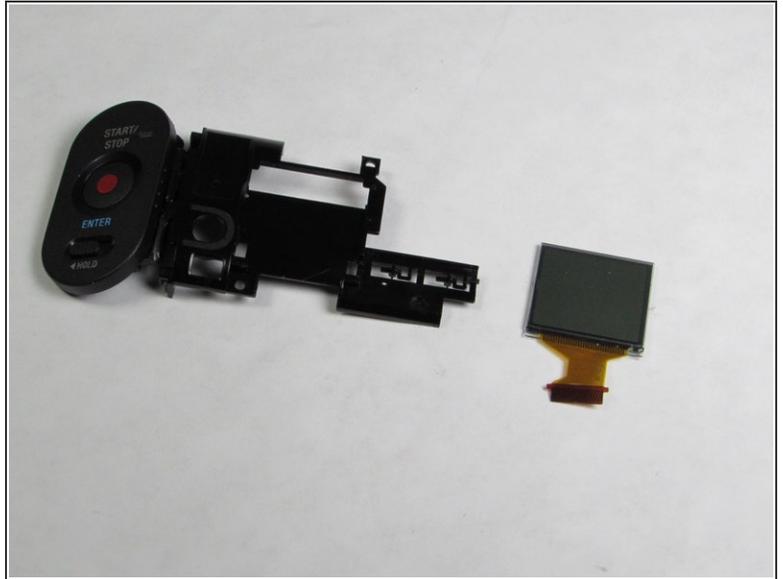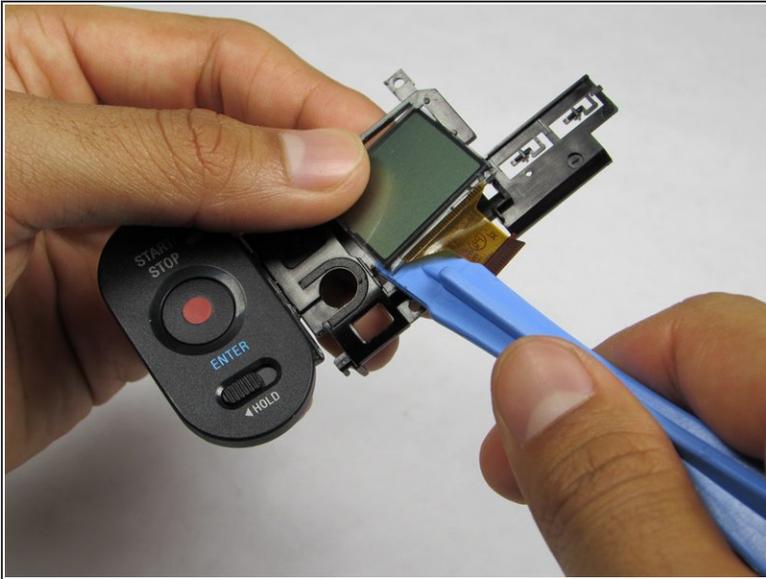

- Deux clips tiennent dans l'écran LCD. Pliez-les légèrement vers l'arrière avec un outil en plastique ou avec vos mains tout en poussant sur l'avant de l'écran LCD afin que les clips ne se remettent pas en place
- Une fois les clips défaits, utilisez les outils d'ouverture en plastique pour faire levier sur l'écran LCD.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.