




Remplacement du flash du Canon PowerShot A3400 IS

Rédigé par: Emily Pretorius

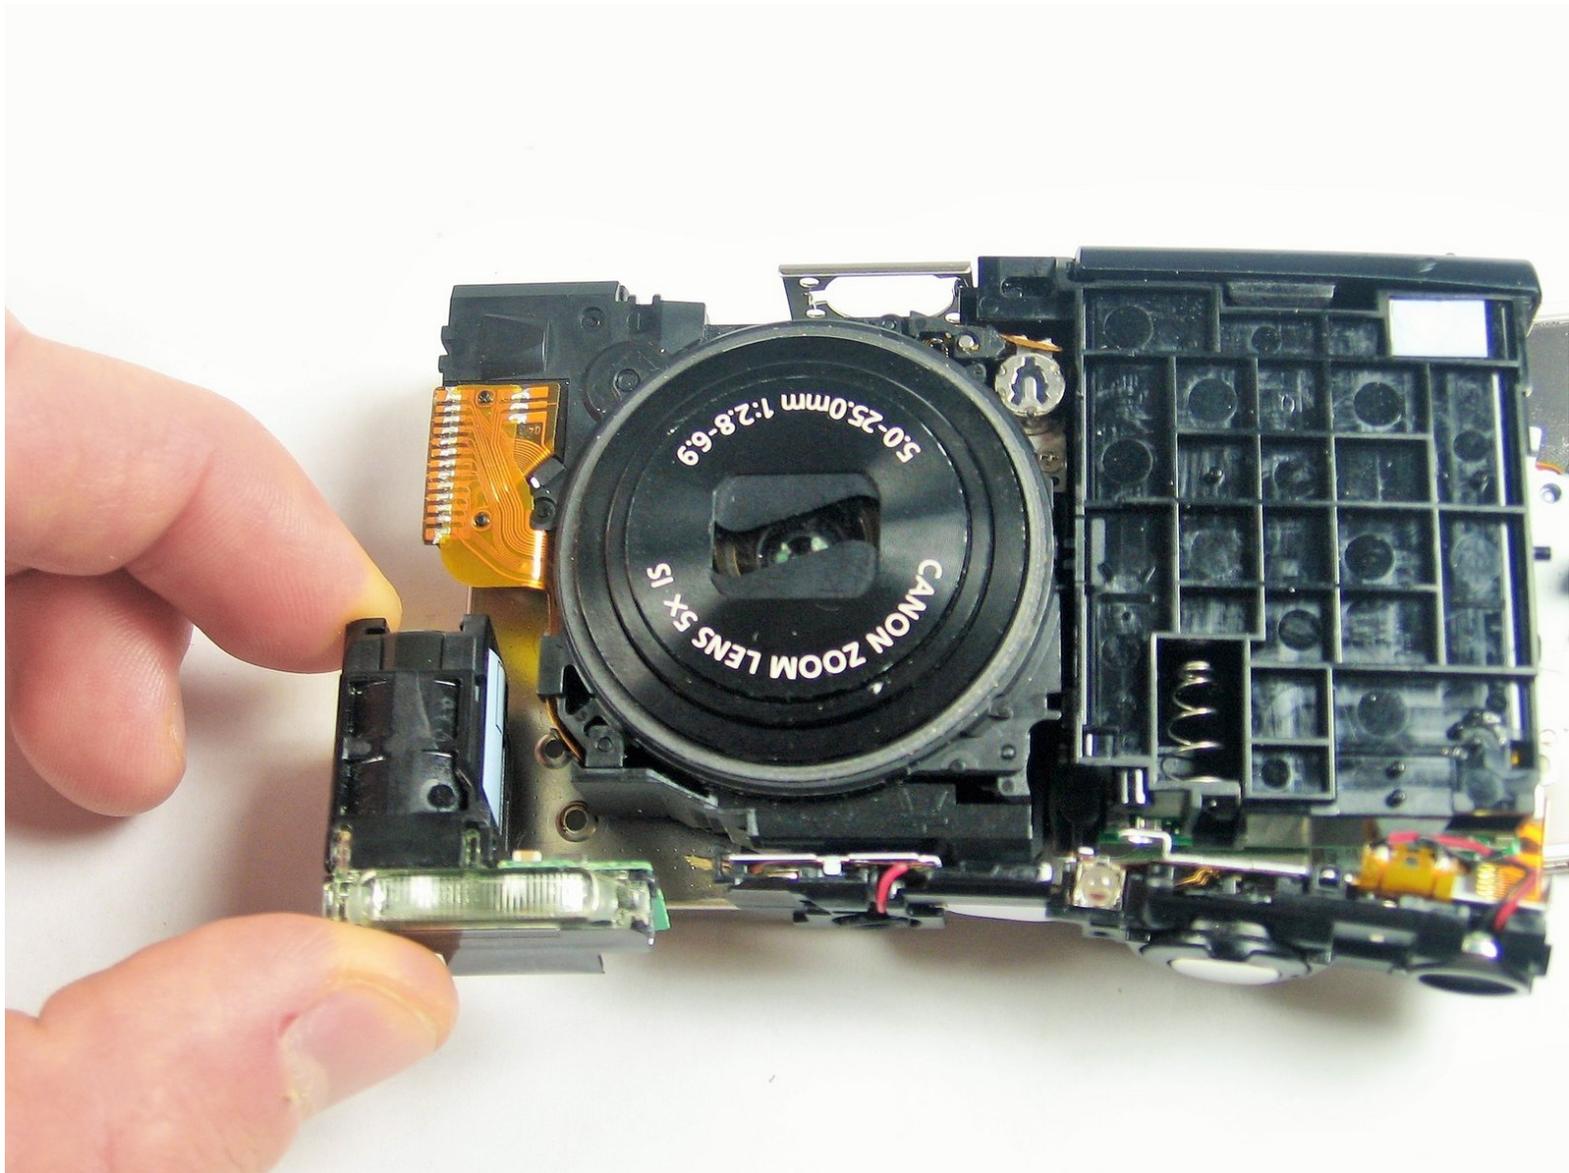

INTRODUCTION

Les étapes suivantes vous aideront à remplacer le flash pour le modèle Canon PowerShot A3400. Vous souhaitez le faire si le flash de l'appareil photo ne fonctionne plus et que vous avez épuisé votre dépannage au point où la source du problème réside dans le flash.

OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Placez le pouce sur la zone juste à côté de l'endroit où il est dit ouvert et faites-le glisser vers la droite pour l'ouvrir.

Étape 2



- Retirez la batterie en poussant l'objet orange vers l'extérieur; la batterie va monter et sortir.

Étape 3 — Boîtier en plastique



- Retirez les deux vis de 5,00 mm au bas du boîtier avec un tournevis Philips # 000

Étape 4



- Placez l'appareil photo sur le côté portant l'étiquette de stabilisateur d'image.
- Retirez les vis de 5,00 mm qui se trouvent de ce côté à l'aide du tournevis.

Étape 5



- Placez l'appareil photo sur le côté avec le couvercle numérique de sortie A / V vers le haut.
- Retirez cette vis visible de 5,00 mm.
- Tirez le couvercle A / V Out Digital pour découvrir l'étape suivante.

Étape 6



- Retirez la vis de 5,00 mm située derrière le couvercle.

Étape 7




- Assurez-vous que le couvercle de la batterie est ouvert.

Étape 8




- Tournez l'appareil photo sur le côté avec le couvercle A / V out Digital.
- Utilisez votre doigt pour tirer cet onglet vers la droite.

Étape 9

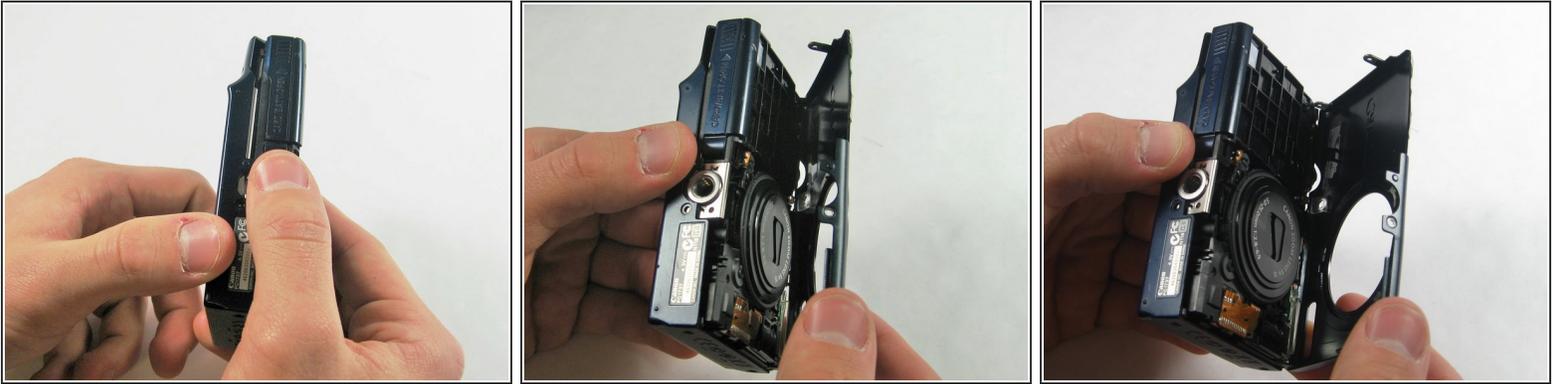


- Retirez le côté de l'objectif en utilisant vos doigts ou une spatule pour l'ouvrir doucement.
- ⓘ Essayez de le détacher tout autour de ce côté pour qu'il soit plus facile à retirer.

Étape 10

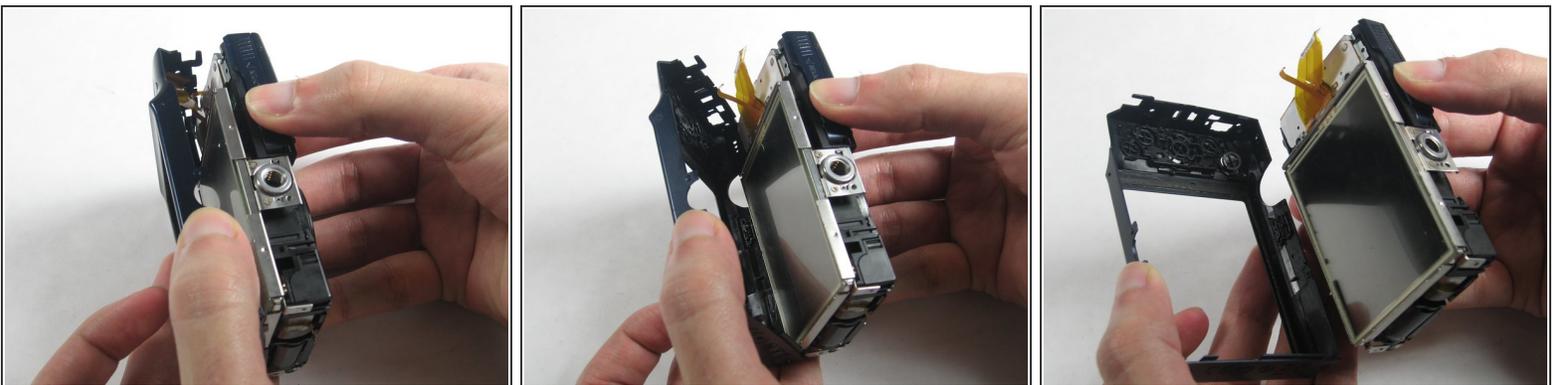



- Avec vos doigts, retirez doucement le côté de l'écran.
- ⓘ Essayez de le desserrer tout autour de ce côté afin qu'il soit plus facile d'essayer de le retirer.

Étape 11 — Flash

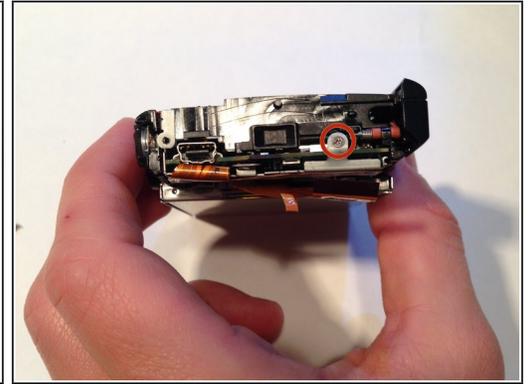



- Retirez les trois vis de 5 mm

Étape 12

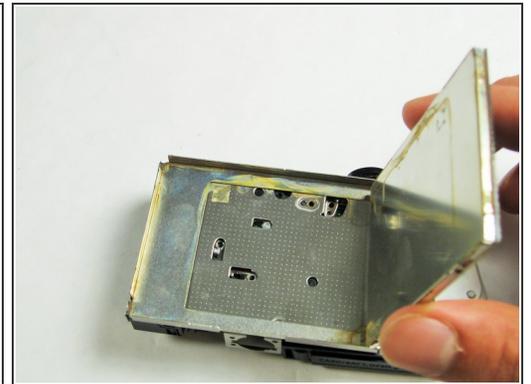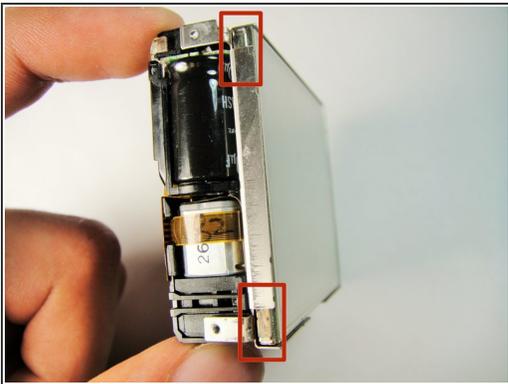



- Retirez l'écran en tirant sur les deux points comme indiqué.

Étape 13

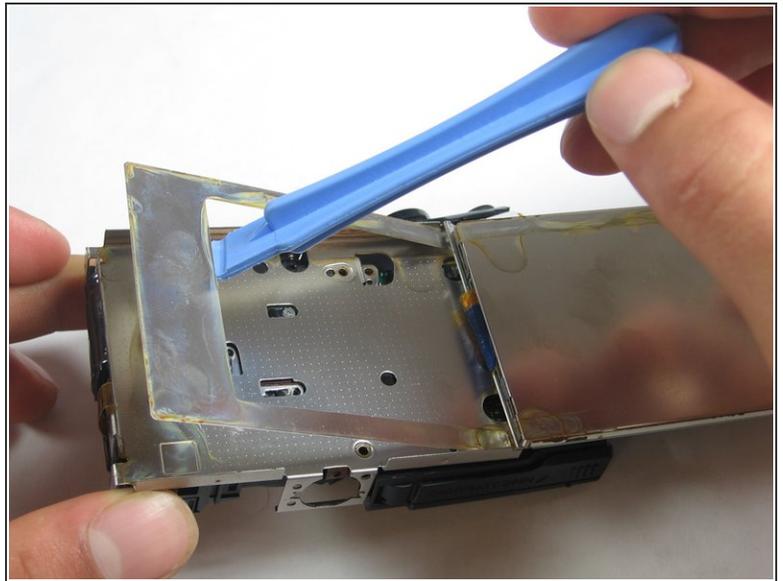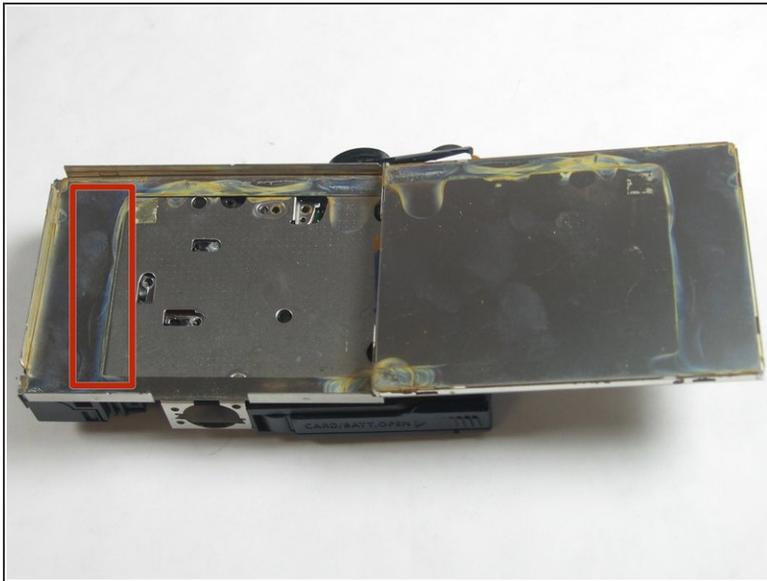


- Retirez la plaque métallique avec l'outil d'ouverture en plastique.

Étape 14

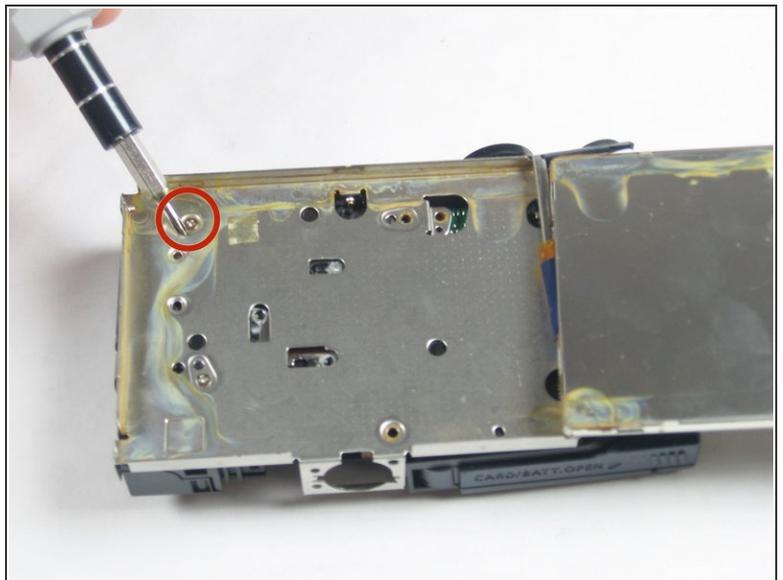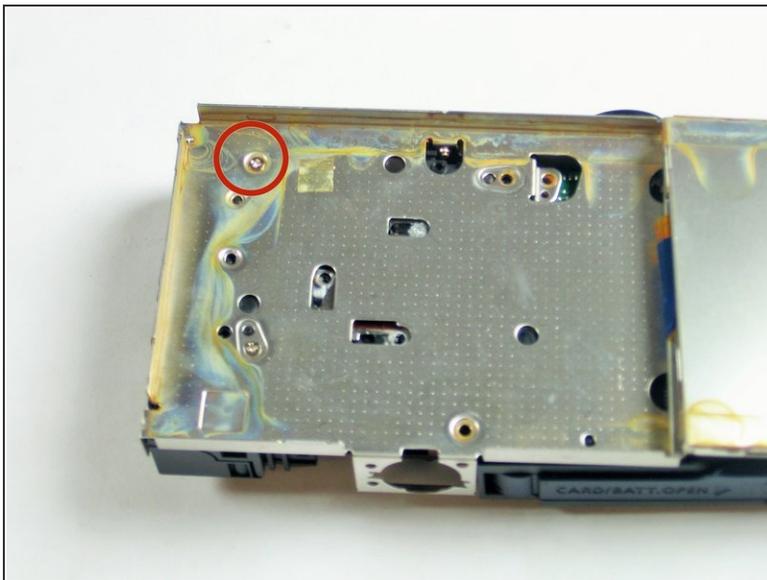

- Retirez la vis de 5 mm

Étape 15

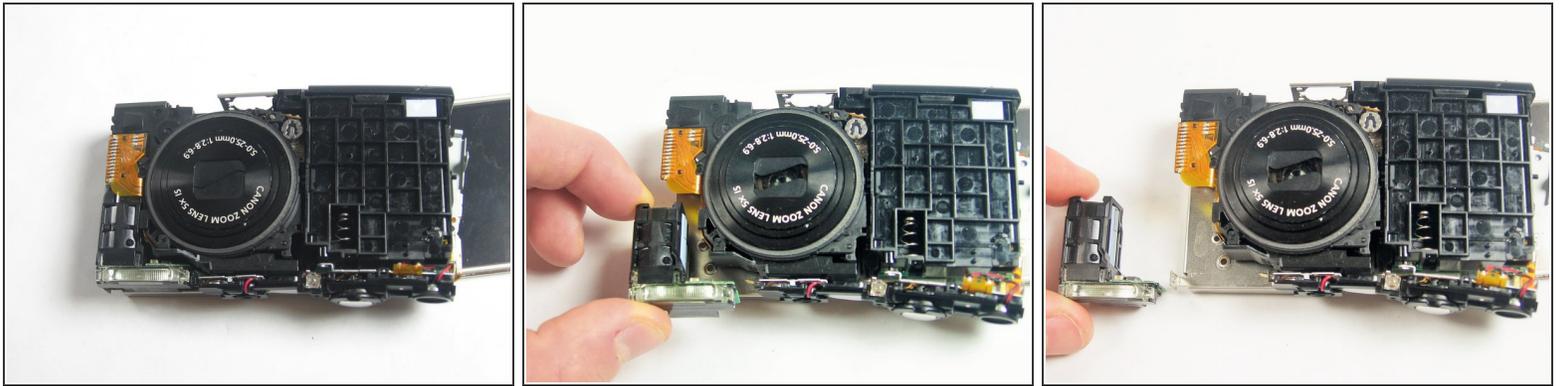

- Tirez doucement sur le flash.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.