




Remplacement de l'ensemble disque dur de la Xbox One

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart



Étape 1 — Ensemble disque dur

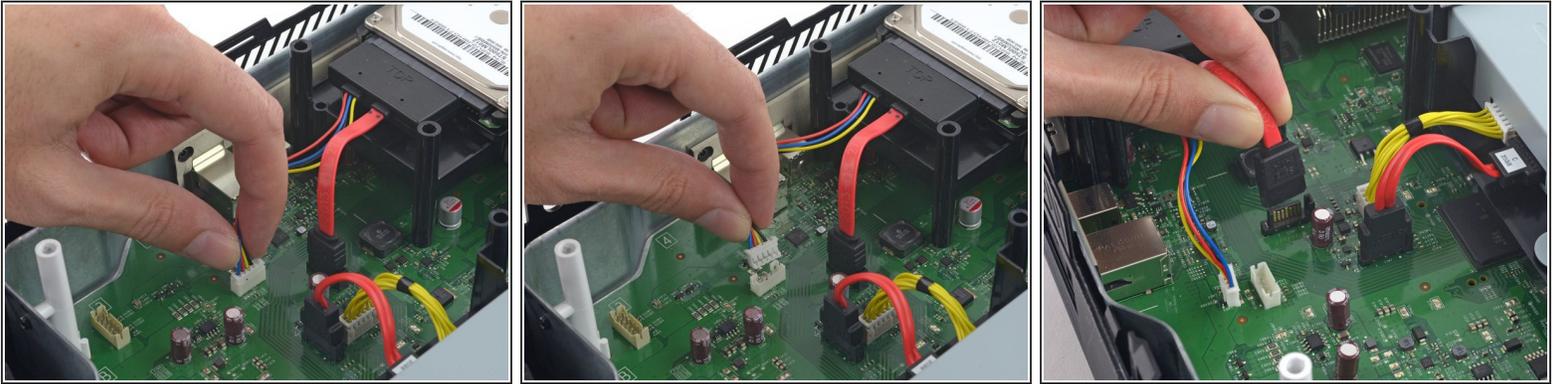

- Déconnectez de la carte mère les câbles d'alimentation et de données du disque dur SATA.

Étape 2



- Soulevez et retirez le support du disque dur de la Xbox.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.