



# Remplacement du microphone du Nobis NB07

Utilisez ce guide pour remplacer le microphone d'une tablette Nobis NB07.

Rédigé par: Daniel Gomero



## INTRODUCTION


Si le microphone de votre tablette ne fonctionne pas au mieux, vous pouvez le remplacer facilement en utilisant ce guide. Pour ce faire, vous devrez démonter votre tablette et utiliser des outils de soudage.

---

### OUTILS:


- [Electrical Tape in 6 Assorted Colors](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Soldering Workstation](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
  - [Low Adhesive Glue](#) (1)
-

## Étape 1 — Ouverture du boîtier

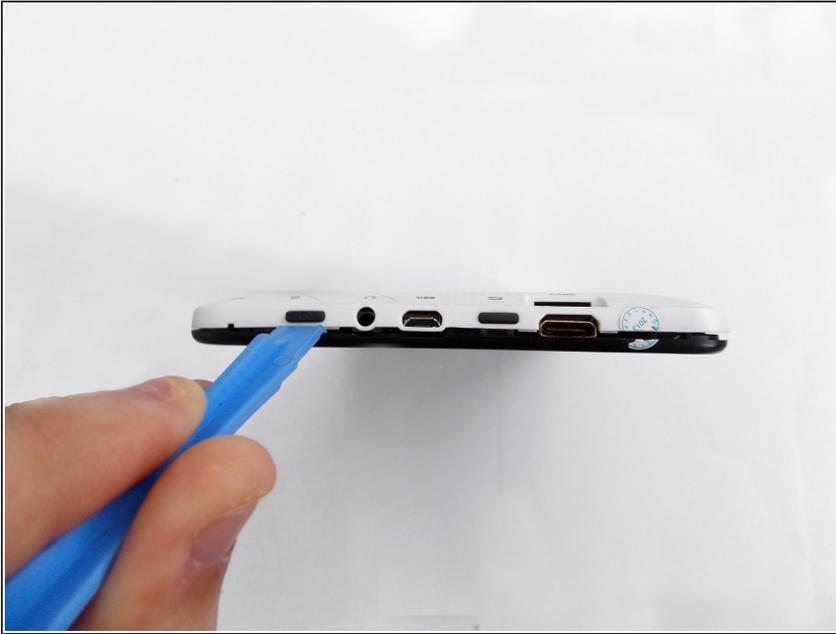

- Regardez vers le haut de la tablette, où se trouve le bouton d'alimentation.
- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la fissure entre les deux parties du boîtier.
- Déplacez-le doucement d'avant en arrière pour ouvrir le boîtier.

## Étape 2

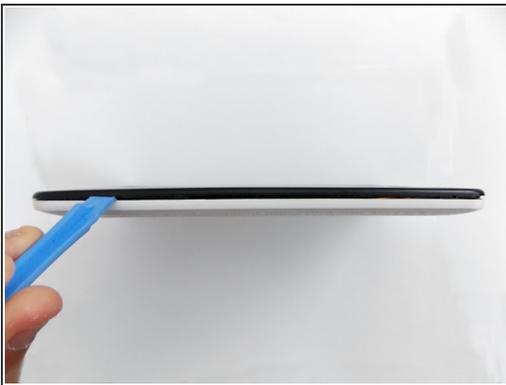

- Avec l'outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture entre les deux côtés du boîtier, faites-le glisser le long du bord de la tablette pour séparer complètement les deux côtés.

**⚠** Soyez prudent lorsque vous séparez les deux moitiés. Ouvrez le boîtier du côté opposé de la caméra. Un câble relie les deux moitiés du boîtier.

## Étape 3 — Remplacer la batterie



- Retirez le ruban adhésif maintenant la batterie en place.


## Étape 4



- Insérez l'extrémité plate de l'outil spudger dans la fissure sous la batterie.
- Déplacez délicatement l'outil spudger d'un côté à l'autre pour retirer la colle qui maintient la batterie en place.


**i** Il s'agit d'une batterie douce, il faut donc s'attendre un peu.

## Étape 5

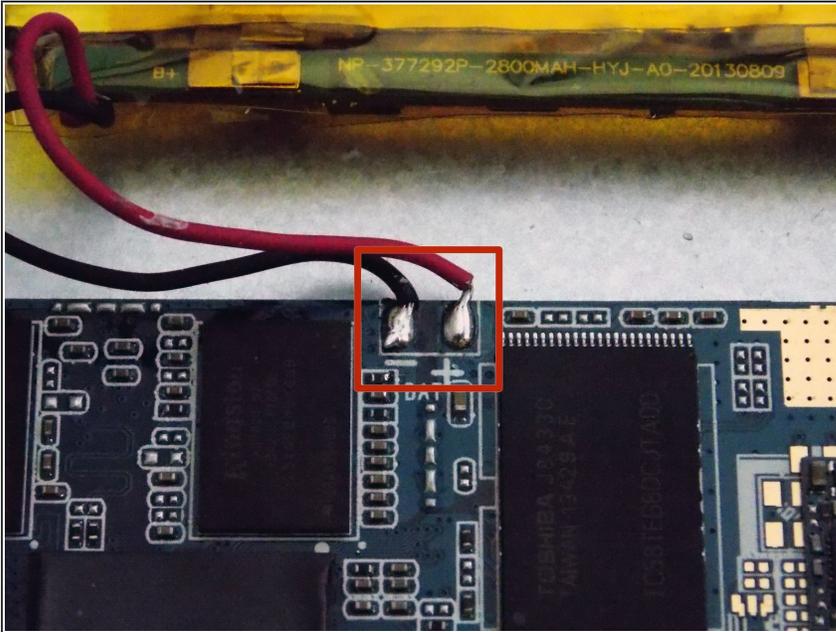

- Une fois que la batterie est décollée, localisez les câbles qui la connectent à la carte mère.
- ⓘ Annotez où chaque couleur va pour faciliter le réassemblage.


## Étape 6

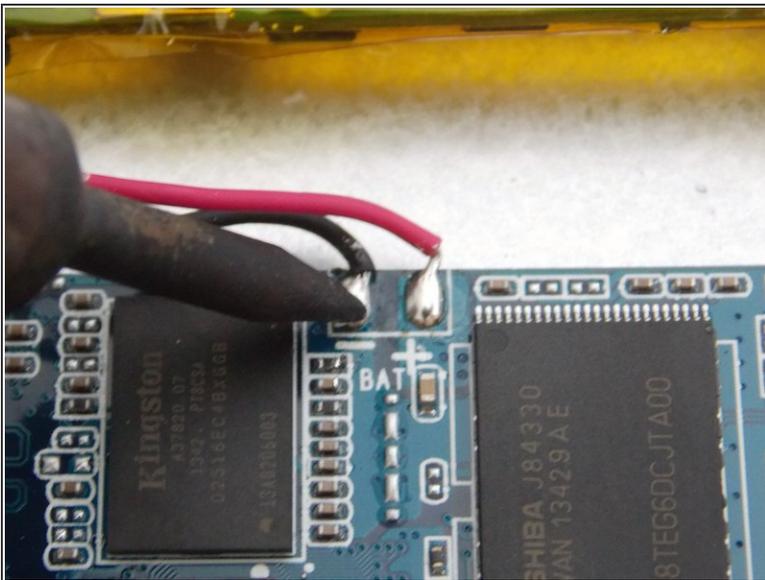

- Dessouder les câbles avec un fer à souder et utiliser une tresse à dessouder pour enlever la soudure.
- ⓘ Consultez le [guide de soudure Ifixit](#) si vous avez besoin d'aide pour la soudure.
- 👉 Vous pouvez maintenant retirer la batterie.


Ce document a été créé le 2020-11-27 04:03:55 AM (MST).

## Étape 7 — Enlever la caméra

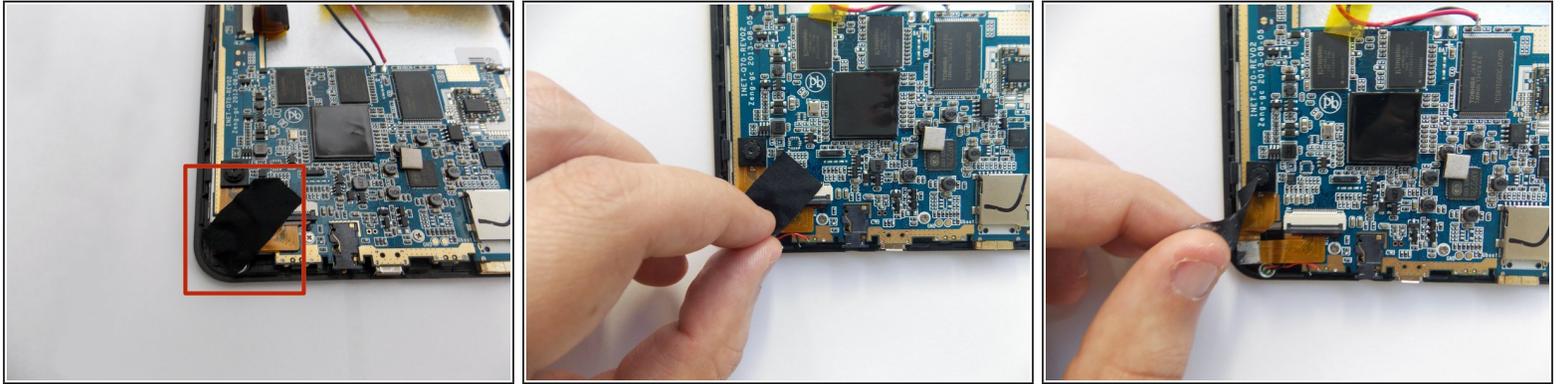




- Retirez la bande noire recouvrant le câble d'alimentation de la caméra.

## Étape 8

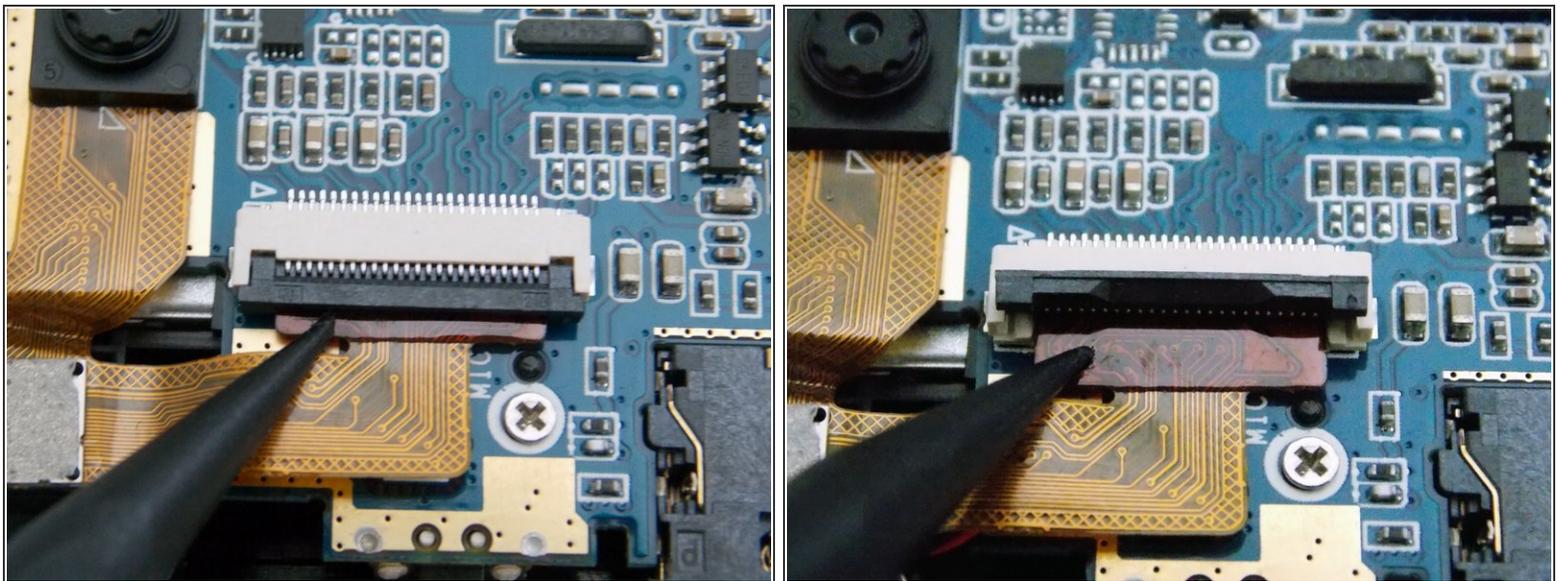

- Utilisez l'outil spudger pour soulever le connecteur ZIF vers le haut et relâchez le câble d'alimentation.

## Étape 9

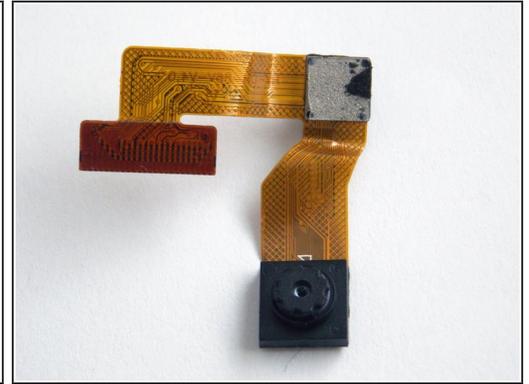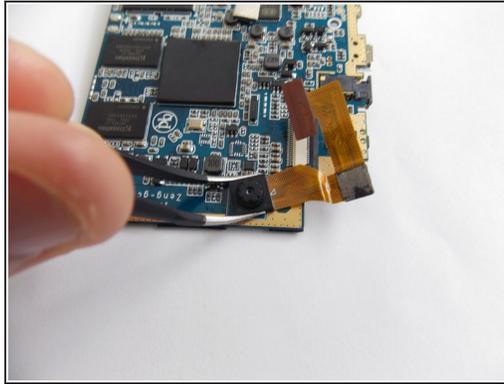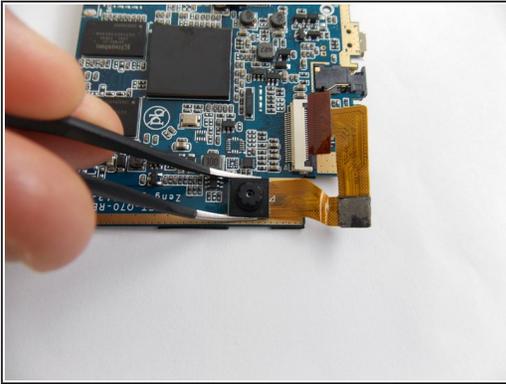


**i** Avec le câble d'alimentation débranché, la caméra arrière est libre. Cependant, les deux caméras sont connectées de manière séquentielle via le câble d'alimentation; la caméra avant est collée à la carte mère.

- À l'aide d'une pince à épiler, saisissez soigneusement la caméra avant et tournez-la lentement.

**!** La caméra devrait se dégager facilement, ne vous tordez pas trop fort.

**★** Vous pouvez maintenant enlever les caméras.


## Étape 10 — Enlever le microphone

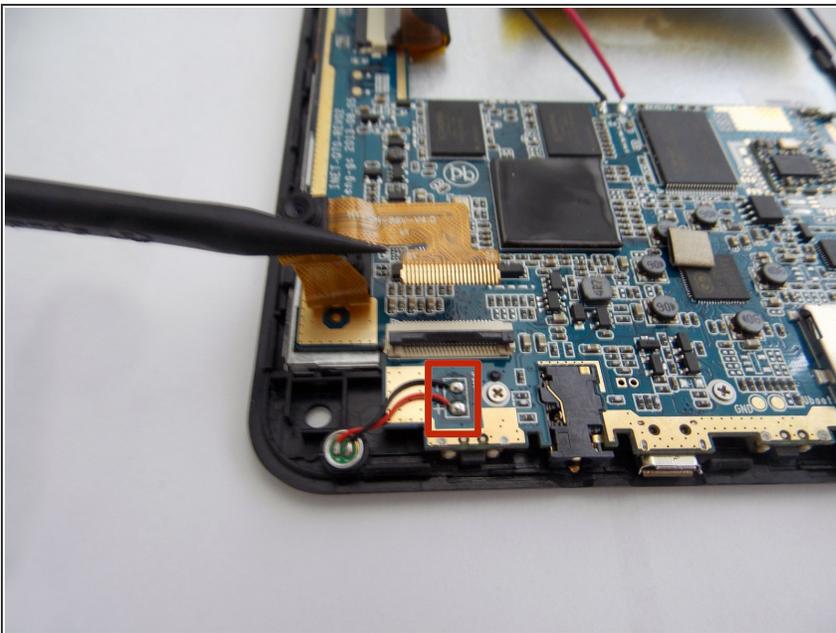

- Localisez les câbles du microphone devant le connecteur ZIF de la caméra.


**i** Annotez où chaque couleur va pour faciliter le réassemblage.

## Étape 11

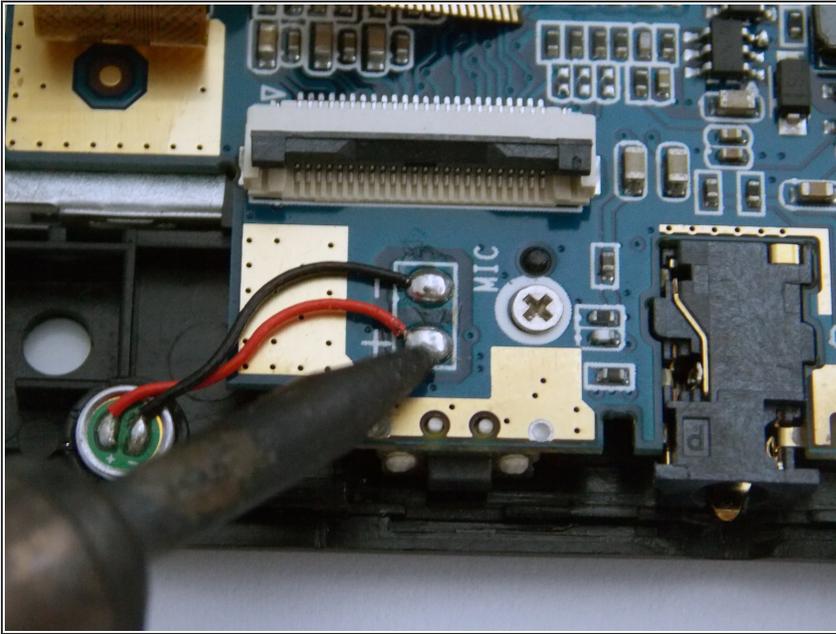

- Dessouder les câbles avec un fer à souder et utiliser une tresse à dessouder pour enlever la soudure.
- ⓘ Consultez le [guide de soudure Ifixit](#) si vous avez besoin d'aide pour la soudure.

## Étape 12

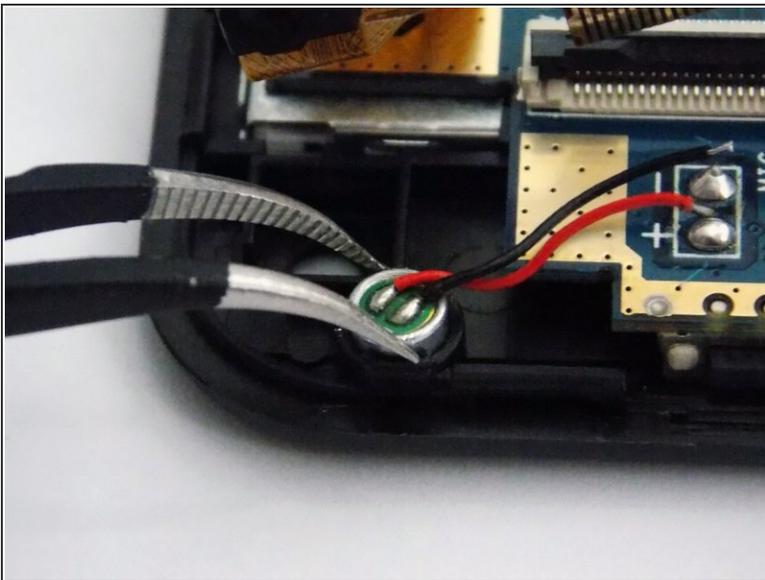

- Utilisez le bout pointu de la pince à épiler pour récupérer le microphone de son support.
- ☑ Vous pouvez maintenant retirer le microphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.