



# Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A3400

Ce guide devrait vous aider à retirer l'écran LCD à des fins de remplacement.

Rédigé par: Matt Mullins



## INTRODUCTION

Le remplacement de l'écran LCD doit être effectué lorsque l'écran a été endommagé ou qu'il a été déterminé que l'écran LCD ne fonctionne plus. Cela prendra un certain temps. Manipulez l'écran avec soin une fois que vous atteignez le composant car il est attaché à plusieurs autres composants vitaux.

---

### OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Placez le pouce sur la zone juste à côté de l'endroit où il est dit ouvert et faites-le glisser vers la droite pour l'ouvrir.

## Étape 2



- Retirez la batterie en poussant l'objet orange vers l'extérieur; la batterie va monter et sortir.

### Étape 3 — Boîtier en plastique



- Retirez les deux vis de 5,00 mm au bas du boîtier avec un tournevis Philips # 000

### Étape 4



- Placez l'appareil photo sur le côté portant l'étiquette de stabilisateur d'image.
- Retirez les vis de 5,00 mm qui se trouvent de ce côté à l'aide du tournevis.

## Étape 5



- Placez l'appareil photo sur le côté avec le couvercle numérique de sortie A / V vers le haut.
- Retirez cette vis visible de 5,00 mm.
- Tirez le couvercle A / V Out Digital pour découvrir l'étape suivante.

## Étape 6



- Retirez la vis de 5,00 mm située derrière le couvercle.

## Étape 7




- Assurez-vous que le couvercle de la batterie est ouvert.

## Étape 8




- Tournez l'appareil photo sur le côté avec le couvercle A / V out Digital.
- Utilisez votre doigt pour tirer cet onglet vers la droite.

## Étape 9

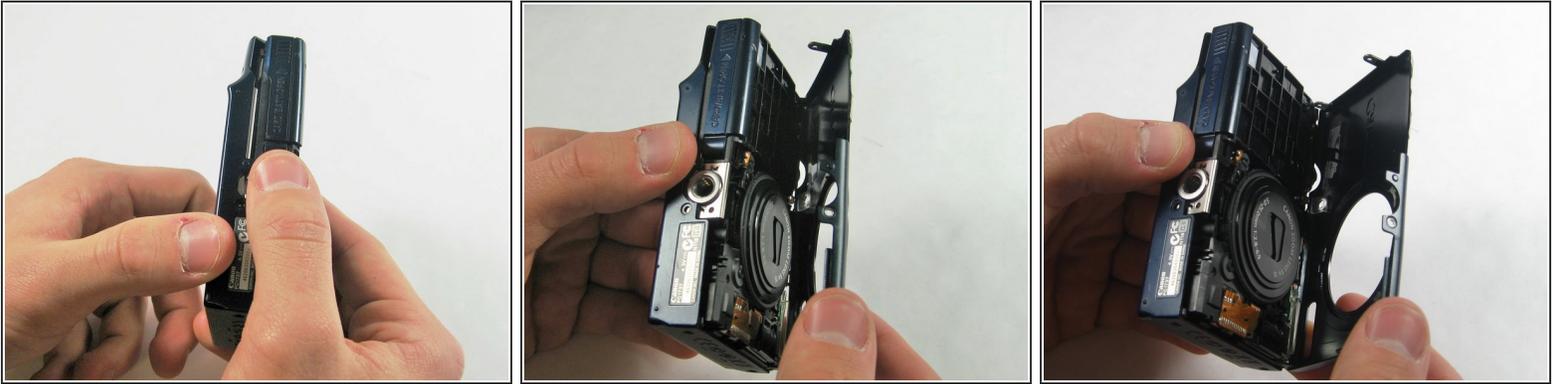


- Retirez le côté de l'objectif en utilisant vos doigts ou une spatule pour l'ouvrir doucement.
- ⓘ Essayez de le détacher tout autour de ce côté pour qu'il soit plus facile à retirer.

## Étape 10

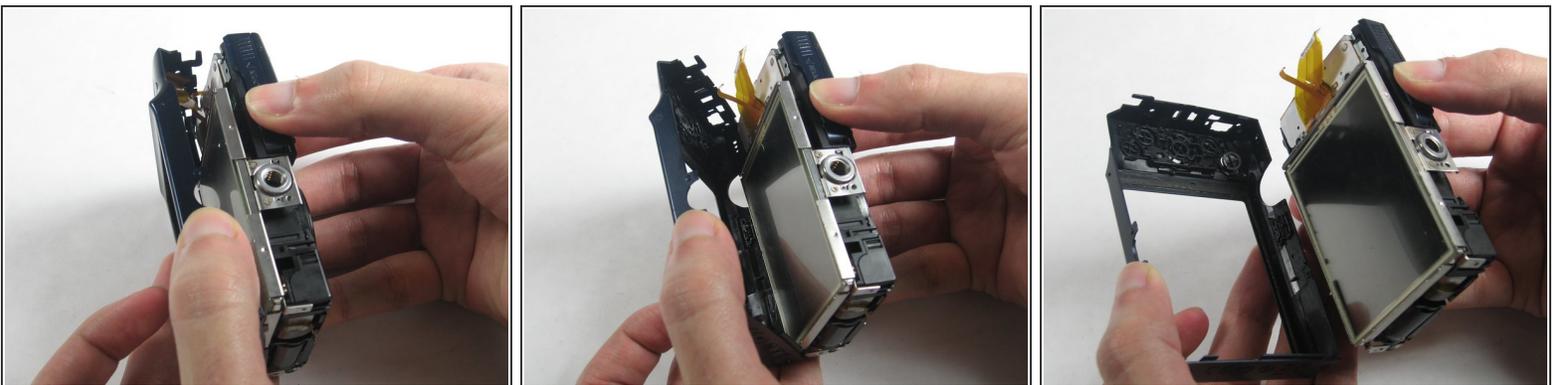


- Avec vos doigts, retirez doucement le côté de l'écran.
- ⓘ Essayez de le desserrer tout autour de ce côté afin qu'il soit plus facile d'essayer de le retirer.

## Étape 11 — Objectif

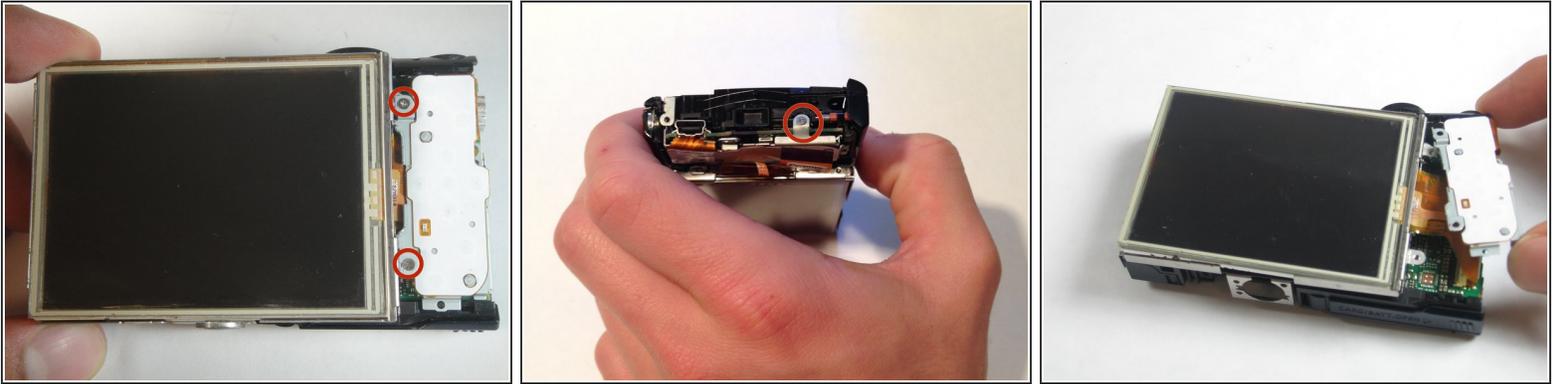

- Retirez les trois vis de 5 mm



## Étape 12

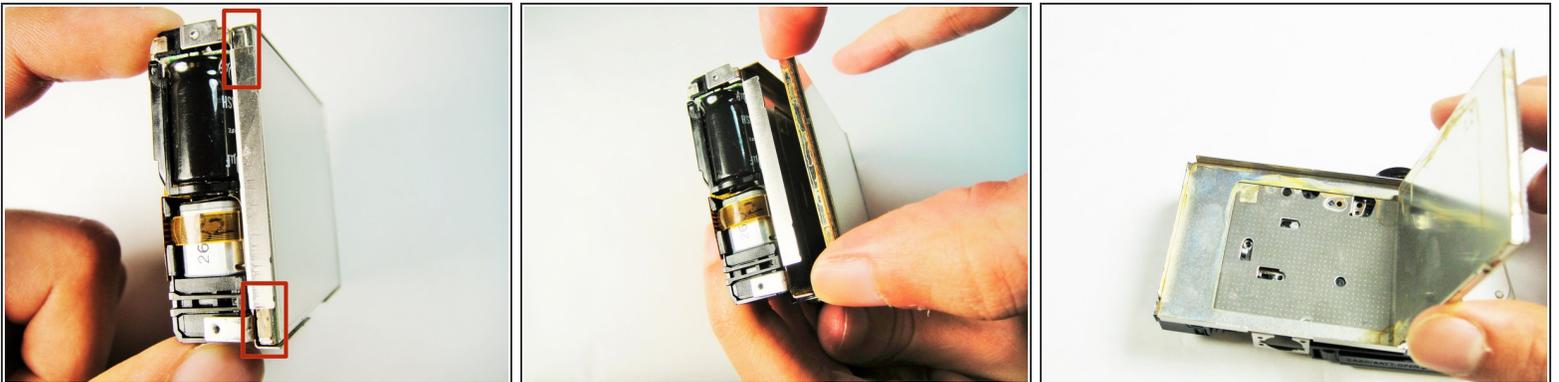

- Retirez l'écran des composants principaux.


**⚠** Ne tirez pas fort car il y a encore des rubans attachés à la carte mère qui pourraient être endommagés si vous utilisez trop de force.

## Étape 13

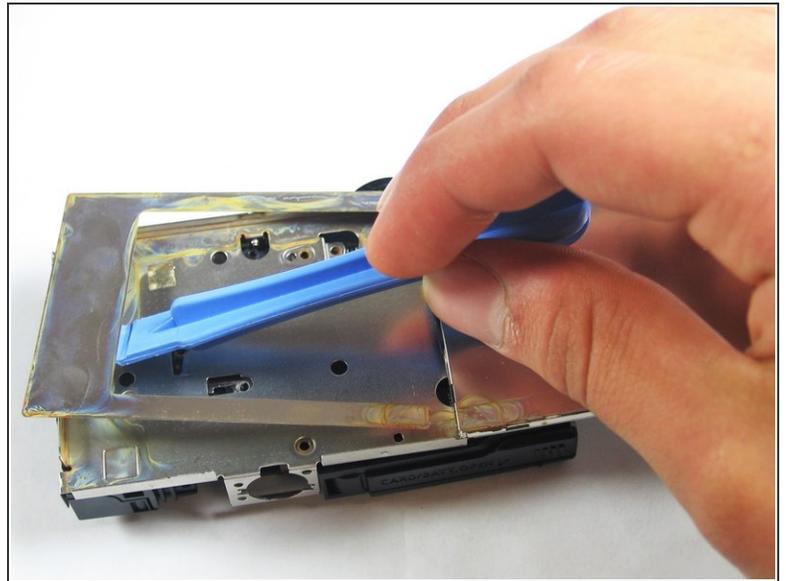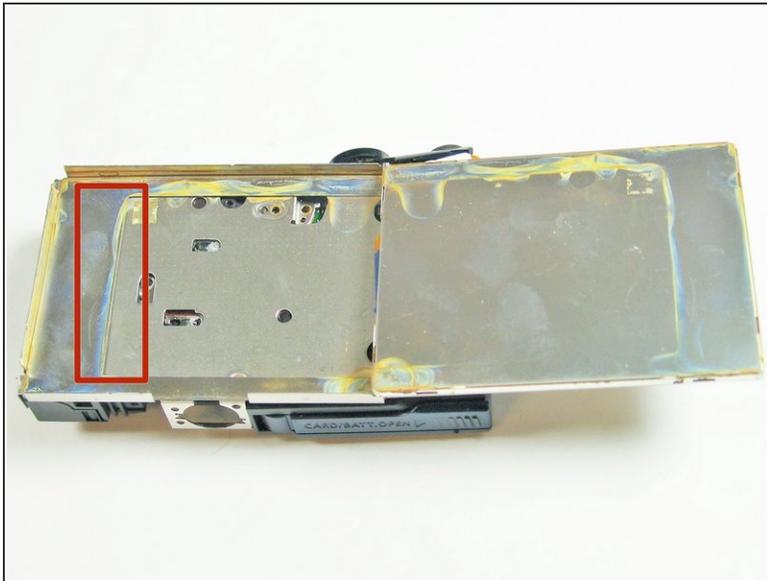

- Soulevez la plaque métallique avec l'outil d'ouverture en plastique.

## Étape 14

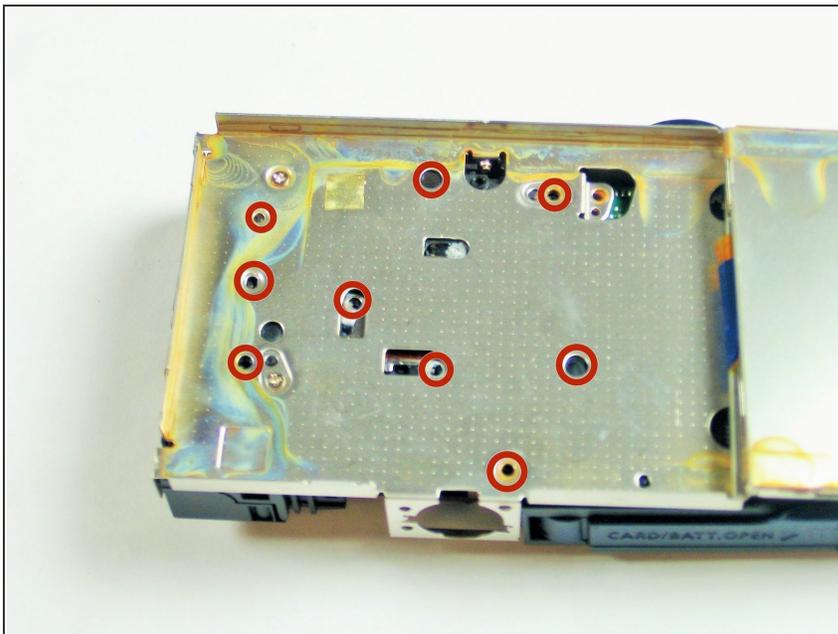

- Retirez toutes ces vis de 5 mm


## Étape 15



- Retirez délicatement les composants de l'objectif.

⚠ Les câbles flexibles orange sont connectés aux [connecteurs ZIF](#). Assurez-vous de les déconnecter et de les reconnecter correctement en déverrouillant d'abord le volet de retenue sur chaque connecteur.

## Étape 16 — Ecran LCD

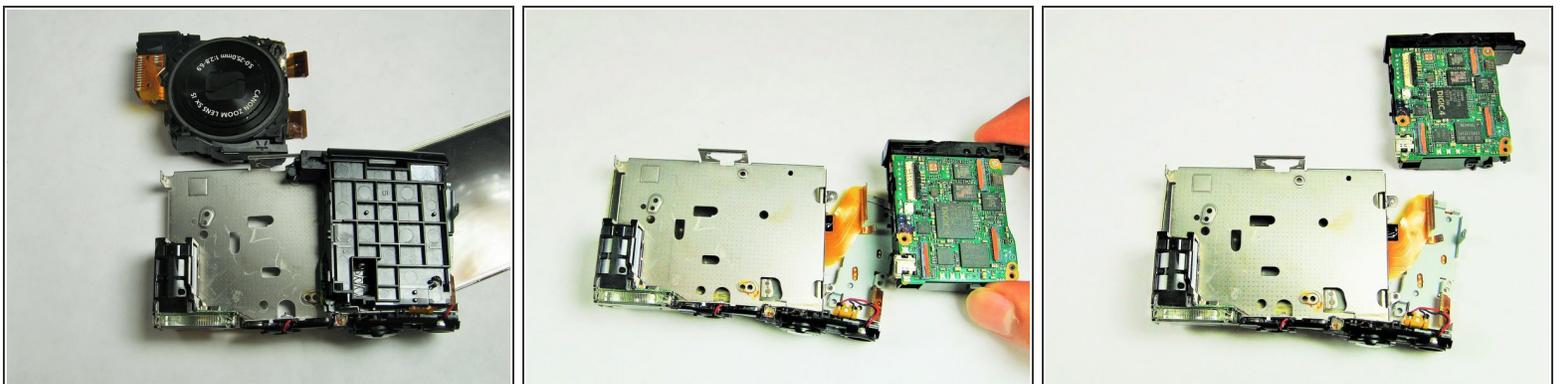

- Détachez la carte mère, puis retirez doucement la carte mère de l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.