




Remplacement de la carte mémoire du Dell OptiPlex FX170

Ce guide explique comment remplacer la carte mémoire du Dell Optiplex FX170.

Rédigé par: Ashley Hansen

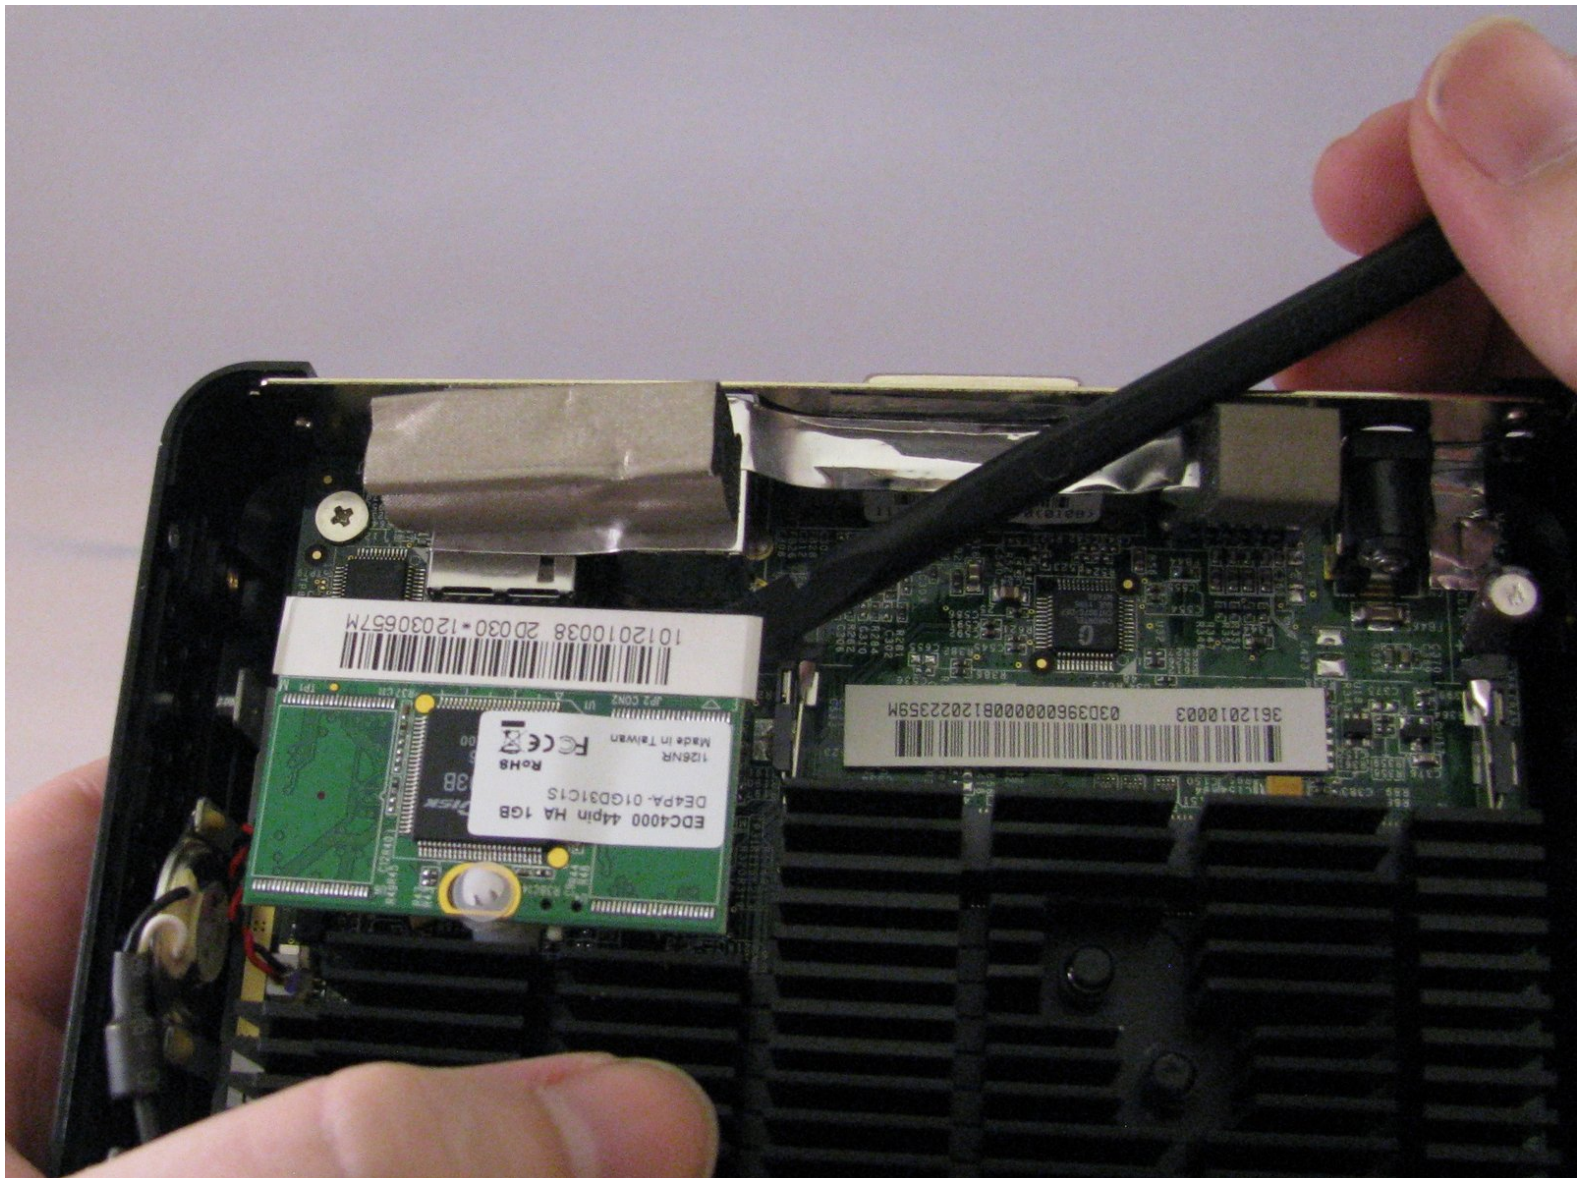

INTRODUCTION

Ce guide a été créé pour aider une personne qui aurait besoin de remplacer la carte mémoire du Dell Optiplex FX 170. Quelqu'un pourrait avoir besoin de remplacer la carte mémoire si celle-ci ne fonctionne pas correctement ou en panne. C'est un composant facile à remplacer sans aucun risque. Il faut cependant connaître les décharges électrostatiques.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du boîtier du Dell OptiPlex FX170



- Dévisser la vis cruciforme n ° 2 de 6 mm, la base tournée vers le haut.
- Tirez le socle à la verticale de l'appareil.

Étape 2



- Dévissez et retirez les huit vis Phillips n ° 0 4mm (quatre en haut, quatre en bas) situées en haut et en bas de l'appareil.

Étape 3



- Exécutez le côté plat du spudger sur toute la ligne du boîtier en partant de l'arrière où se trouvent la prise de courant et une petite vis.


⚠ Veillez à ne pas appliquer une force excessive qui pourrait endommager les clips de fixation lorsque vous faites passer le spudger le long du boîtier.

Étape 4



- Une fois les clips libérés, dégagez délicatement le couvercle du reste du boîtier en le tirant dans des directions opposées.

Étape 5 — Carte mémoire

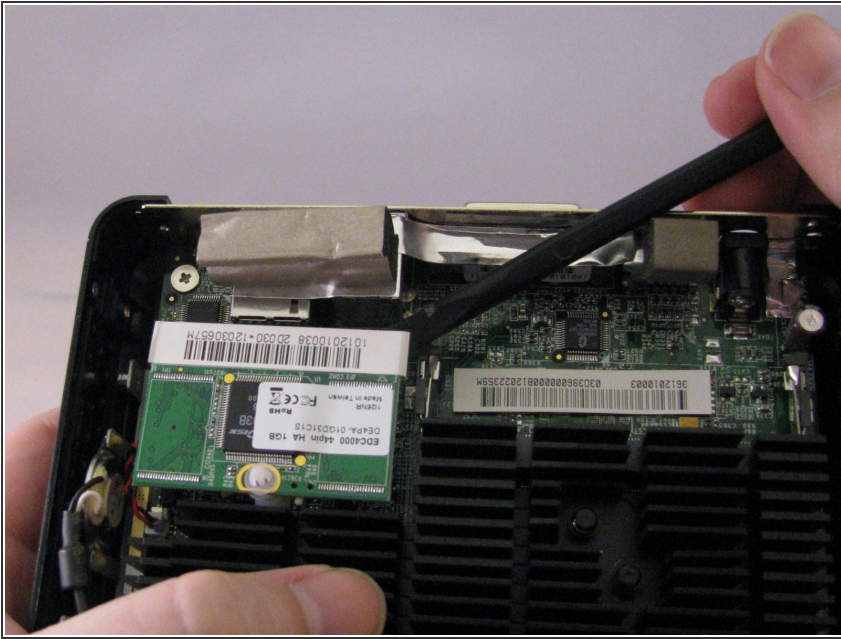

- À l'aide du spudger, appuyez doucement sur le dessous de la carte mémoire pour la desserrer. Saisissez doucement chaque côté et tirez pour libérer la carte mémoire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.