




Remplacement de la caméra avant/arrière du Polaroid A10

Ce guide vous aidera à remplacer votre caméra avant / arrière pour résoudre les problèmes de l'appareil photo .

Rédigé par: Shilpa Verma

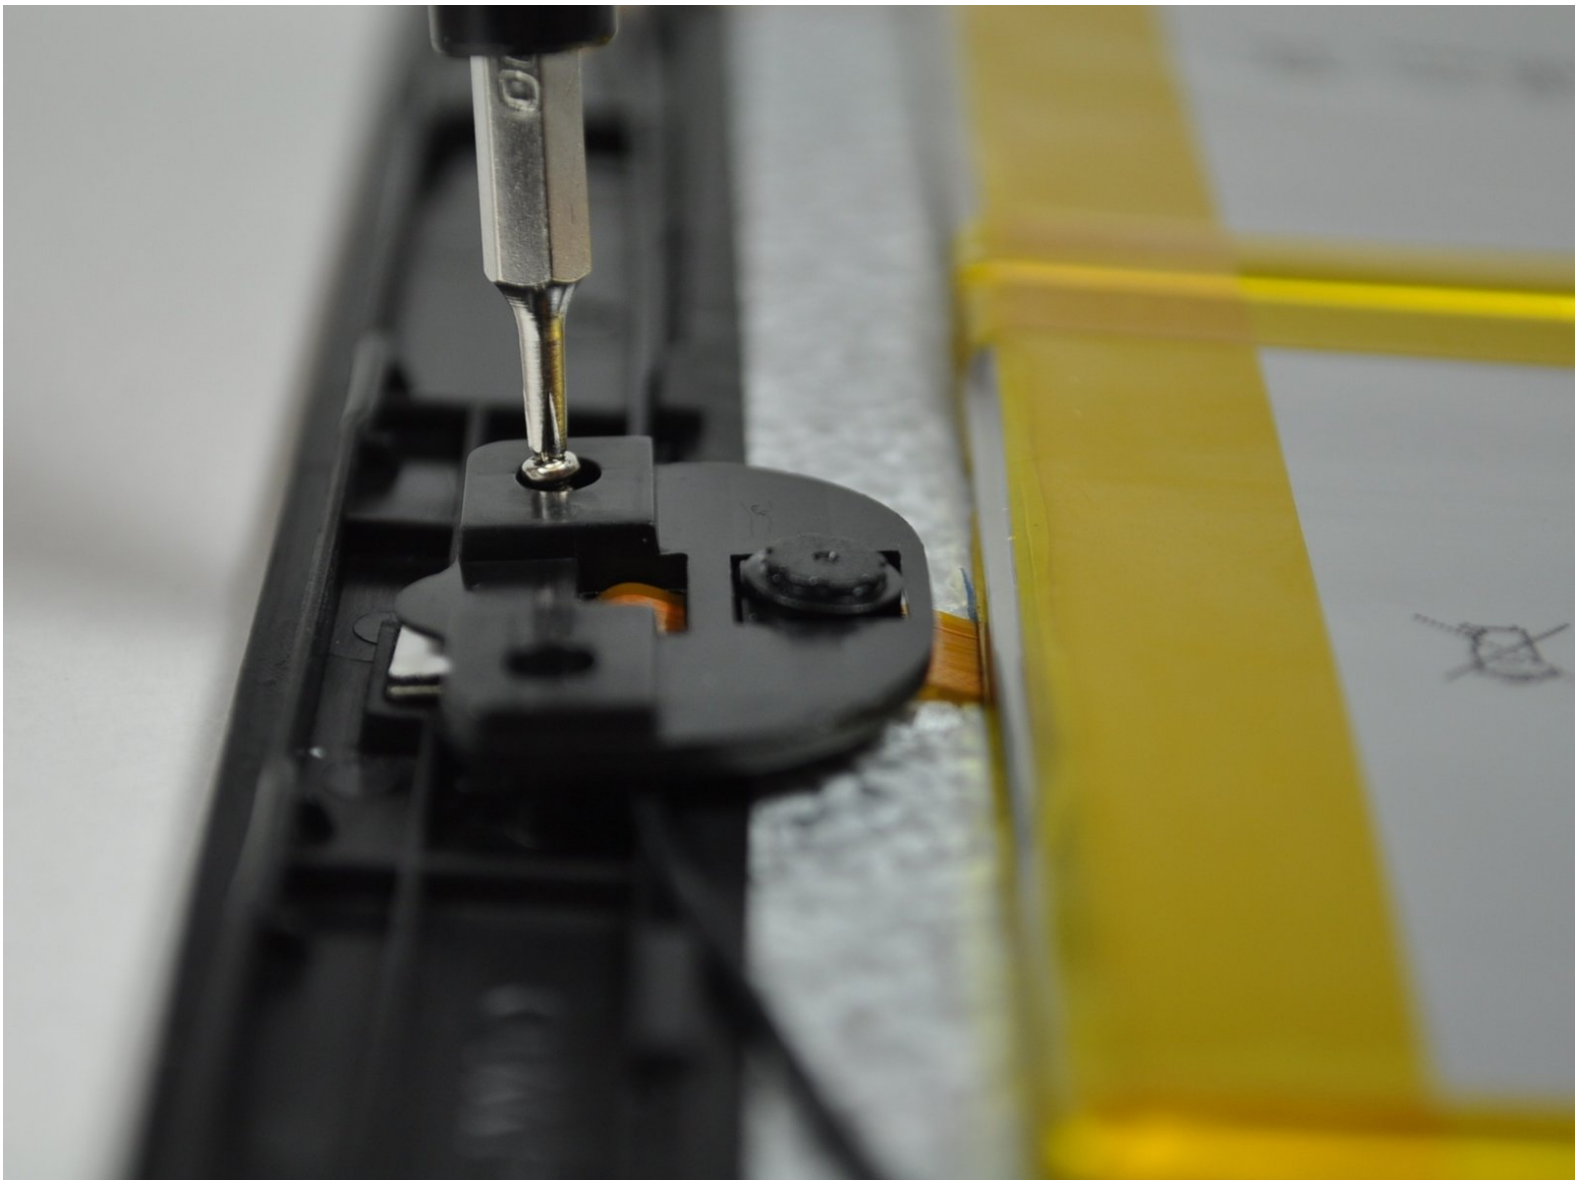


INTRODUCTION

Ce guide de remplacement pour appareil photo avant / arrière Polaroid A10 peut être nécessaire si les objectifs avant, arrière ou les deux objectifs de l'appareil photo sont endommagés, éclatés ou rayés. Si un seul des objectifs de votre appareil photo est endommagé, vous devrez remplacer les appareils photo avant et arrière, car ils sont tous deux contenus dans un seul composant. Pour obtenir plus d'informations sur le remplacement de l'appareil photo avant / arrière Polaroid A10, suivez ce guide efficace pour vous accompagner tout au long des procédures de remplacement.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Heavy-Duty Spudger](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière


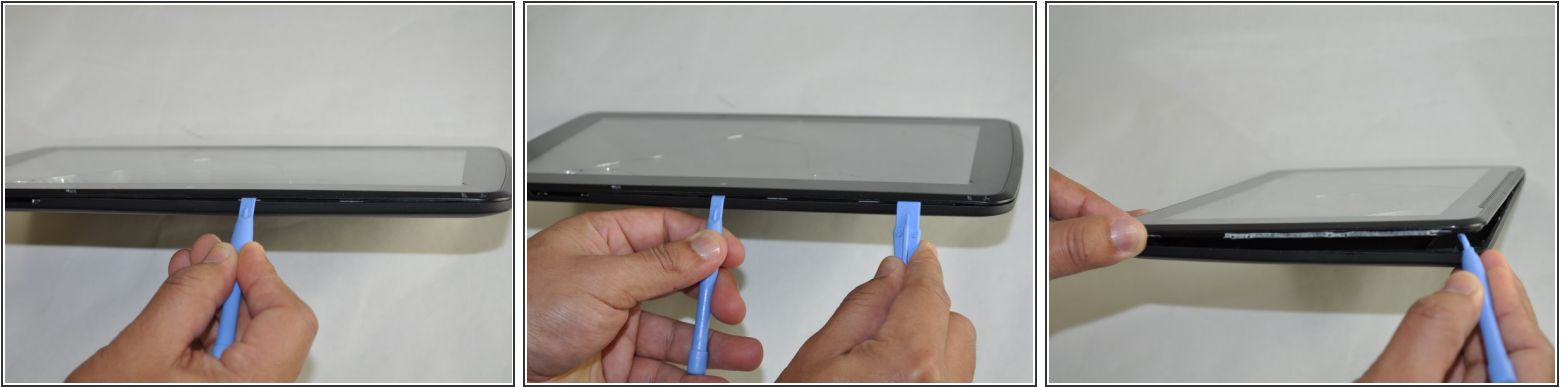


- Commencez par avoir le côté avec le volume et le bouton d'alimentation face vers vous.
- Insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le capot arrière.
- Une fois que vous avez un outil d'ouverture en plastique, vous pouvez en insérer un autre. Tout en maintenant l'un en place, faites glisser l'autre le long de l'espace pour libérer les languettes.

 Il est plus facile de retirer le capot arrière si l'écran d'affichage est orienté vers le bas.




 Les onglets doivent être libérés des quatre côtés avant de retirer le capot arrière.

Étape 2 — Batterie

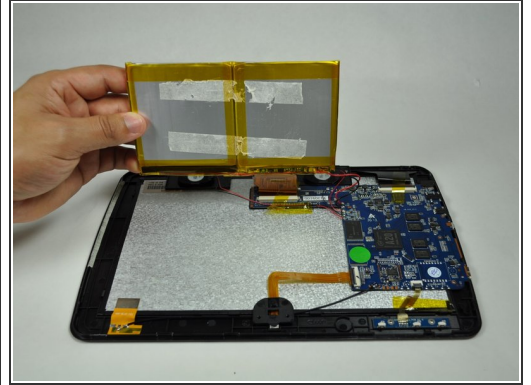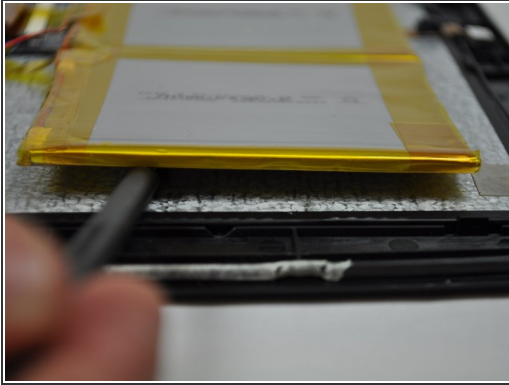


- Commencez par insérer l'extrémité plate d'un spudger sous la batterie pour séparer la colle de la batterie.
- ⓘ Il vaut mieux utiliser une carte en plastique si vous en avez une.
- Soulevez doucement la batterie tout en continuant à séparer la colle de la batterie.
- ⓘ Soulevez juste assez pour voir où se trouve la colle, afin de ne pas plier la batterie.
- Une fois que la colle a été séparée, soulevez doucement la batterie et vous remarquerez deux fils attachés à la carte mère.

Étape 3

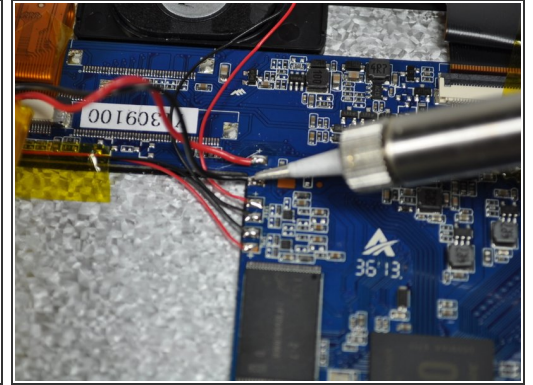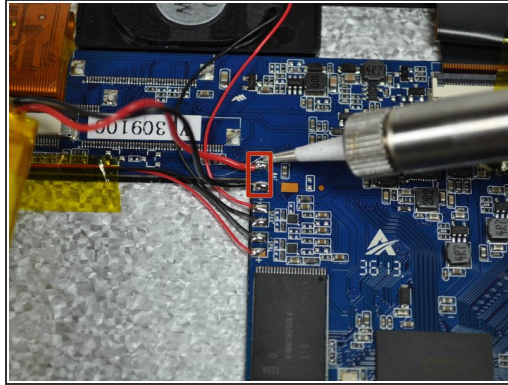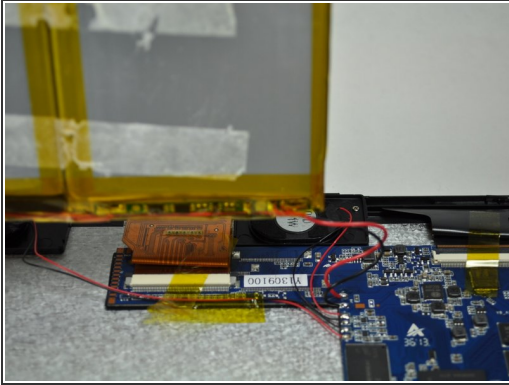


- Suivez les fils (noir et rouge) de la batterie vers la carte mère.
- Les deux fils (noir et rouge) doivent être retirés de la carte mère car ils sont connectés à la batterie.
- ❗ Le retrait et l'installation des fils nécessitent une soudure. [Voici un lien utile pour vous aider avec de grandes techniques de soudure.](#)

Étape 4

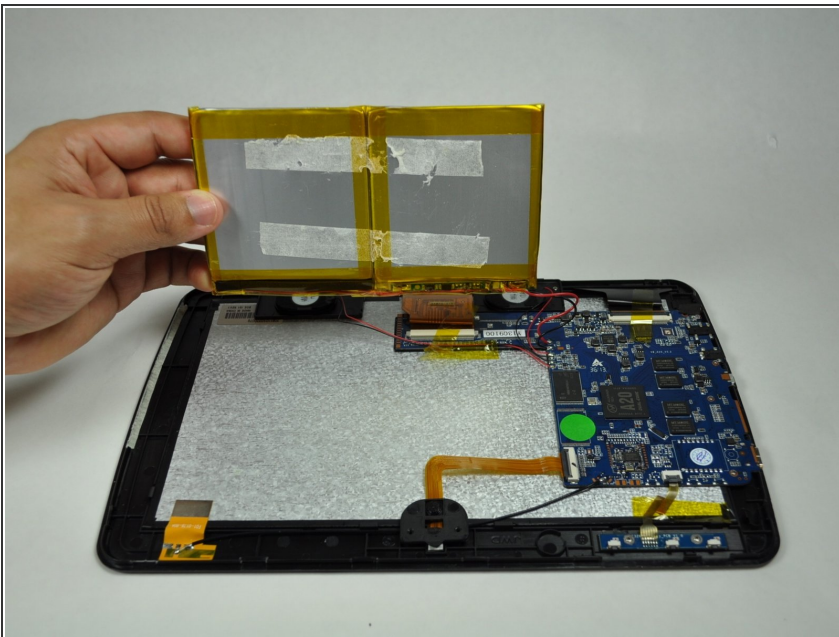



- Soulevez doucement la batterie et retirez-la de l'appareil.

Étape 5 — Caméra avant/arrière

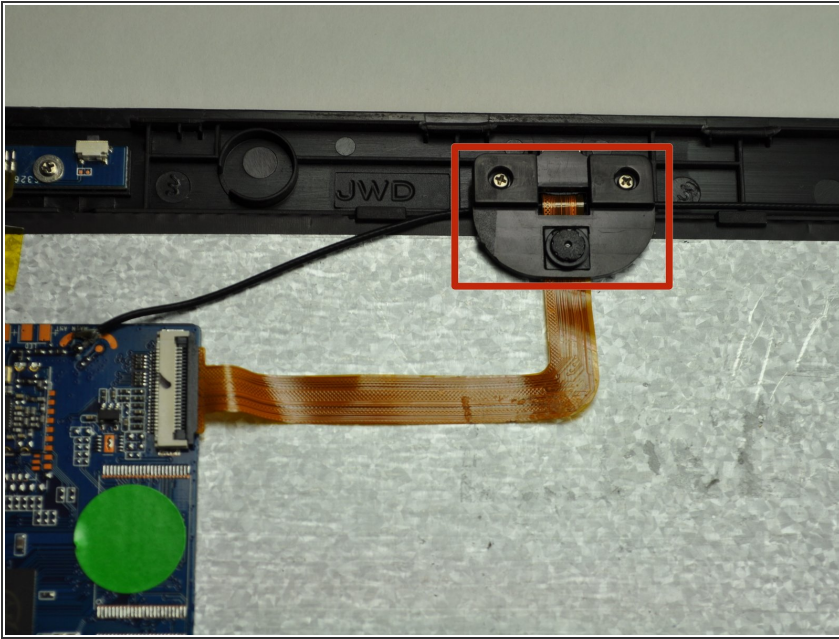


- La tête de la caméra est située dans la partie centrale supérieure de l'appareil, près de la batterie.

Étape 6

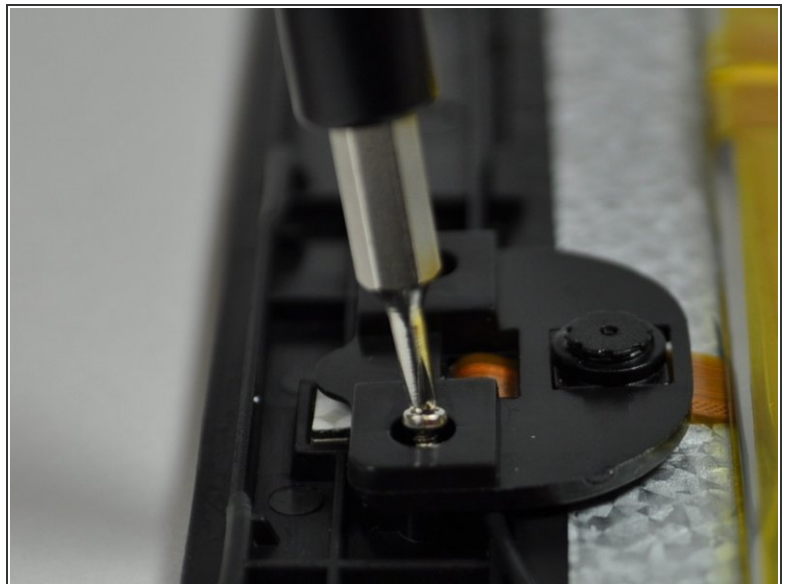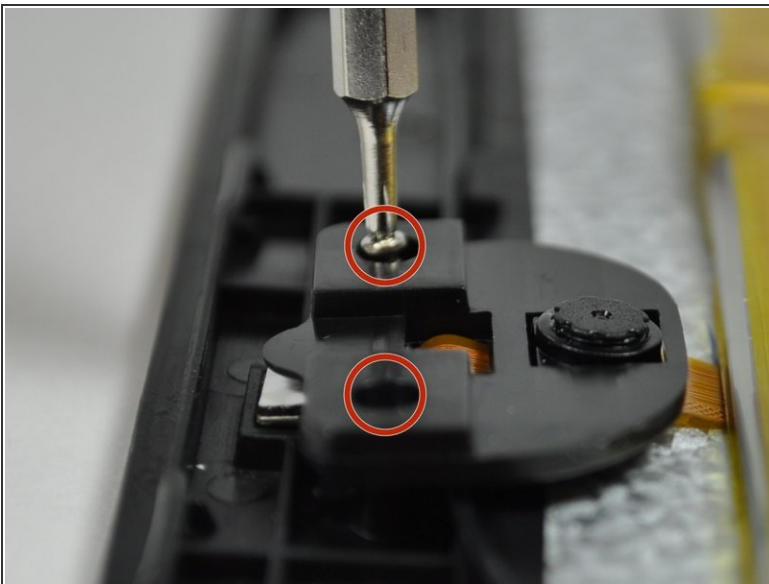

- Commencez par localiser les deux vis gauche et droite qui maintiennent la tête de caméra en place.
- À l'aide du tournevis Phillip's 000, retirez les deux vis de 7 mm situées sur l'image en les faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Étape 7

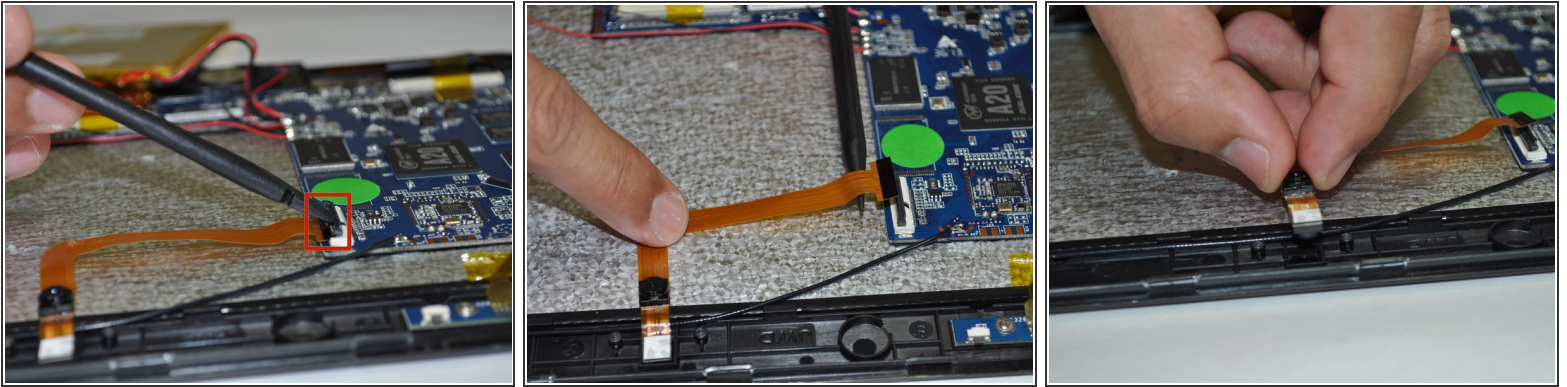

- Localisez le câble ruban de la caméra connecté à la carte mère.
- À l'aide d'un spudger, retirez la base du câble ruban de la caméra du connecteur de la carte mère.
- Avec un doigt, retirez délicatement le câble ruban de l'appareil photo en le faisant glisser vers le bas.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.