




Remplacement du bouton d'alimentation du Kurio Touch 4S

Rédigé par: Moin Khan

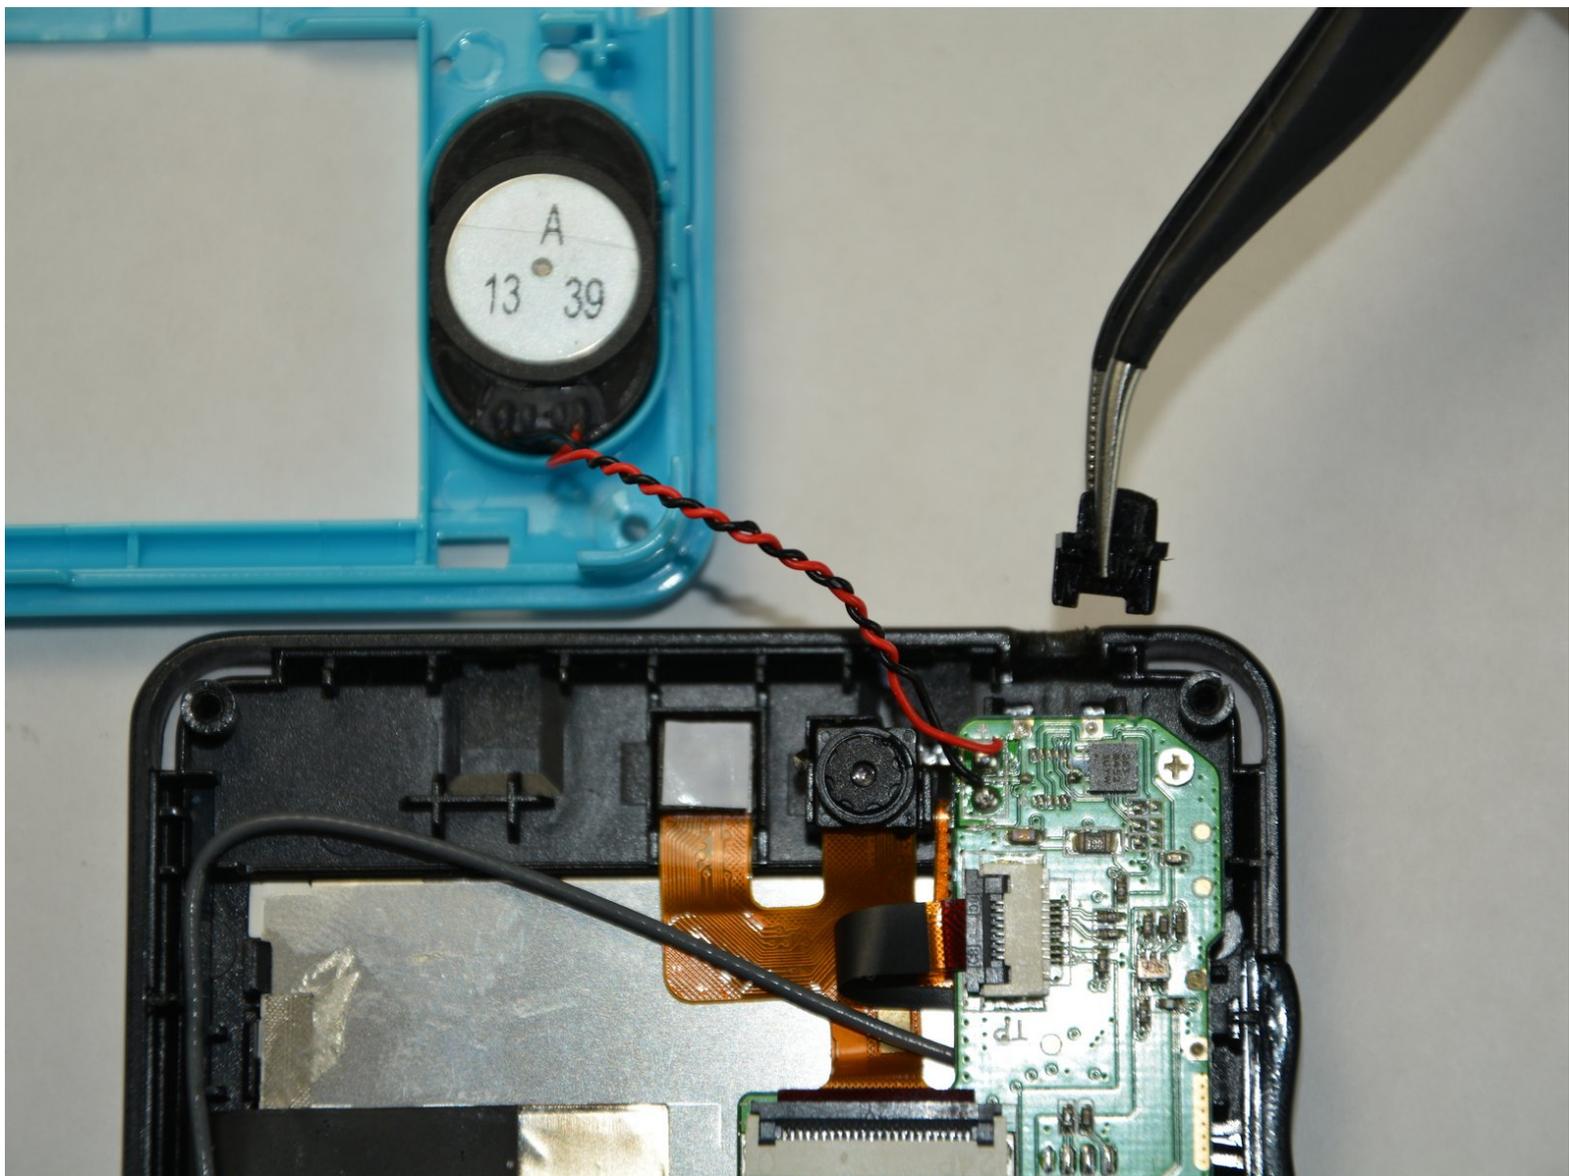

 **OUTILS:**

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Bouton d'alimentation



- Assurez-vous d'ouvrir facilement le capot arrière à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.

Étape 2



- Retirez la façade arrière en faisant levier pour l'éloigner de l'appareil.
- ⓘ L'endroit le plus facile à enlever est le bas et le haut; essayez de l'ouvrir des côtés droit et gauche.
- ⚠ Ouvrez-le doucement. Ne l'ouvrez pas avec trop de pression afin que le capot arrière en plastique ne se brise pas.

Étape 3



- Pour retirer la batterie, assurez-vous que les quatre vis Phillips 5 mm de chaque côté de votre appareil sont ouvertes à l'aide du tournevis cruciforme n ° 1.
- Après avoir retiré vos quatre vis cruciformes 5 mm, utilisez votre outil d'ouverture en plastique pour vous aider à ouvrir le capot en plastique de votre appareil.

Étape 4



- Après avoir retiré vos quatre vis cruciformes de 5 mm, utilisez votre outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le capot en plastique de votre appareil.

Étape 5



- Séparez les deux moitiés de votre Kurio Touch 4S et posez-les l'une à côté de l'autre.

Étape 6



- Retirez doucement le couvercle en plastique qui recouvre l'appareil photo.

Étape 7



- Utilisez la vis cruciforme n ° 1 pour ouvrir les quatre vis cruciformes de 5 mm de la carte mère.

⚠ Ouvrez les vis doucement et n'appliquez pas trop de force car vous pourriez endommager la carte mère.

Étape 8




- Utilisez l'ouvreur en plastique pour retirer la batterie.

Étape 9



- Utilisez des pincettes pour retirer le ruban noir attaché à la carte mère.

Étape 10

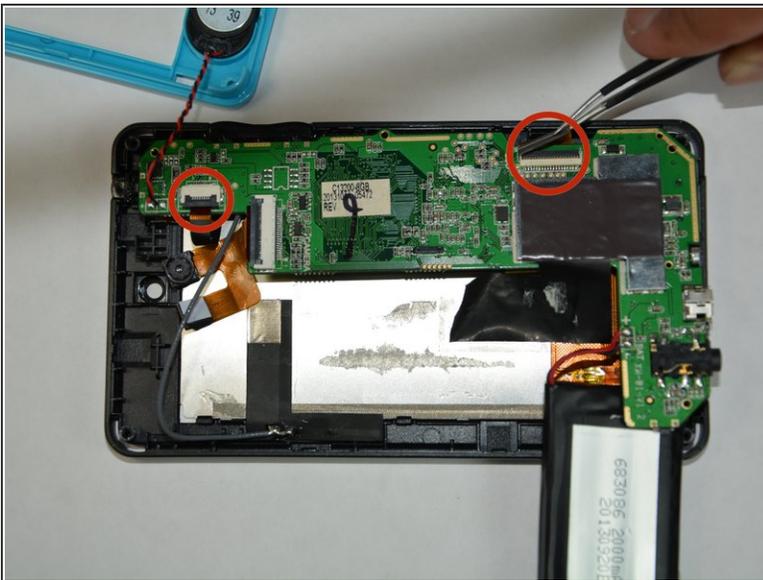


- Détachez tous les fils connectés à la carte mère.
- Détachez le module de caméra et les autres composants connectés à la carte mère.

Étape 11



- Retirez la carte mère à l'aide d'un ouvre-porte en plastique.
- ⓘ Débranchez le cordon d'alimentation avant de retirer la carte mère.

Étape 12

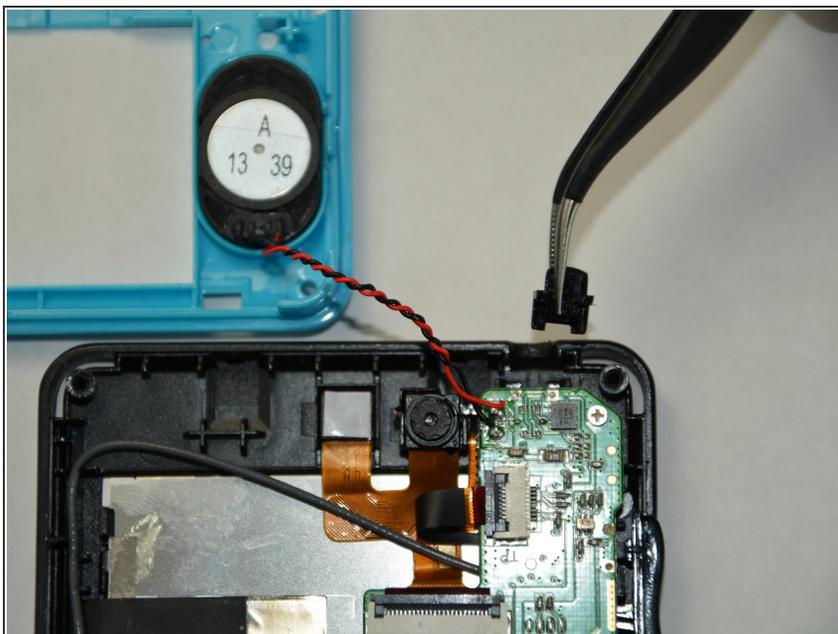

- Utilisez des pincettes pour maintenir le bouton d'alimentation et soulevez-le doucement.
- Remplacez l'ancien bouton d'alimentation par le nouveau.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.