




Remplacement de la carte mémoire Canon PowerShot A590 IS

Ce guide expliquera à l'utilisateur comment remplacer la carte mémoire dans le Canon A590 IS.

Rédigé par: Zach

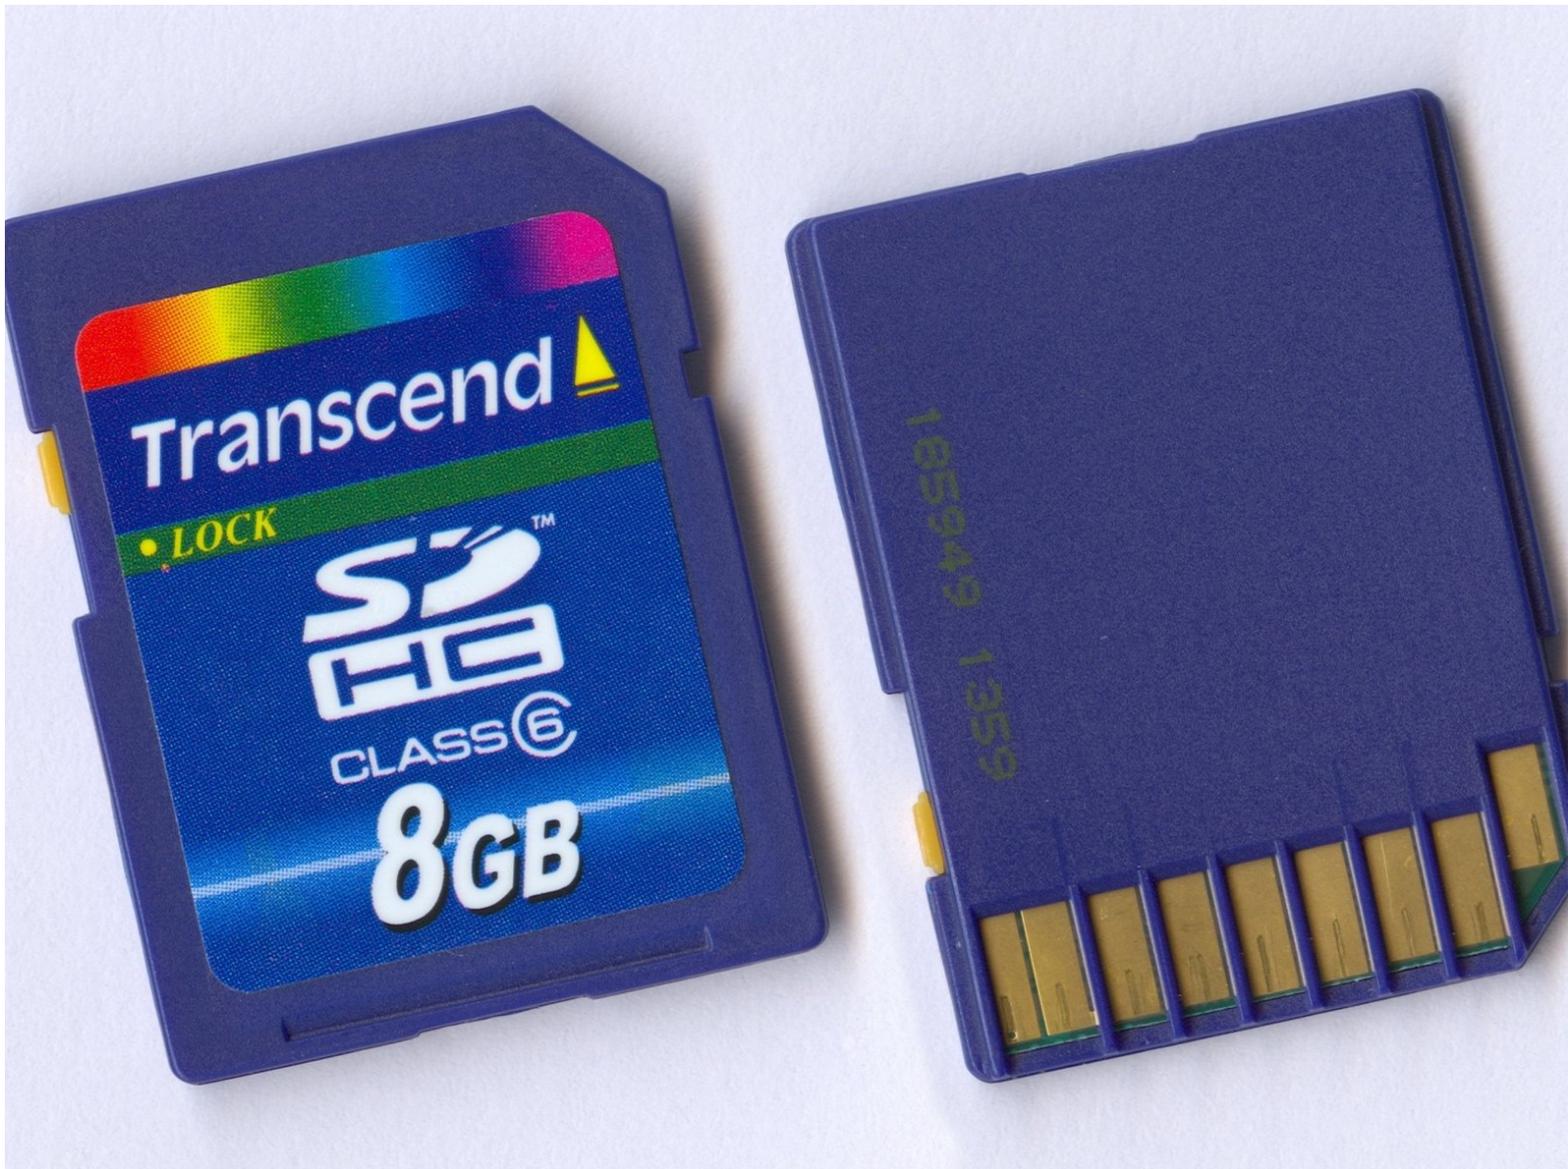

INTRODUCTION

Ce guide expliquera à l'utilisateur comment ouvrir la trappe inférieure pour accéder aux piles et à la carte mémoire, ainsi que pour retirer et remplacer la carte mémoire.


Étape 1 — Ouvrez la trappe de la batterie



 Faites attention avec la trappe, elle est fragile.

- * Voir le guide de [remplacement des piles](#) pour vous aider à ouvrir la trappe.

Étape 2 — Localiser la carte mémoire

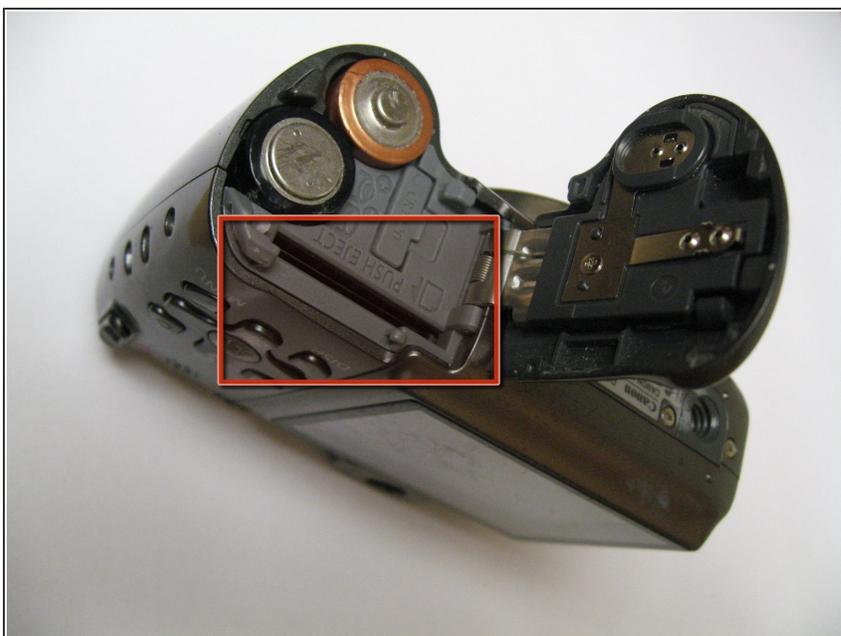

- La fente pour carte mémoire est indiquée ici dans le rectangle rouge.

Étape 3 — Retirez la carte mémoire



- Pour éjecter votre carte mémoire, enfoncez-la simplement dans l'appareil photo et elle jaillira.
- Une fois sorti de l'appareil photo, retirez-le.

Étape 4 — Remplacer la carte mémoire



- Pour remplacer la carte mémoire, assurez-vous qu'elle est orientée avec l'étiquette tournée vers l'avant de l'appareil photo, les contacts entrant en premier, face à l'arrière de l'appareil photo.
- Poussez doucement la carte dans la fente jusqu'à ce que vous entendiez un «clac». Il sera ensuite verrouillé en place dans l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.