



Remplacement de la batterie du iVIEW-754TPC

Utilisez ce guide de réparation pour remplacer la batterie du iVIEW-754TPC.

Rédigé par: calvin




INTRODUCTION

Votre appareil n'est plus en charge? Utilisez ce guide pour remplacer une batterie défectueuse ou usée.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Soldering Iron](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau arrière

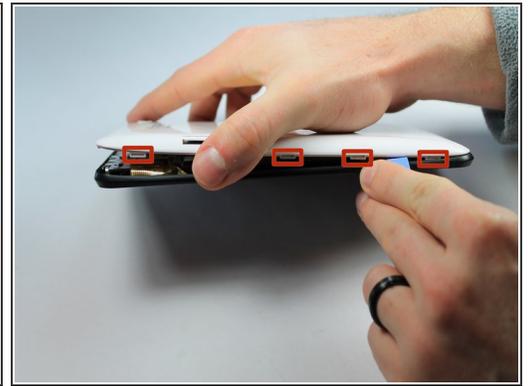

i Avant de démonter votre tablette, assurez-vous qu'elle est éteinte.


- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour libérer les clips qui maintiennent l'appareil ensemble. Les clips prendront une petite quantité de pression pour libérer. Une fois que vous avez inséré l'outil d'ouverture en plastique, utilisez une action de torsion pour libérer les clips. Commencez par le bas de l'appareil et travaillez tout autour.

Étape 2 — Démontage de la batterie



- Utilisez le côté plat du spudger pour vous mettre sous la batterie et exercez une pression pour libérer de la colle. Faites cela tout autour de la batterie jusqu'à ce qu'elle se détache.
- i** À ce stade, n'essayez pas de retirer complètement la batterie car elle est toujours attachée à la carte logique.

Étape 3 — Dessouder les fils

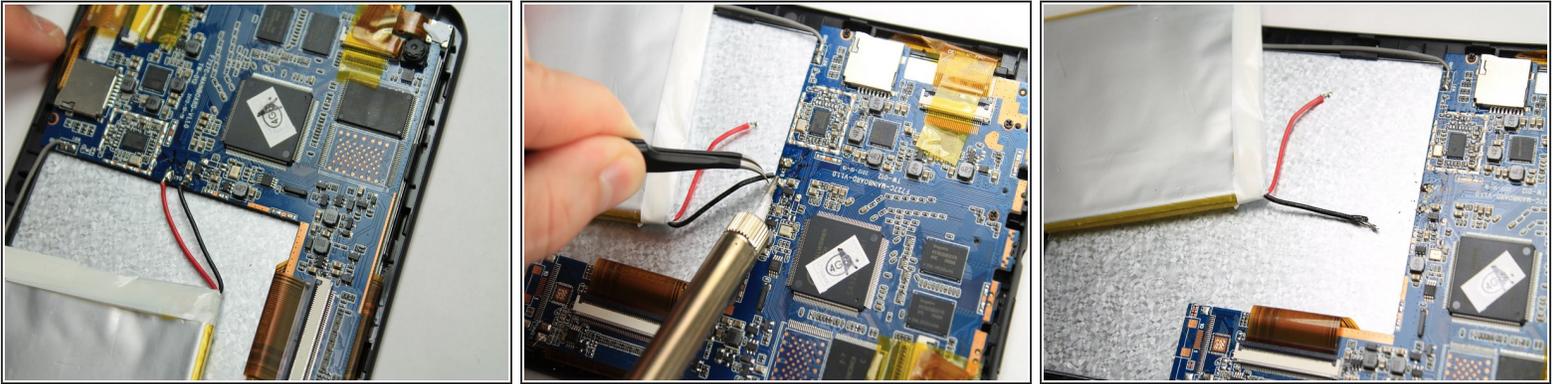

- Une fois la batterie éteinte, les fils seront toujours connectés à la carte mère. Vous devrez dessouder les fils.
 - En utilisant l'outil de soudure, utilisez la chaleur pour faire fondre la connexion. Pendant que vous faites cela, tirez sur les fils avec une pince jusqu'à ce que les fils se détachent.
- Pour faciliter le réassemblage, notez quel fil va aux bornes négative et positive.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.