


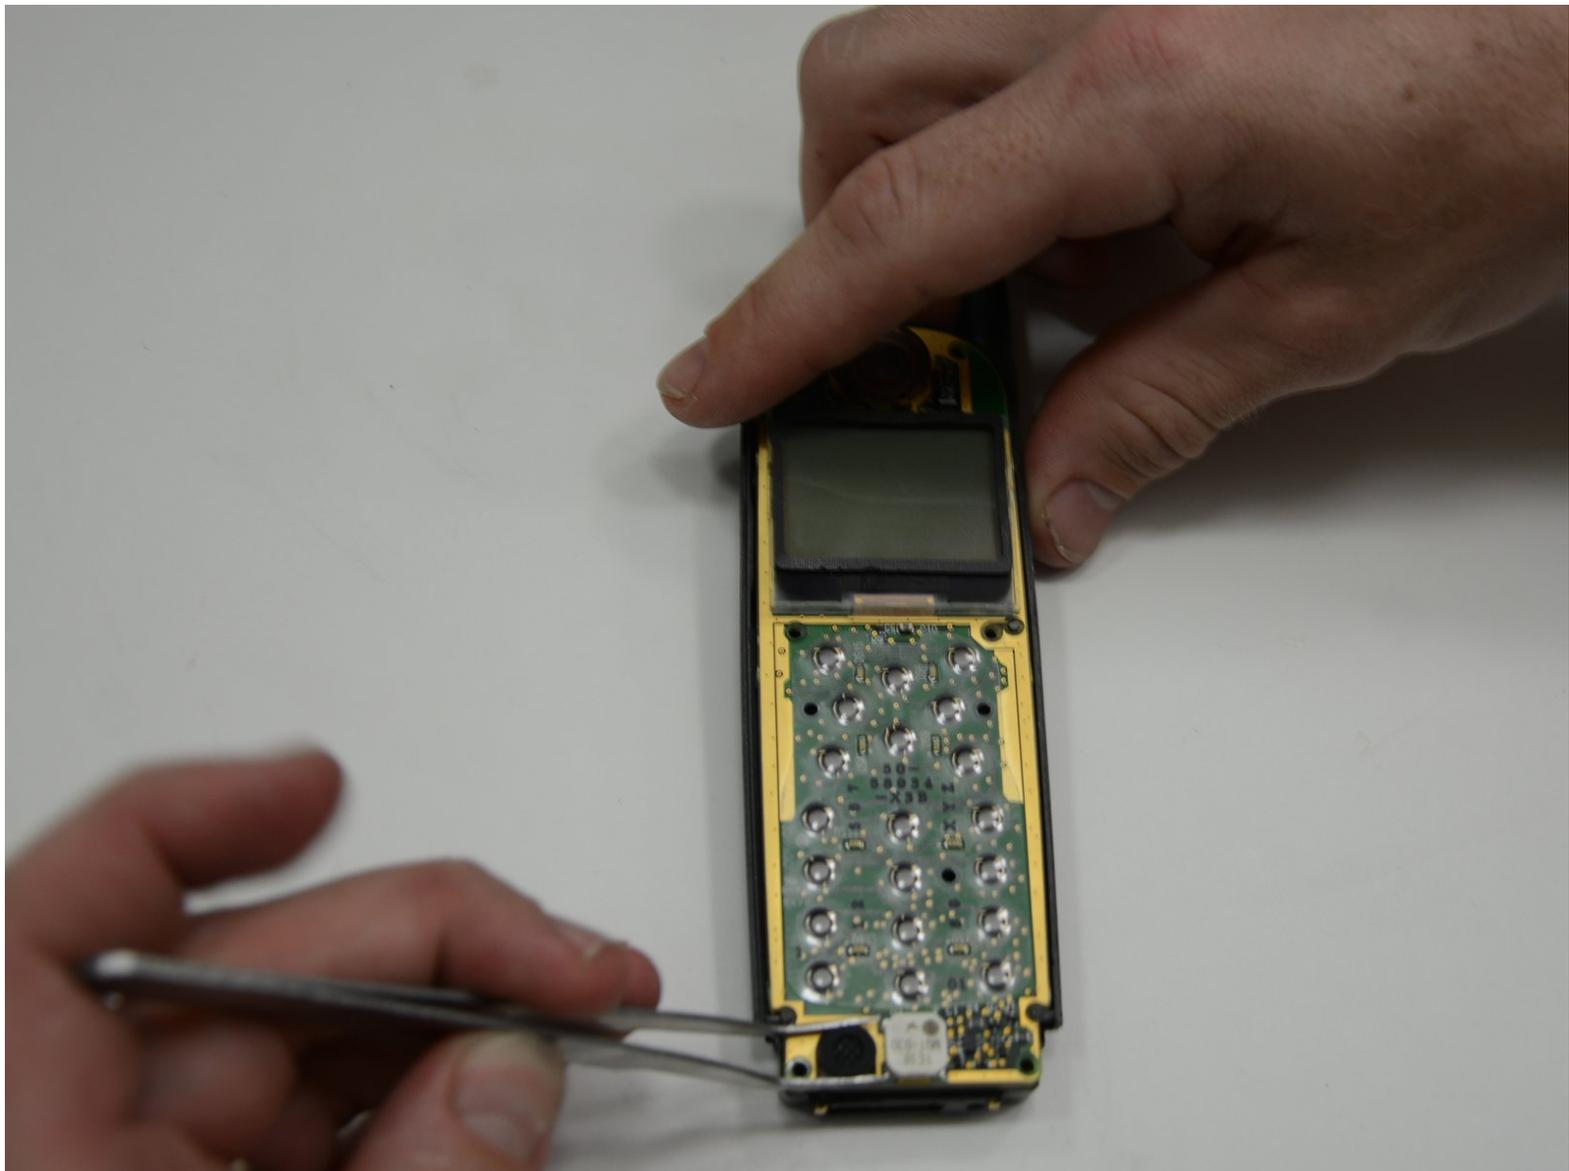

Remplacement du microphone du Kyocera QCP-2035

Grâce à ce guide, nous allons démonter le téléphone et remplacer le microphone.

Rédigé par: cove



INTRODUCTION

Vous apprendrez comment démonter le téléphone et retirer le microphone en toute sécurité.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Enlevez le boîtier arrière



- Lorsque vous regardez à l'arrière du téléphone, vous verrez une ligne horizontale et trois segments en plastique surélevés sous la forme d'un triangle.
- Placez le pouce sur le dessus du triangle et appuyez sur le téléphone tout en glissant votre pouce vers le bas du téléphone.
- Après 5 mm, il cessera de glisser.

Étape 2



- Attrapez le bas de la couverture arrière avec votre autre main et tirez le couvercle sur le reste du chemin.
- Retournez le téléphone lentement. La batterie tombera d'elle-même.

Étape 3




- Faites pivoter le téléphone pour que le bas soit face à vous. Il y a un petit décrochement sur la façade en plastique.
- En utilisant le bout de votre ongle ou un spudger, soulevez la couverture loin du reste du téléphone.
- Une fois que la couverture commence à se séparer, continuez à séparer jusqu'à ce que les encoches supérieures se détachent.

Étape 4



- Avec la plaque de couverture séparée, vous verrez (6) vis Torx T6x11mm encastrées dans le plastique blanc.
- Enlevez les vis.
- La plaque frontale en plastique blanc se soulève tout de suite, exposant la carte principale.

Étape 5 — Microphone

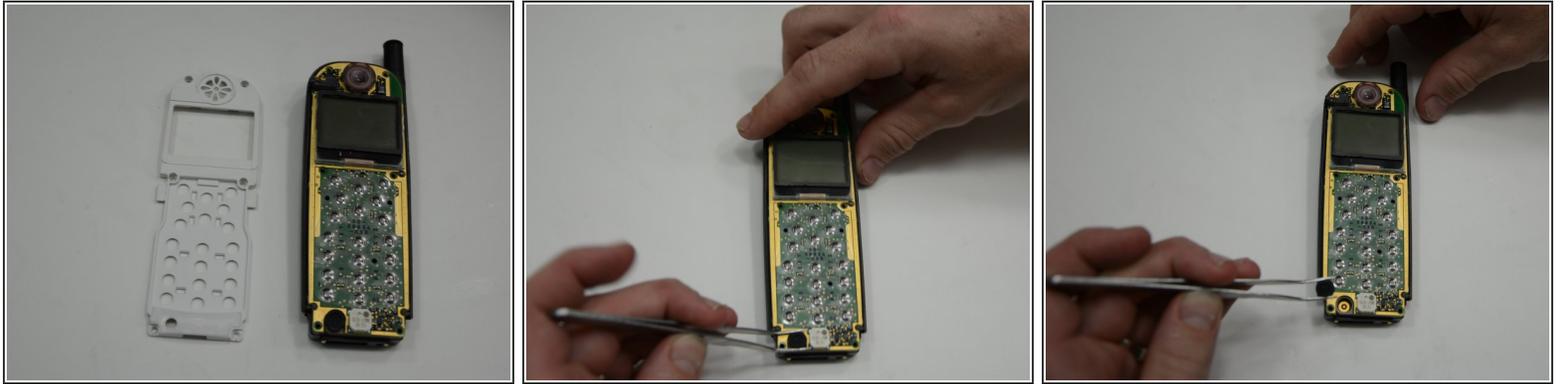

- Localisez le microphone dans le coin inférieur gauche du téléphone.
- En utilisant une pince à épiler, soulevez le microphone directement hors du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.