




Remplacement de l'écran du Kurio Touch 4S

Ce guide vous montrera comment remplacer votre...

Rédigé par: Ali

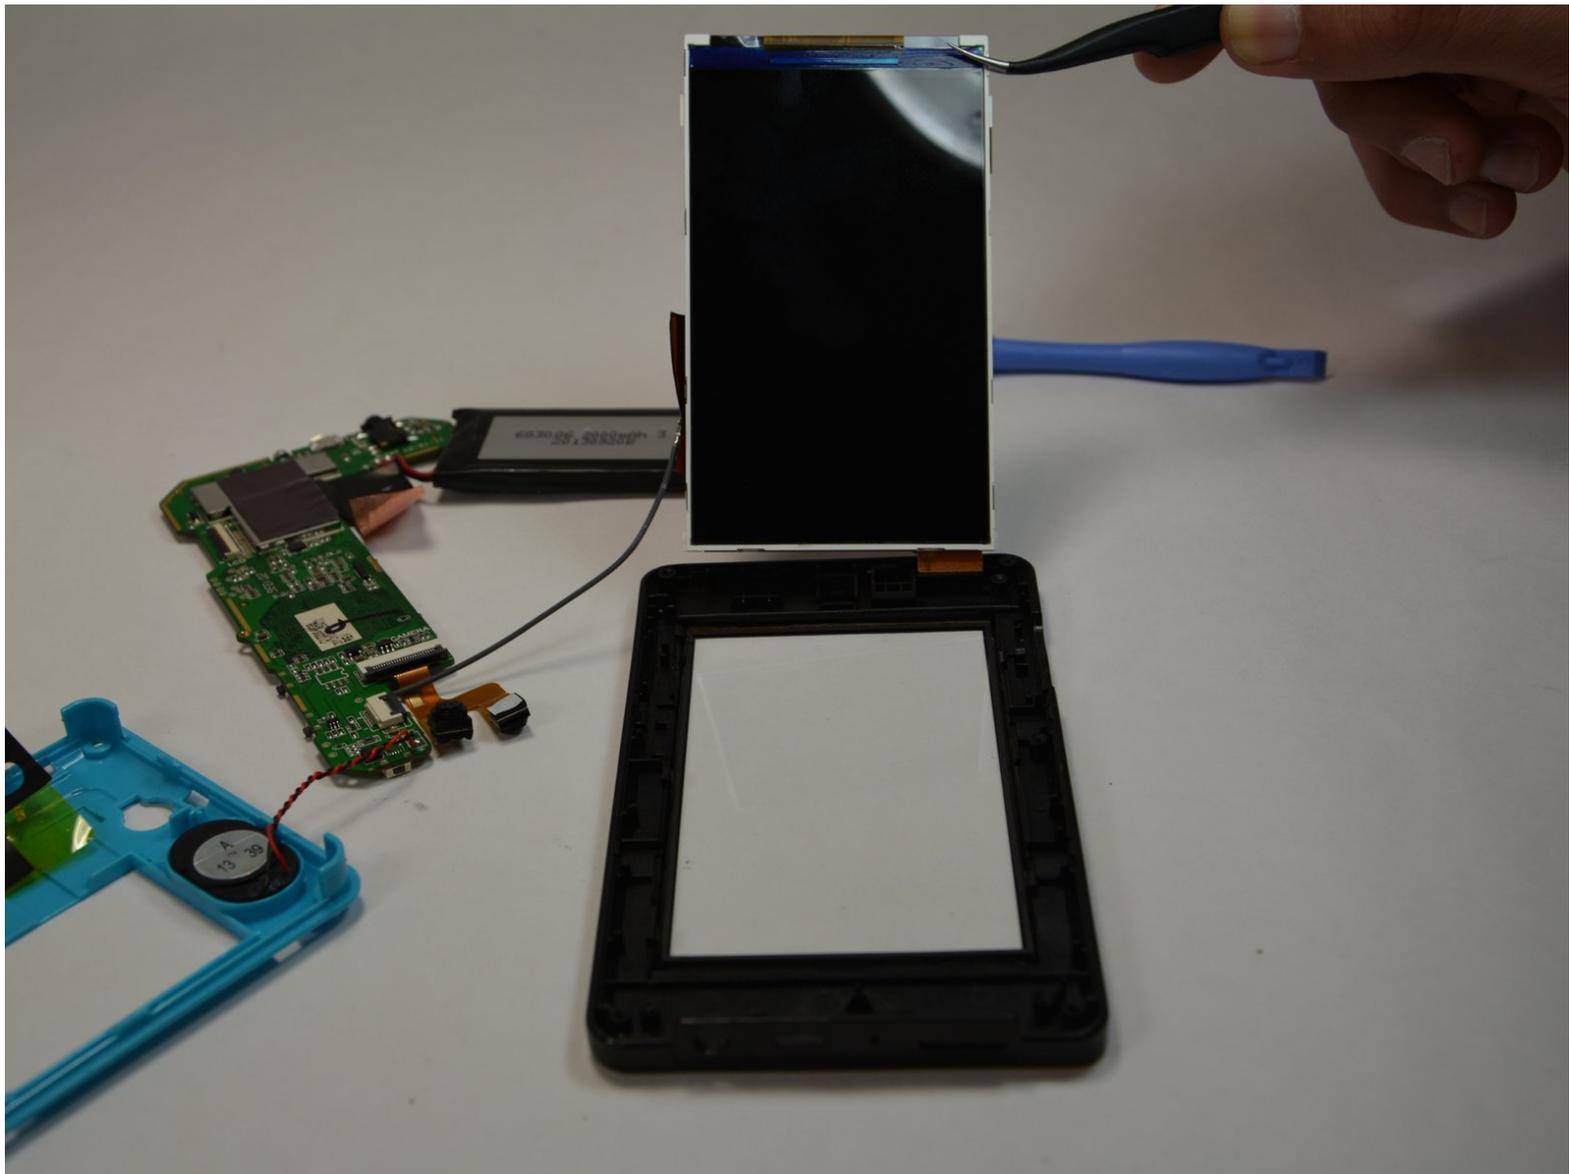

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer votre écran endommagé.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Soldering Workstation](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran



- Assurez-vous d'ouvrir le capot arrière facilement en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.

Étape 2



- Enlevez la couverture arrière en éloignant le Kurio.
- ⓘ L'endroit le plus facile à enlever est le bas et le haut; essayez de l'ouvrir de droite à gauche.

Étape 3




- Pour retirer la batterie, assurez-vous que les quatre vis cruciformes de 5 mm de chaque côté de votre appareil sont ouvertes à l'aide du tournevis Philips n ° 1.

Étape 4



- Après avoir retiré vos quatre vis cruciformes 5 mm, utilisez votre outil d'ouverture en plastique pour vous aider à ouvrir le capot en plastique de votre appareil.
- ⓘ Toutes ces vis sont identiques alors ne vous inquiétez pas si vous les mettez hors d'usage.

Étape 5

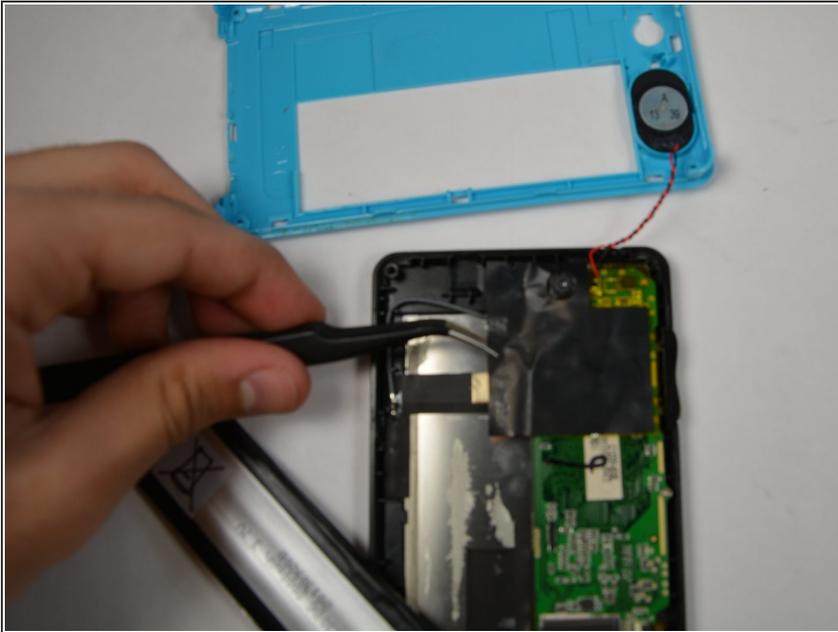

- Retirez le cache en plastique recouvrant la zone de la caméra.

Étape 6



- Séparez les deux moitiés de votre Kurio Touch 4S et posez-les l'une à côté de l'autre.

Étape 7



- Utilisez la vis cruciforme n ° 1 pour ouvrir les 4 vis de la carte mère.
- ⓘ Ouvrez les vis doucement et n'appliquez pas trop de force car vous pourriez endommager la carte mère.

Étape 8




- Utilisez l'ouvreur en plastique pour retirer la batterie.

Étape 9




- Utilisez des pincettes pour retirer le ruban noir attaché à la carte mère.

Étape 10

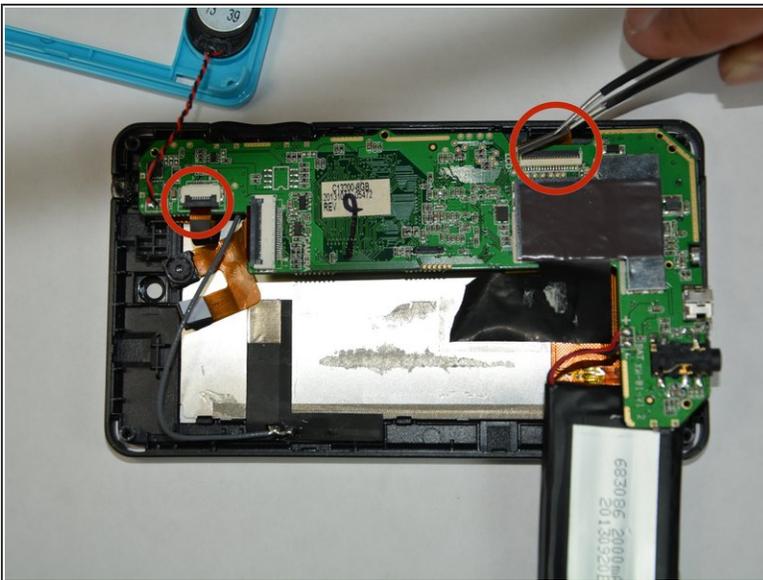


- Déconnectez tous les fils connectés à la carte mère.
- Retirez également le module de caméra et les autres composants reliés à la carte mère.
- ⓘ Pour plus d'informations sur la soudure [Cliquez ici](#)

Étape 11

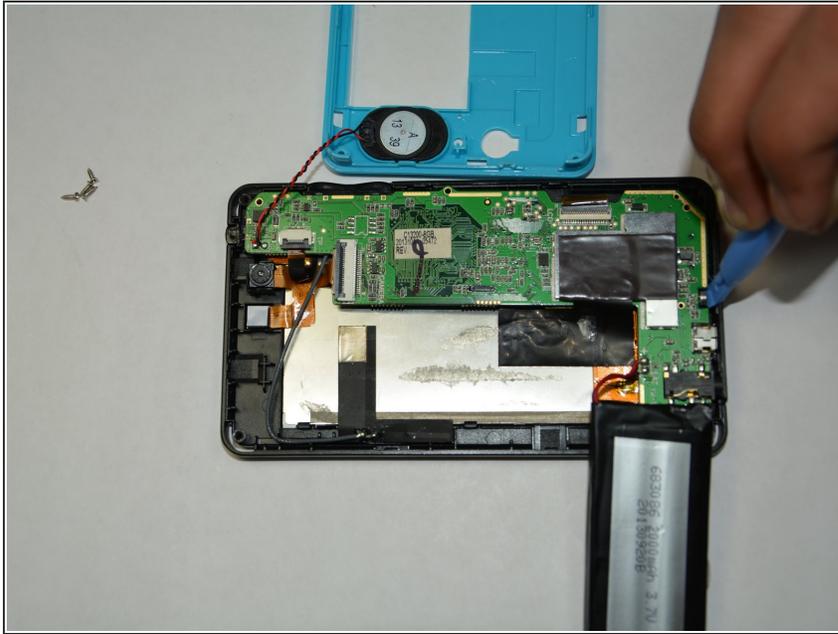

- Retirez la carte mère à l'aide d'un ouvre-porte en plastique.
- ⓘ Débranchez le cordon d'alimentation avant de retirer la carte mère.

Étape 12

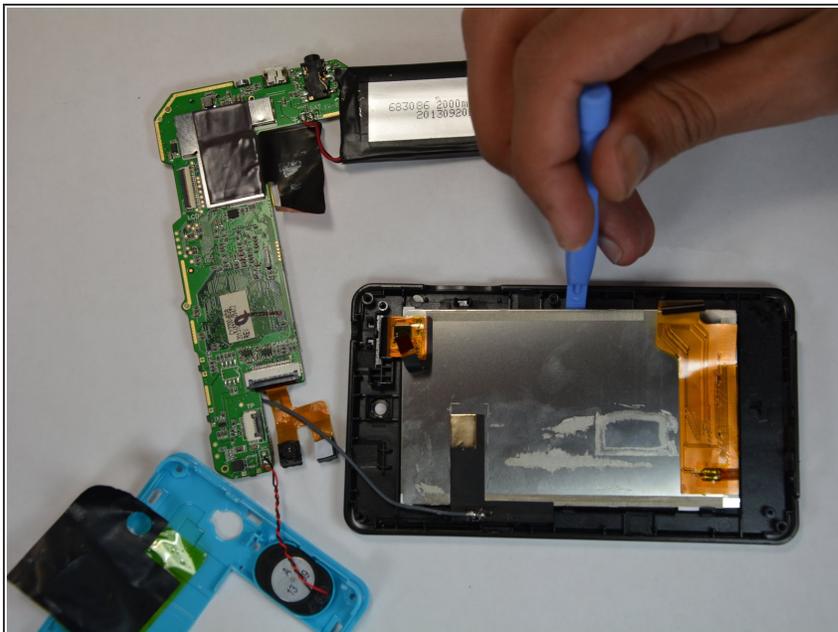

- Utilisez l'ouvreur en plastique pour retirer l'écran.
- ⚠ N'appliquez pas trop de pression car le capot avant pourrait être endommagé.

Étape 13



- Utilisez l'outil de soudure pour retirer le fil qui est attaché à l'écran et à la carte mère.

Étape 14



- Utilisez des pincettes pour retirer l'écran de votre Kurio Toich 4S.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.