


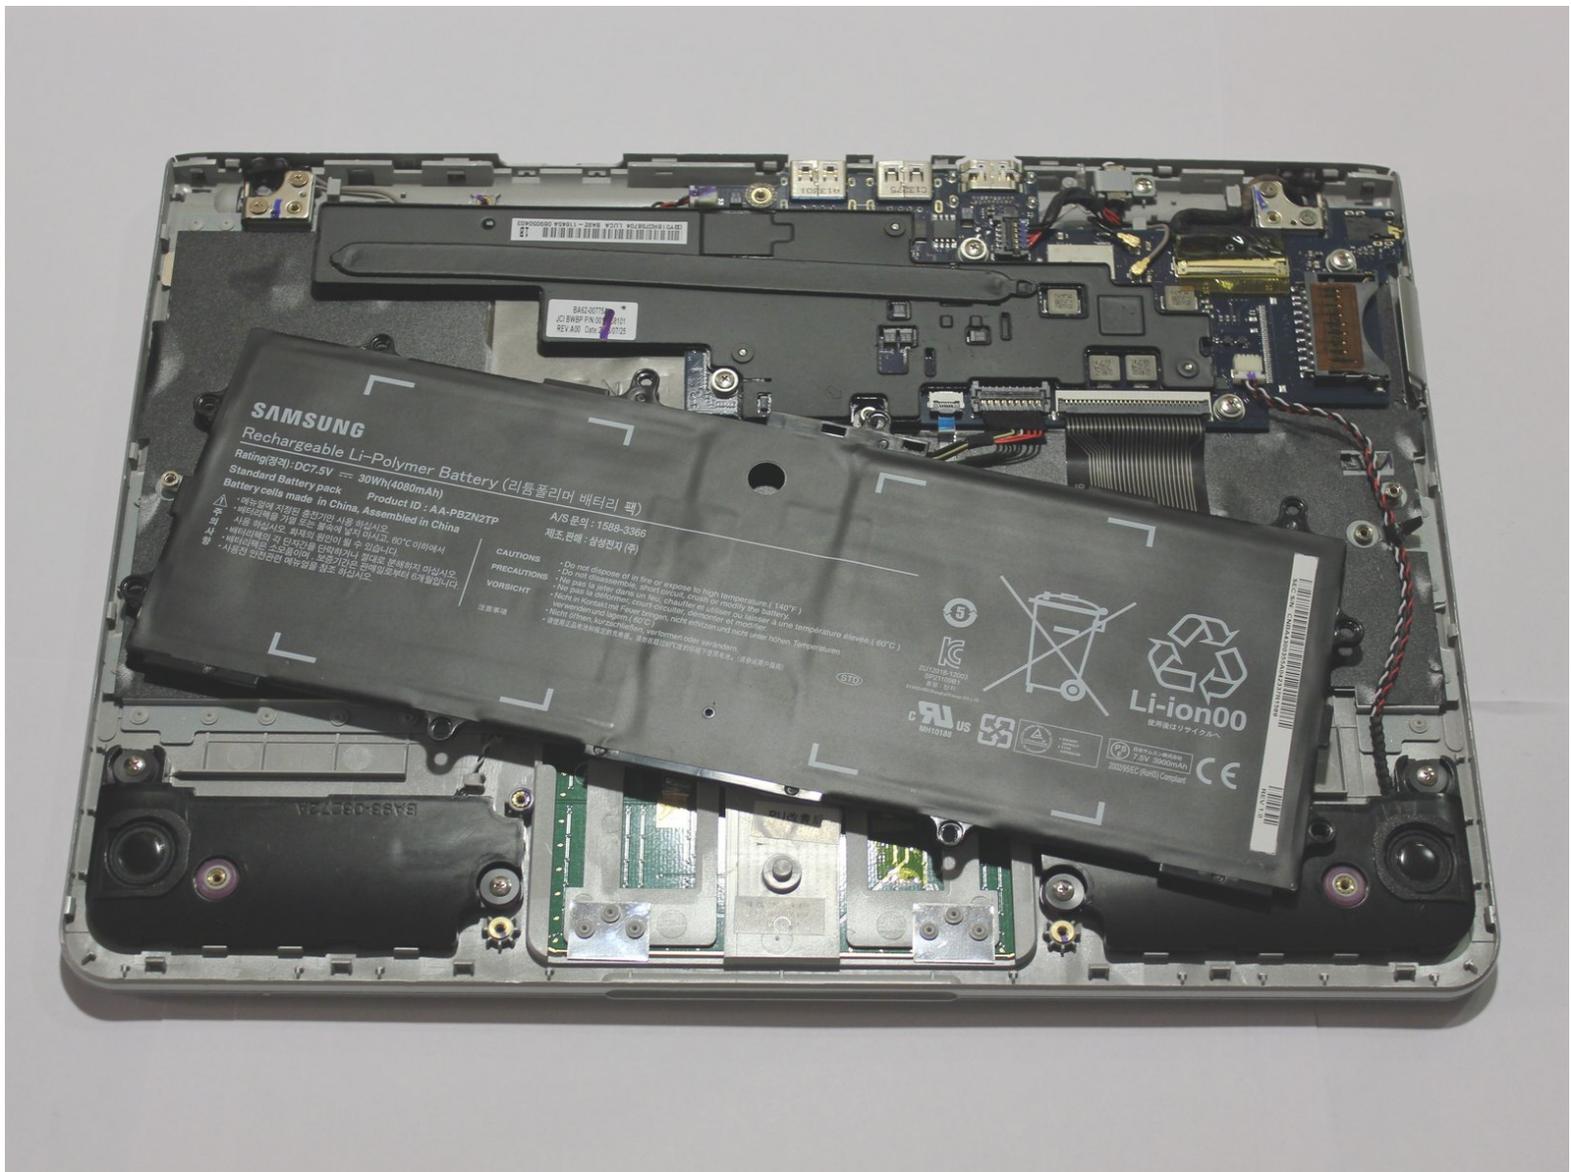

Remplacement de la batterie du Samsung Chromebook Series 3

Ce guide vous aidera à changer la batterie de...

Rédigé par: Andrey Radchishin



INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à changer la batterie de votre Chromebook. Vous devez démonter le Chromebook, car la batterie se trouve à l'intérieur.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

PIÈCES:

- [Samsung Chromebook XE303C12 Battery](#) (1)

Étape 1 — Couvercle inférieur



- Couchez le Chromebook de sorte que le capot inférieur soit orienté vers le haut.
- Retirez les pieds en caoutchouc situés aux quatre coins du Chromebook afin d'atteindre les vis situées en dessous. Ils sont collés avec un adhésif.

Étape 2



- Retirez les neuf vis 4,7 mm du capot inférieur à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.

Étape 3



- Soulever la bande de plastique à l'arrière du Chromebook à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.


i Il n'est pas nécessaire de l'enlever complètement. Il suffit de le séparer du capot inférieur.

Étape 4




- Soulever le capot inférieur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

Étape 5 — Batterie

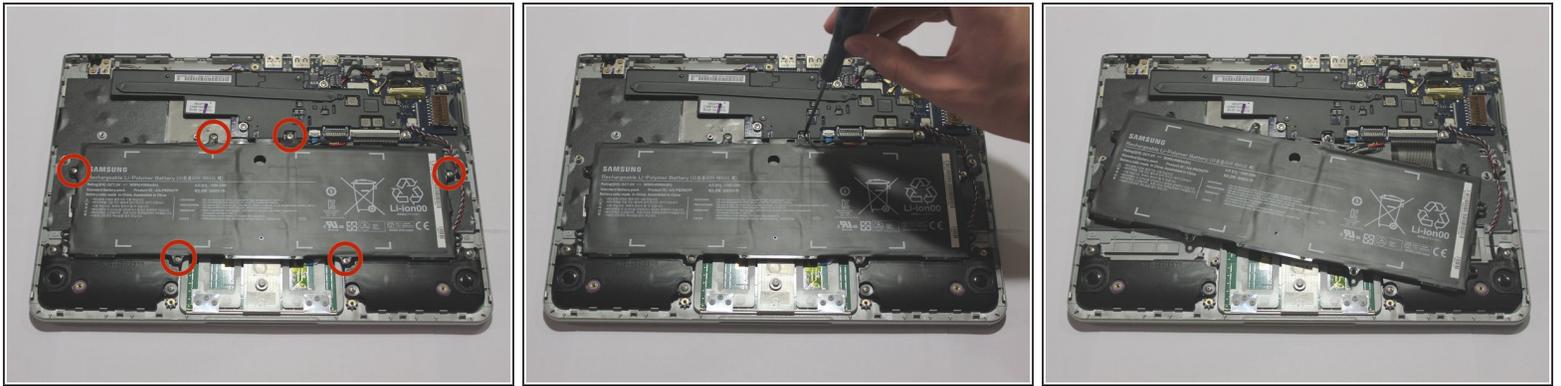


- Retirez six vis de 3,5 mm retenant la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
- Tirez la batterie à mi-chemin afin d'accéder facilement au connecteur de la batterie.

Étape 6

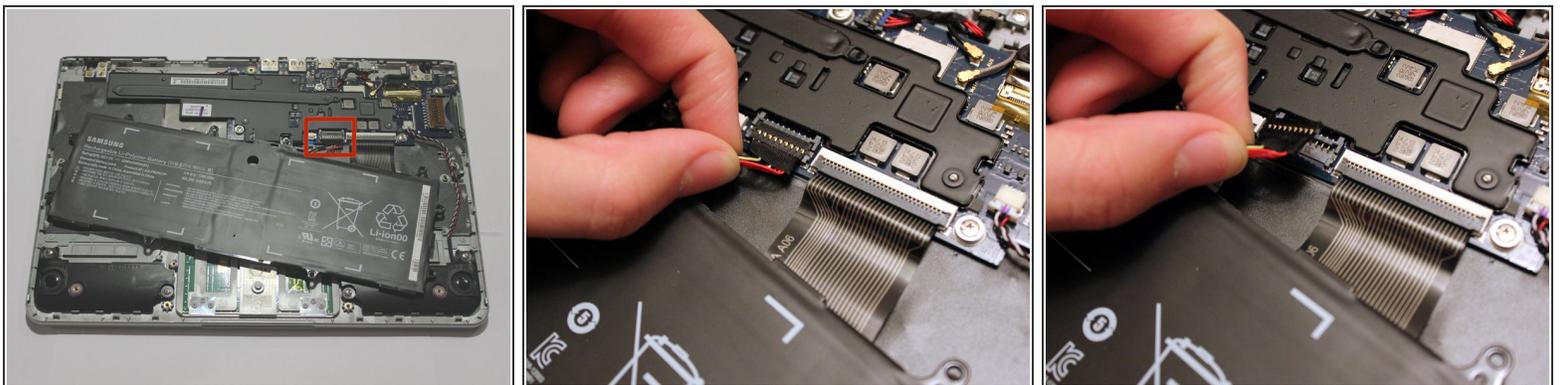

- Débranchez le connecteur de la batterie en tirant tout droit vers le bas.
- ☑ Lors du remontage, positionnez simplement le connecteur au-dessus de son emplacement d'origine et appuyez dessus.

Étape 7

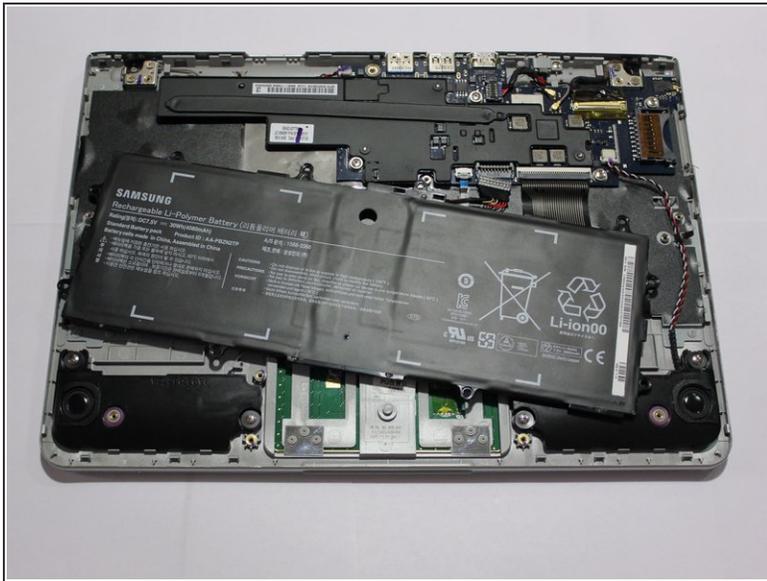

- Vous pouvez maintenant retirer la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.