



Remplacement du bouton d'alimentation du Ematic Model FTABMP2

Rédigé par: Timothy



 **OUTILS:**



- [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Bouton d'alimentation




- Utilisez un spudger pour ouvrir le boîtier de votre appareil et en révéler l'intérieur.

Étape 2

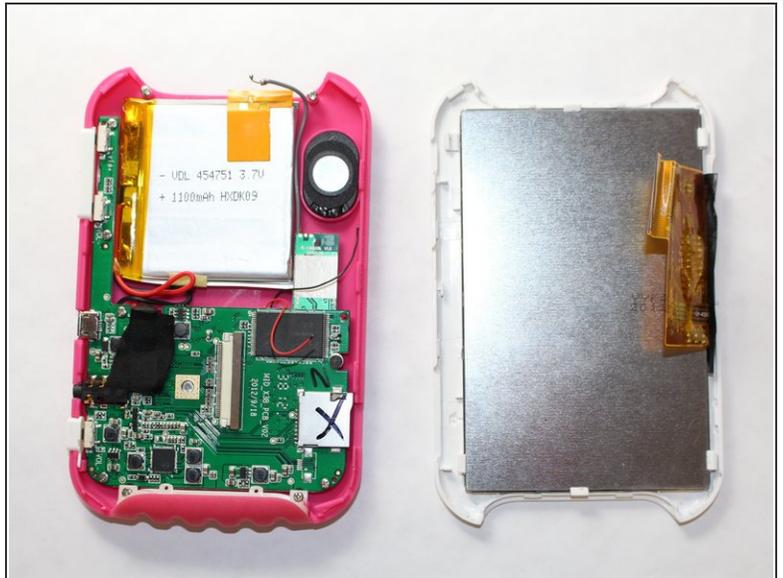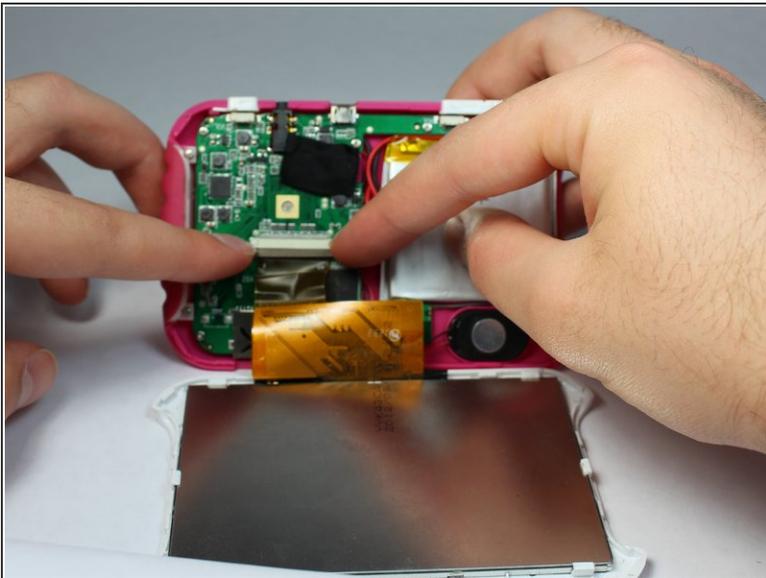

- Débranchez le câble LCD de la carte mère en pressant les deux côtés de la pince pour séparer le périphérique en deux.

Étape 3

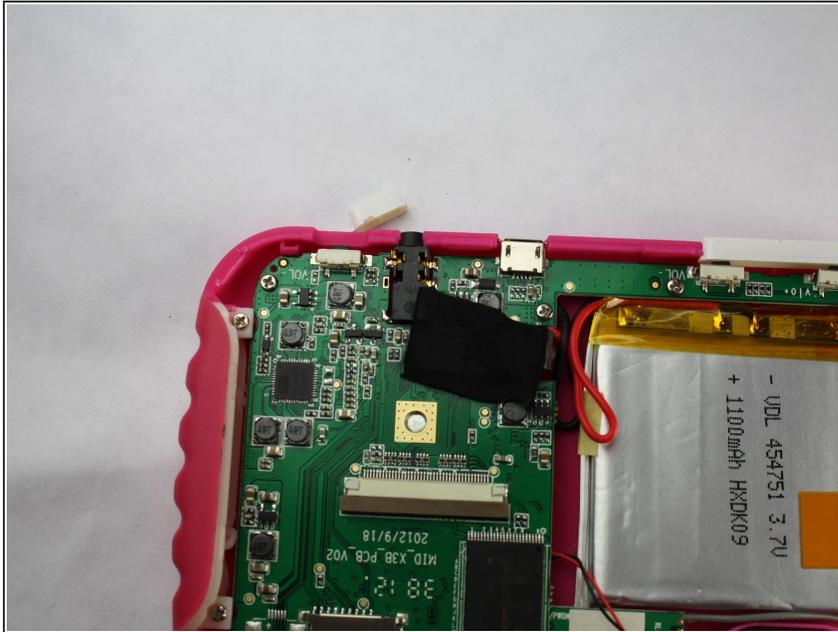

- Le bouton d'alimentation en plastique n'est maintenu par rien et devrait tomber de votre appareil. Vous pouvez maintenant prendre votre nouveau bouton d'alimentation en plastique et l'adapter à votre appareil. Appuyez sur le bouton et assurez-vous que vous sentez un clic correct.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.