



Remplacement de la batterie du Ematic Model FTABMP2

Un guide sur la façon de souder -> Comment...

Rédigé par: Timothy



INTRODUCTION

Un guide sur la façon de souder -> [Comment souder et dessouder des connexions](#)

🔧 OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)


[Soldering Iron](#) (1)

Étape 1 — Batterie




- Utilisez un spudger pour ouvrir le boîtier de votre appareil et en révéler l'intérieur.

Étape 2

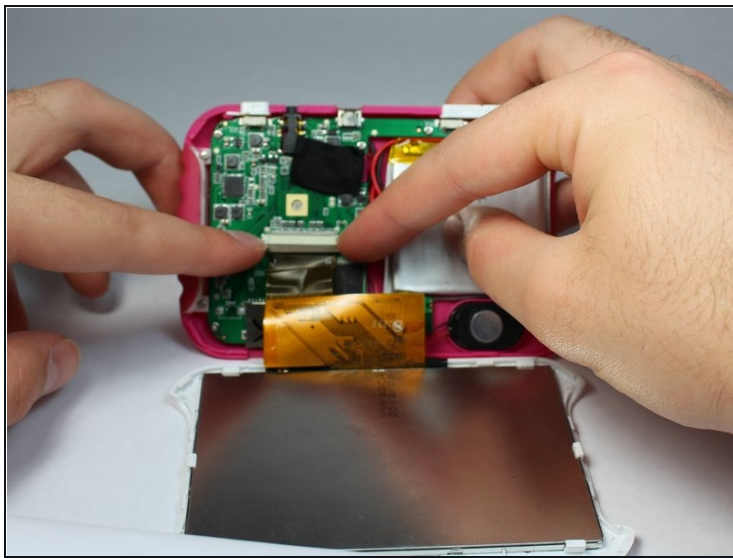


- Débranchez le câble LCD de la carte mère en pressant les deux côtés de la pince pour séparer le périphérique en deux.

Étape 3

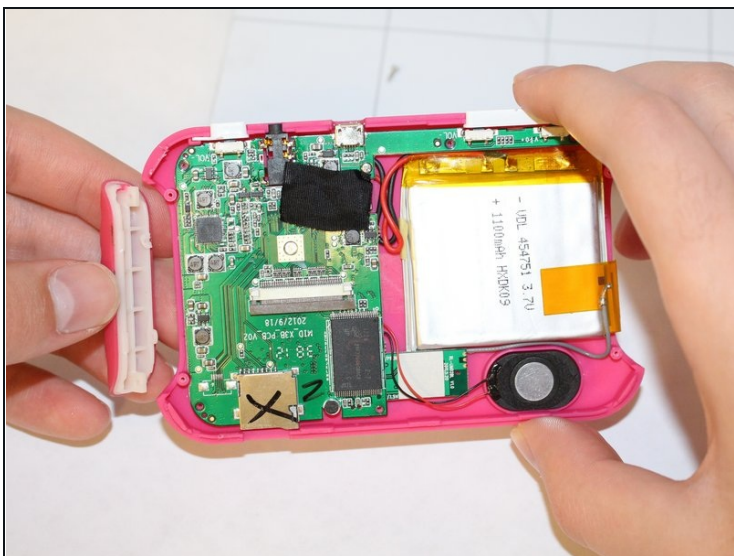

- Retirez les vis qui maintiennent la carte mère. Retirez les boutons d'alimentation et de volume en plastique. retirez les deux poignées latérales de l'appareil. Vous pouvez maintenant retirer la carte mère, le haut-parleur et la batterie du périphérique.

Étape 4

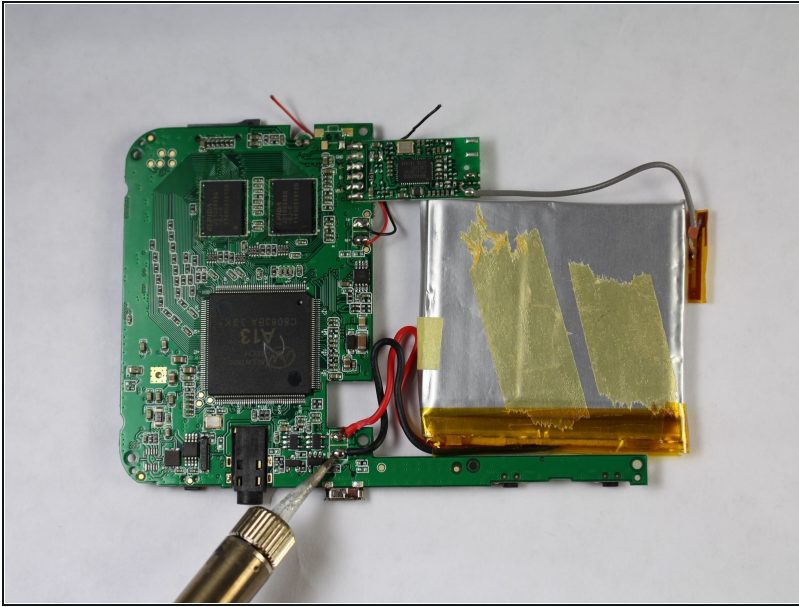

- Dessouder les fils gris, noir et rouge de la carte mère pour libérer la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.