



Remplacement de l'objectif du Aiptek Pocket DVII 1.3M

Ce guide vous expliquera comment remplacer votre objectif.

Rédigé par: Gyozo Aba Hivatal



INTRODUCTION

Si votre objectif est fissuré ou cassé, suivez ces instructions étape par étape pour le remplacer.

Étape 1 — Objectif




- Retirez le couvercle de la batterie.
- Retirez les piles.

Étape 2



- Placez un doigt sur le haut et le bas du couvre-objectif et appliquez une légère pression.
 - Retirez le cache de l'objectif de l'appareil.
- ⚠** Veillez à ne pas casser le couvercle. S'il ne s'enlève pas facilement, essayez de tourner le couvercle tout en tirant.

Étape 3

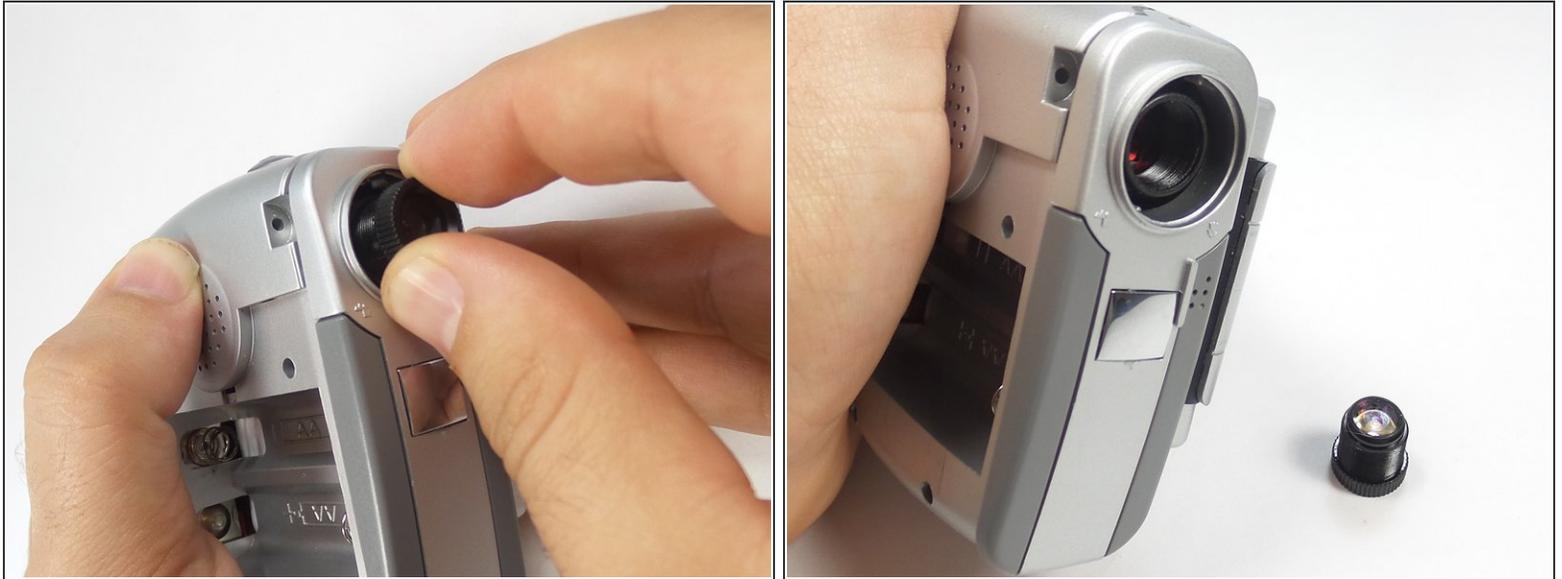

- Dévissez la lentille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle sorte.
- Insérez votre nouvel objectif en le revissant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.