

INTRODUCTION

Les batteries s'usent avec le temps et doivent être remplacées quand elles n'ont plus assez d'autonomie. Avant de vous lancer dans la réparation, vérifiez que l'ordinateur est éteint et débranché.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Lenovo L13M4P02%2FL13M4P01 Replacement Battery](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- ⚠ Commencez par vérifier que l'ordinateur est éteint !
- Dévissez les douze vis de 6 mm en dessous de l'ordinateur avec un tournevis cruciforme #1.
- ⓘ Appuyez bien sur le tournevis pour éviter d'endommager les vis.

Étape 2



- Soulevez délicatement la coque arrière de l'ordinateur. Elle devrait se détacher facilement.


Étape 3



- Débranchez la batterie de l'ordinateur.



⚠ Ne tirez pas trop fort sur le câble de la batterie, cela pourrait abîmer la prise du connecteur de la batterie.

Étape 4

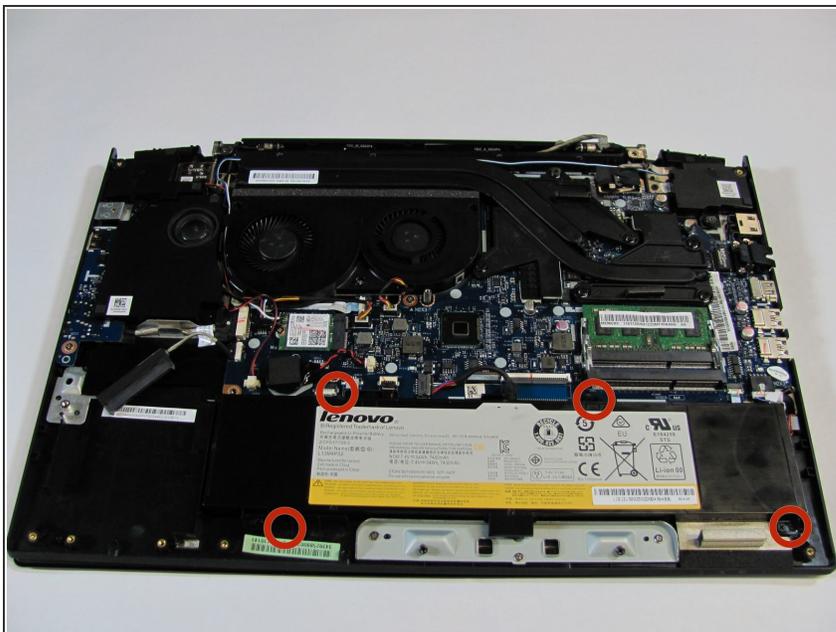

- Dévissez les quatre vis de 6 mm de la batterie avec un tournevis cruciforme #1.

Étape 5

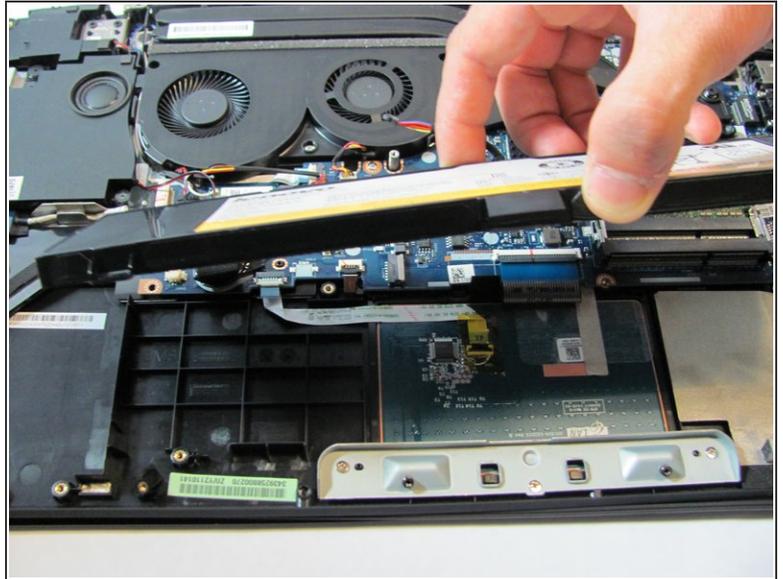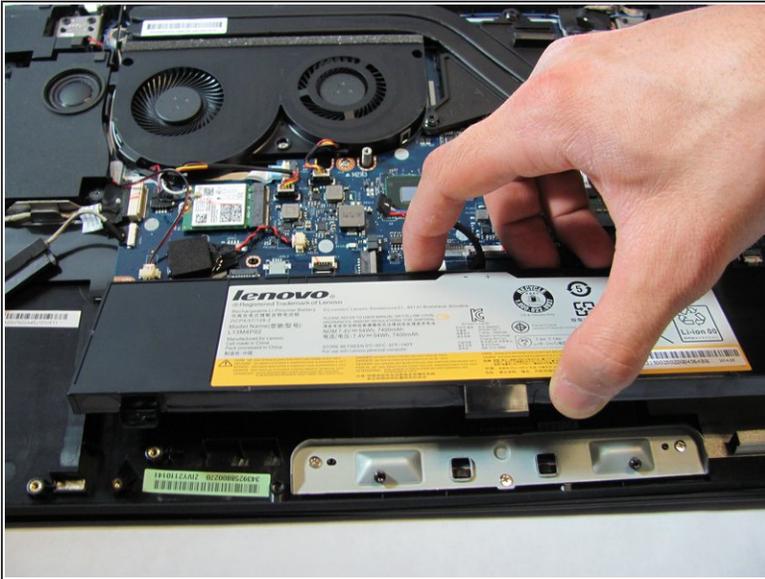

- Sortez la batterie de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.