




Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730

Ce guide montrera toutes les étapes pour atteindre et retirer l'écran LCD.

Rédigé par: Jeremy Petchonka

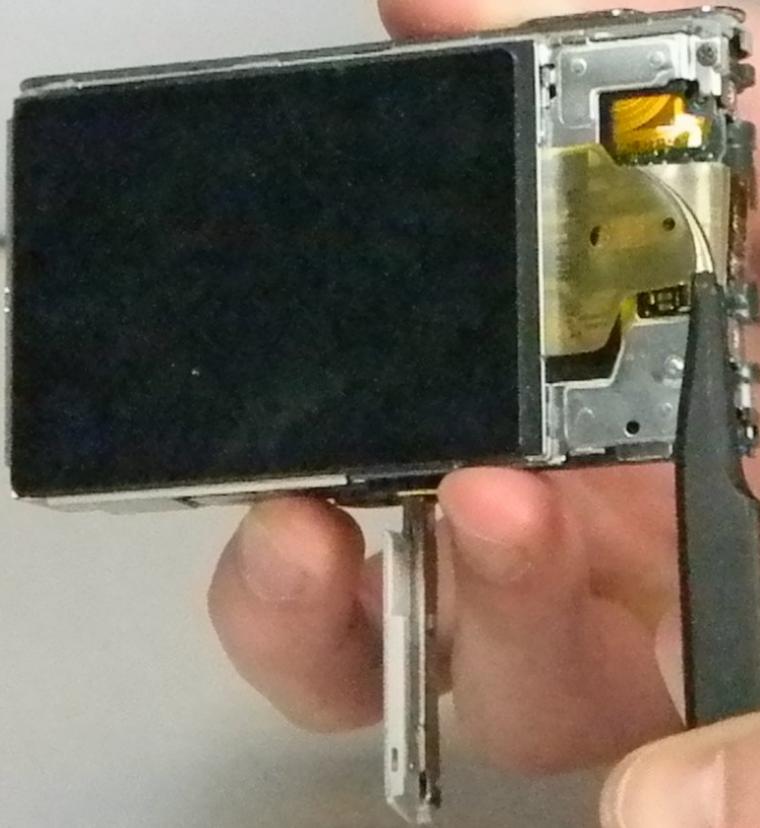


INTRODUCTION

Cela aidera à résoudre de nombreux problèmes d'écran noir, car vous devriez être en mesure de voir si le ruban est connecté ou si l'écran LCD est endommagé. Soyez prudent avec les rubans.

OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait du boîtier

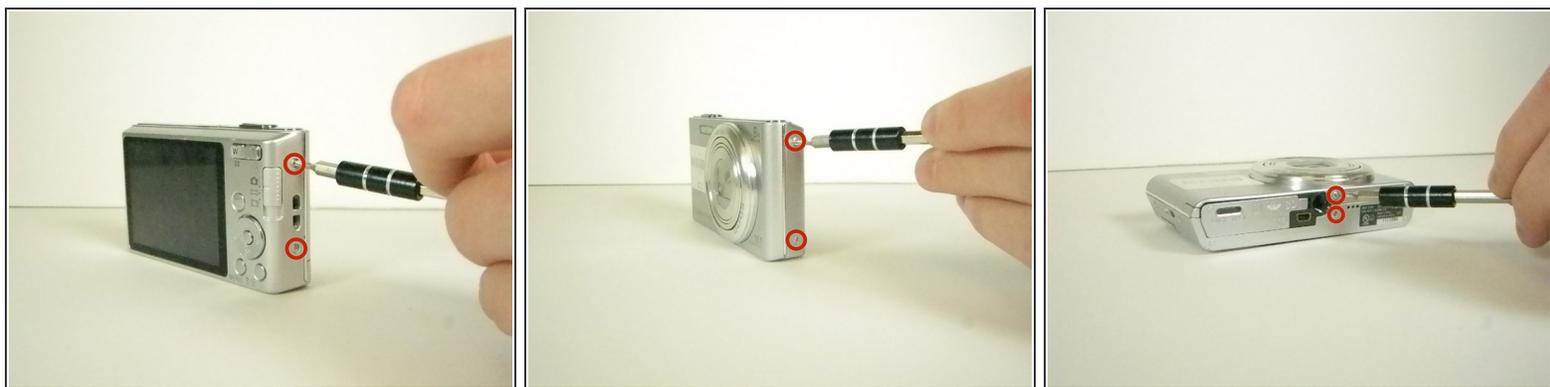


- Ouvrez le couvercle de la batterie / carte mémoire et retirez les 6 vis (0,35 cm) à l'aide d'un tournevis Philips 000. Il y aura deux vis sur les côtés gauche et droit et deux sur le bas.

Étape 2




- Retirez la partie avant du boîtier avec un outil d'ouverture en plastique.

Étape 3

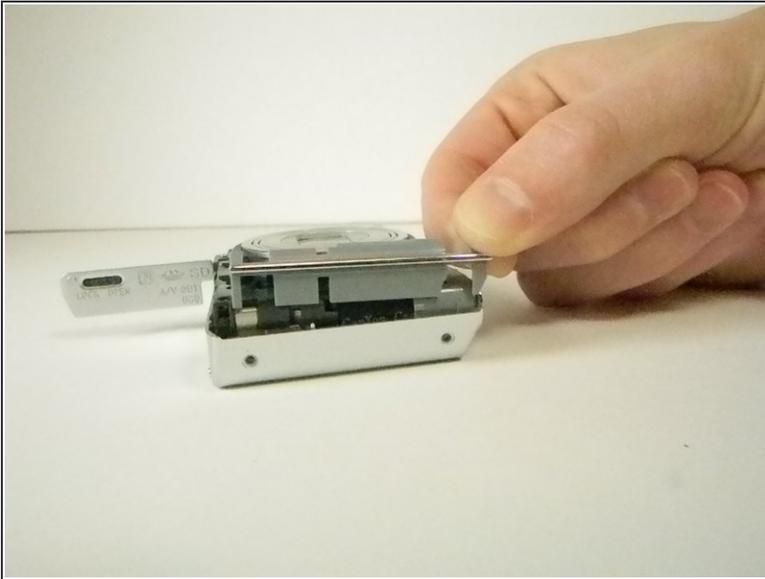

- Retirez les deux pièces latérales argentées sur les côtés gauche et droit.

Étape 4

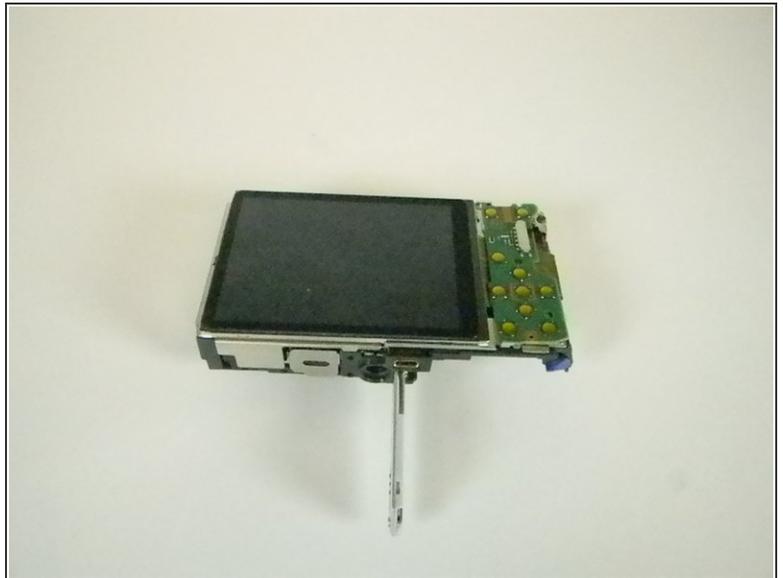


- Retirez la pièce arrière principale. Il devrait facilement décoller.

Étape 5



- Dévissez la vis de 0,45 cm située dans le coin supérieur droit à l'arrière de la caméra. Une fois la vis retirée, utilisez le spudger et déclipsez la pièce maintenant le haut vers le bas en haut à gauche à l'avant de la caméra. Il devrait décoller facilement.

Étape 6 — Carte mère LCD

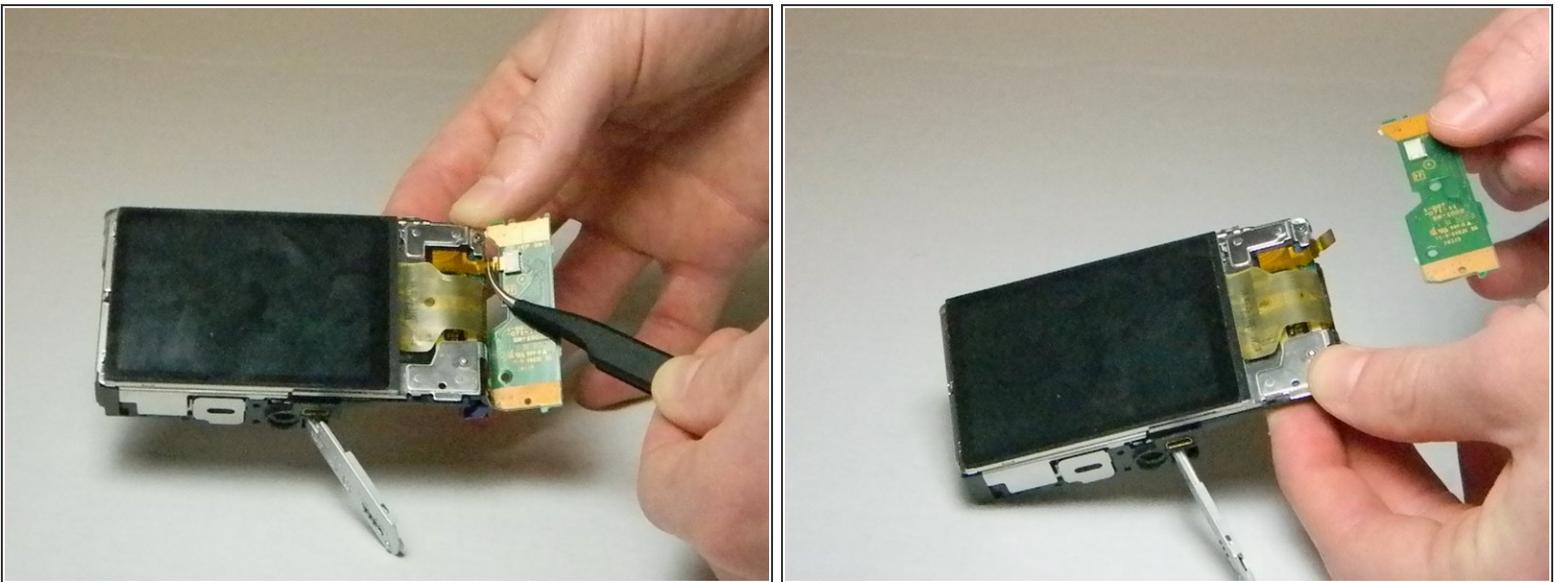

- Retournez la carte de contrôle puis utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban reliant la carte de circuit imprimé à la carte mère.

Étape 7 — Ecran LCD



- Utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban qui est connecté de l'écran LCD à l'appareil photo en tirant sur la partie repliée vers l'extérieur.

Étape 8



- Faites glisser le côté droit de l'écran LCD dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui le poussera hors de l'appareil photo. Le reste de l'écran devrait se détacher facilement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.