



Remplacement du boîtier avant du Sony Cyber-shot DSC-W55

Ce guide vous montrera comment remplacer le boîtier avant du Sony Cyber-shot DSC-W55.

Rédigé par: Andrew Carter



INTRODUCTION


Nous allons vous expliquer les étapes nécessaires et ce qui est nécessaire pour remplacer un capot avant cassé pour cet appareil photo.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Étape 1 — Batterie

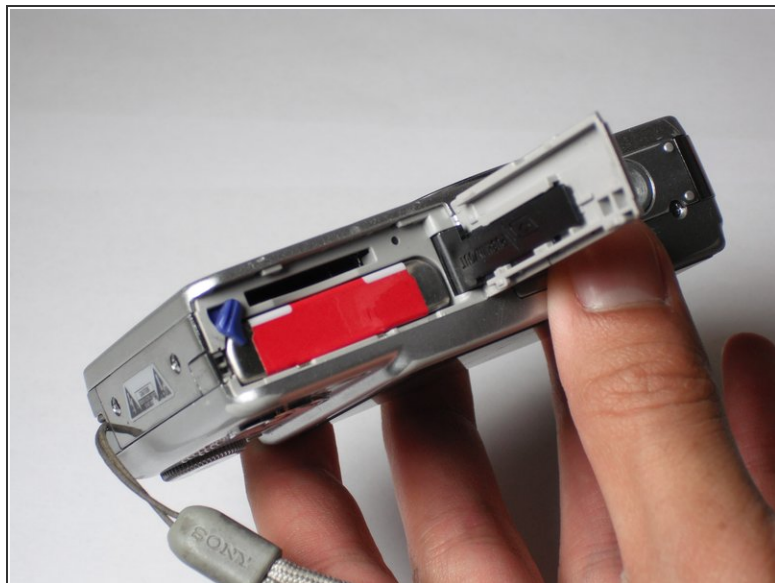



- Faites glisser le couvercle de la batterie dans le sens indiqué par la flèche.
- Tirez le couvercle de la batterie vers vous.

Étape 2

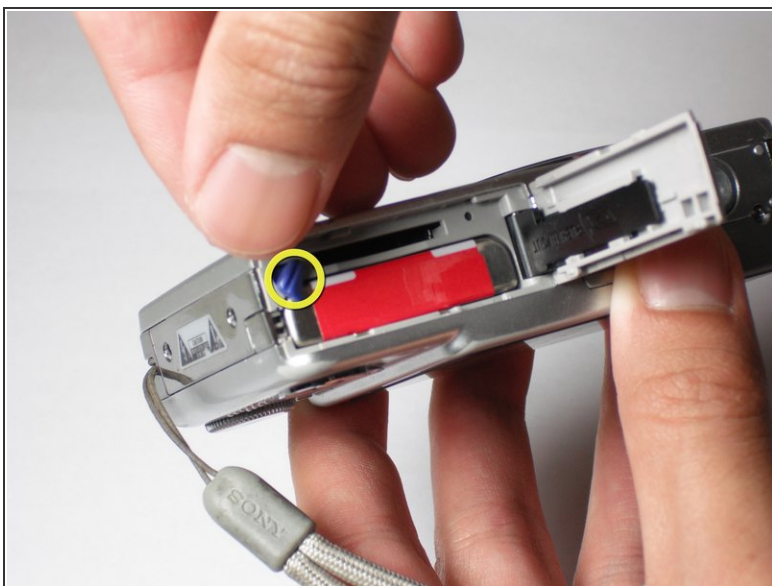

- Appuyez sur l'interrupteur bleu pour que la batterie ressorte.
- Retirez la batterie de l'appareil photo.


Étape 3 — Boîtier arrière

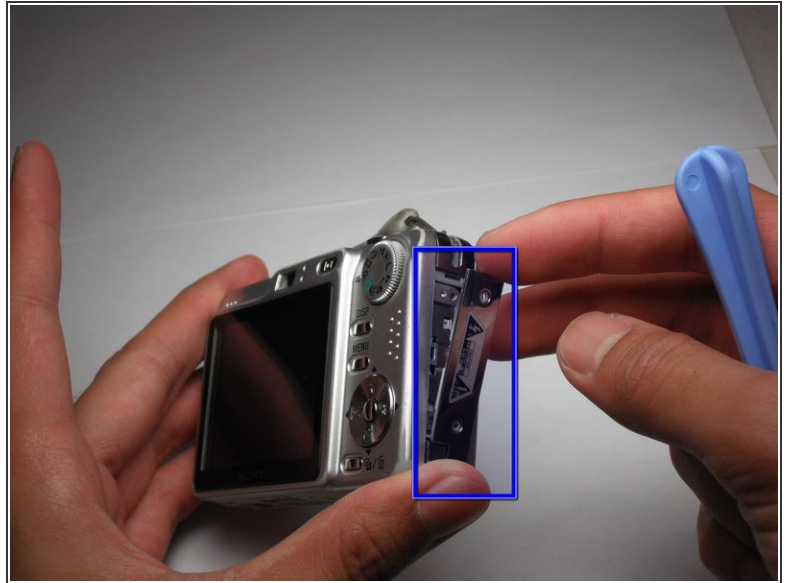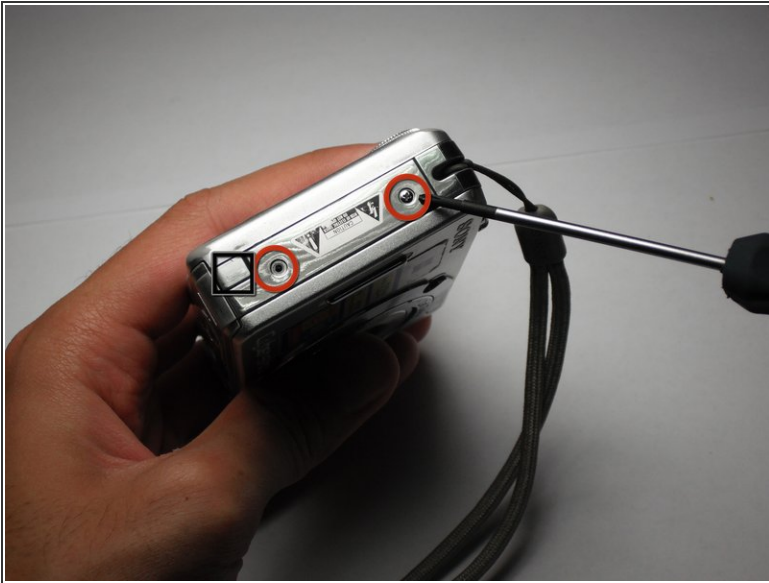

- À l'aide du tournevis Phillips n ° 00, retirez les deux vis du panneau d'avertissement.
- Retirez ce panneau.

⚠ Attention aux chutes de pièces.

Étape 4

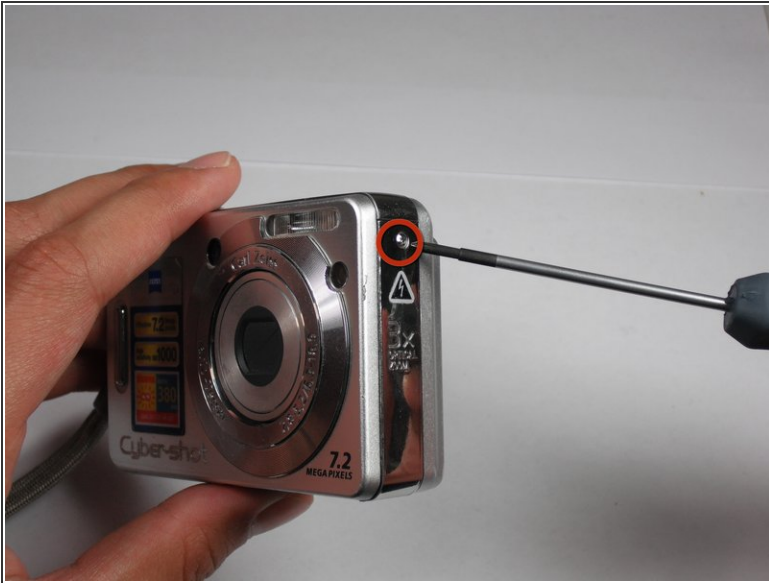


- Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 du côté droit de la caméra (avec «zoom optique 3x» gravé sur le panneau latéral).
- Retirez ce panneau.

Étape 5



- Retirez la vis à l'aide du tournevis Phillips # 00 du bas de la caméra, le plus proche du capot arrière.

Étape 6

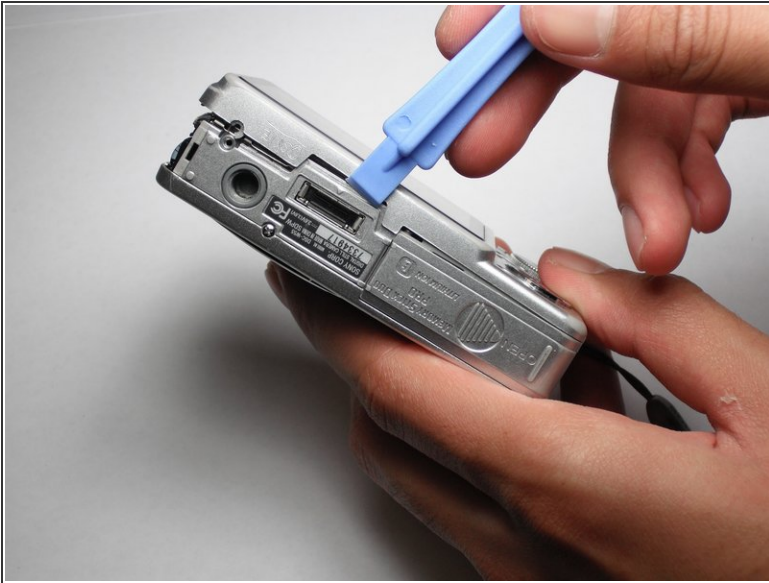

- Retirez délicatement le couvercle arrière.


⚠ Il peut être un peu raide, alors utilisez une certaine force pour le retirer. Procéder avec prudence.

Étape 7 — Boîtier avant



- Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 sur le côté gauche (là où se trouve le panneau «zoom optique 3x»).

Étape 8

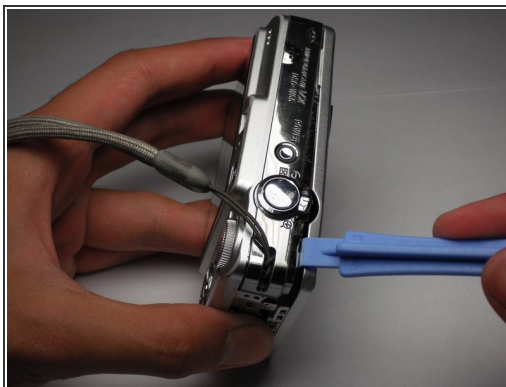

- Retirez la petite vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 au bas de la caméra fixée au capot avant.
- Retirez délicatement le capot avant.
- ⚠ Mettez un peu de force pour faire sortir le boîtier. Procéder avec prudence.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.