




Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit 13A

Rédigé par: Alex Prange

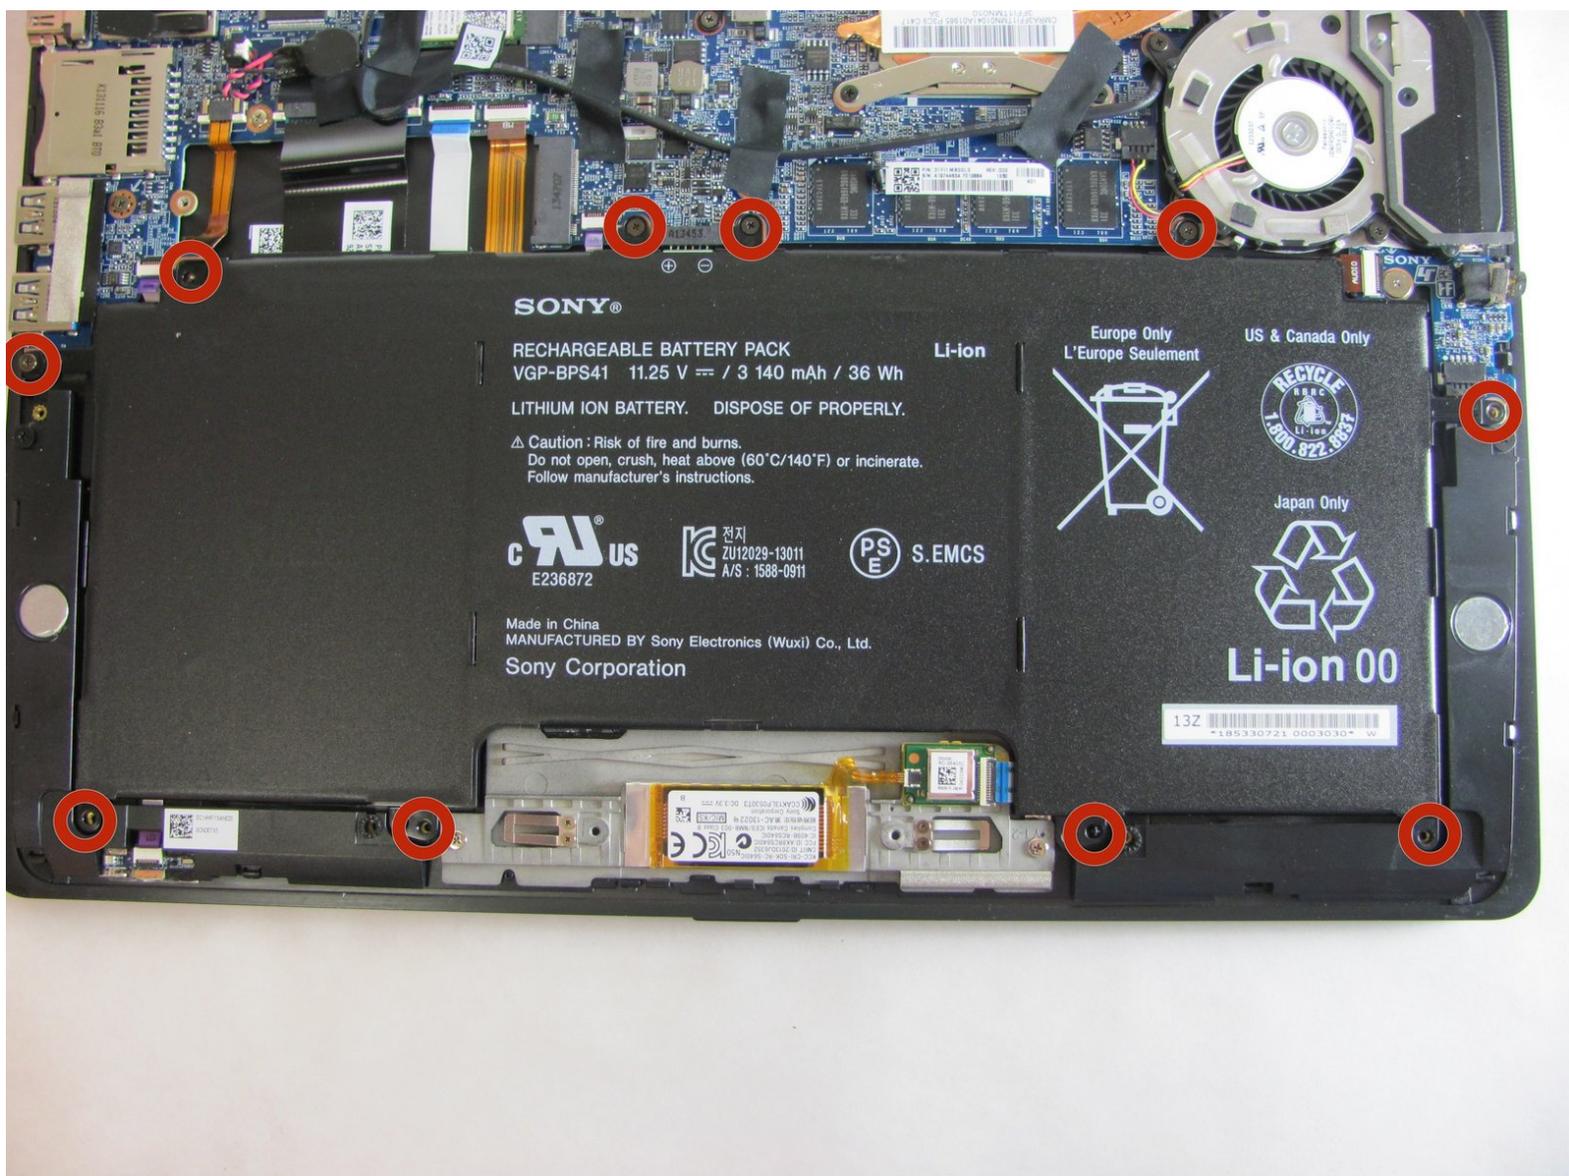

INTRODUCTION

Le remplacement de la batterie de votre ordinateur portable Sony Vaio Fit 13A est l'une des réparations les plus simples que vous puissiez entreprendre. Avec un minimum de connaissances techniques, vous serez en mesure de résoudre l'ensemble des problèmes liés à la batterie.



OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Cache arrière



- En commençant par le haut de l'ordinateur, localisez et retirez les douze vis cruciformes n° 0 de 1 mm qui maintiennent le cache arrière au châssis de l'ordinateur.

Étape 2

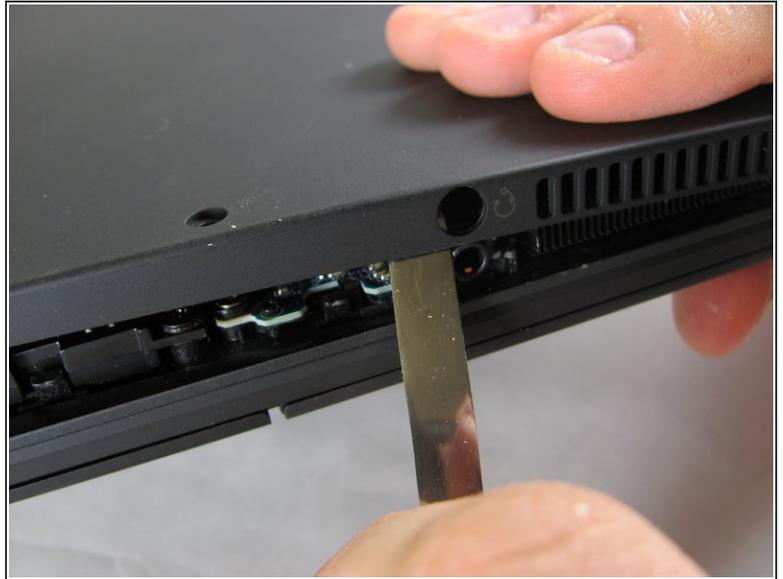

- Utilisez des outils d'ouverture en plastique ou un spudger en métal pour détacher délicatement le cache arrière du châssis de l'ordinateur.


⚠ Évitez la prise casque lorsque vous retirez le cache arrière en le soulevant pour l'éloigner de l'ordinateur.

Étape 3




- Soulevez le cache arrière pour accéder aux composants internes de l'ordinateur.

Étape 4 — Batterie

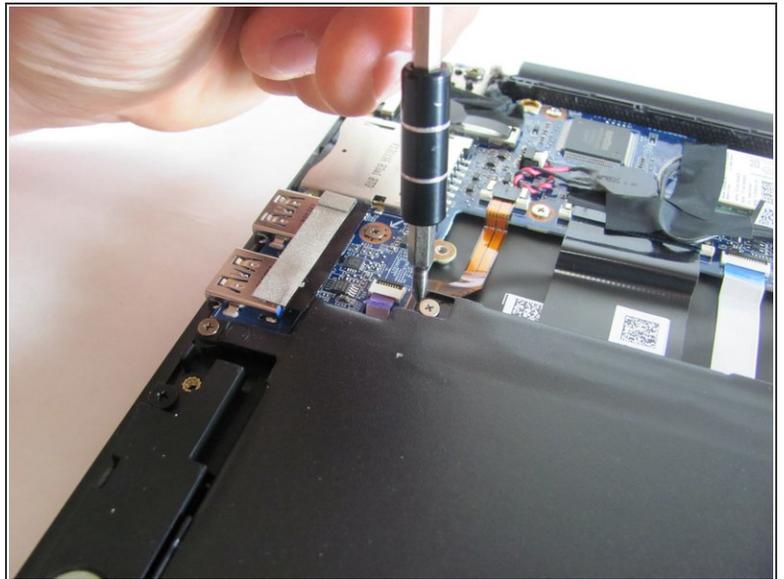

- Identifiez et retirez les dix vis cruciformes n° 0 de 1 mm qui maintiennent la batterie.

Étape 5

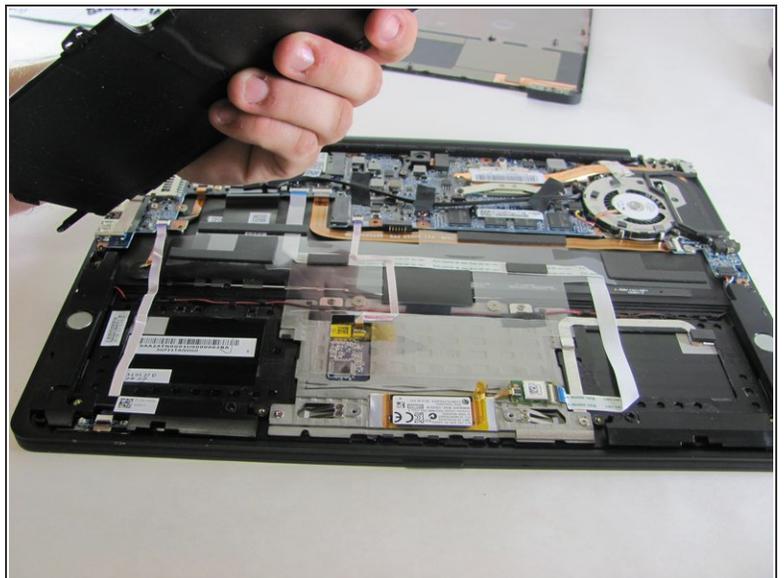

- Retirez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique en plaçant l'outil entre la batterie et l'ordinateur puis faites levier avec précaution.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.