



# Remplacement de l'écran LCD du LG 1010

Comment remplacer un écran LCD cassé sur un téléphone LG 1010.

Rédigé par: Nicholas Schmidt



 **OUTILS:**

- Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)
  - T6 Torx Screwdriver (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Éteignez le téléphone cellulaire et placez-le face vers le bas sur une surface plane.

## Étape 2




- Tout en faisant glisser la languette grise vers le haut, soulevez la pile et éloignez-la du téléphone portable.

### Étape 3



- Retirez la batterie et mettez de côté.

### Étape 4 — Boîtier avant

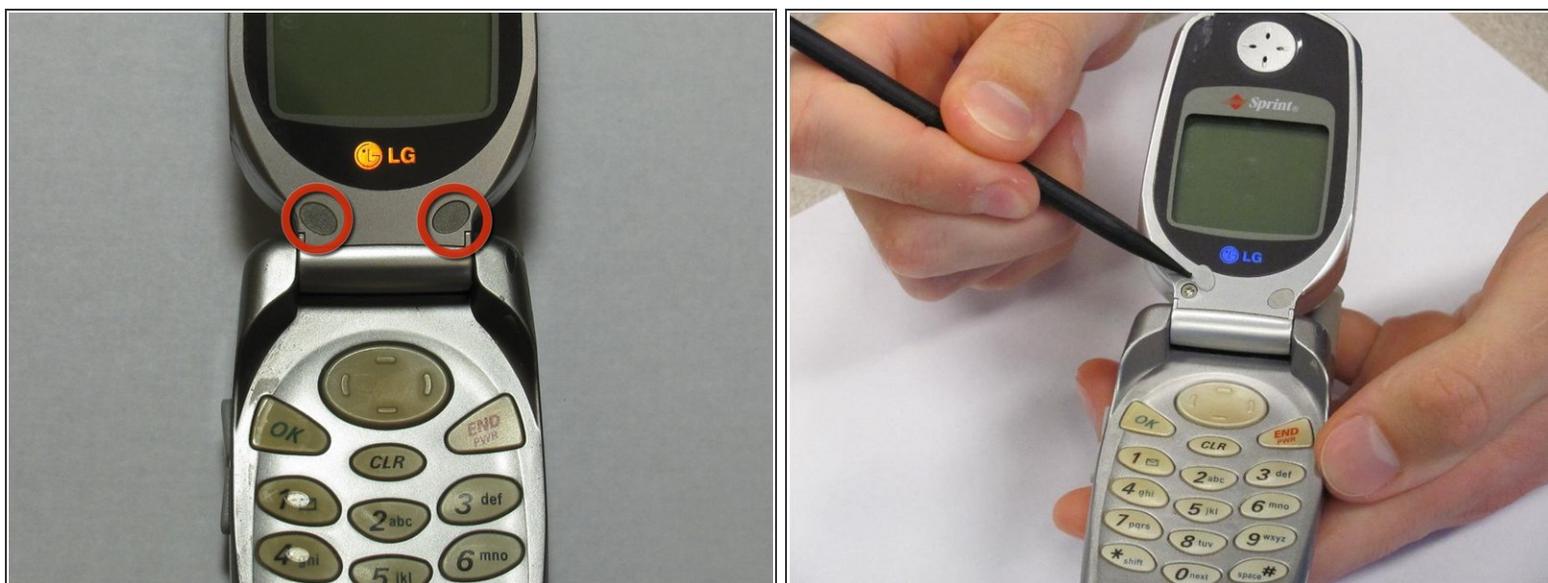


- Utilisez un spudger pour retirer les deux couvercles en plastique avant afin de faire apparaître les vis.

## Étape 5



- Retirez les deux vis à l'aide d'un tournevis Torx T6.

## Étape 6

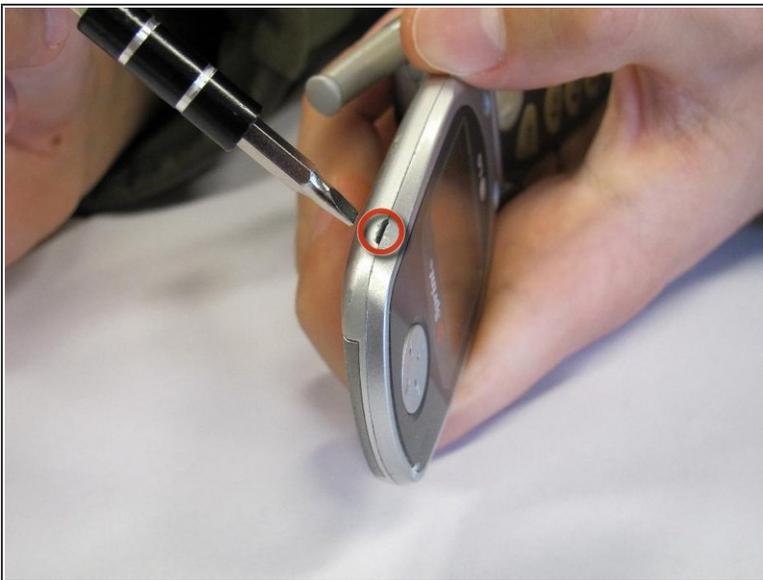


- Soulever le couvercle avant de l'écran avec un petit tournevis à tête plate.

## Étape 7




- Insérer un petit tournevis à tête plate dans la charnière et séparer la connexion de la charnière.

## Étape 8

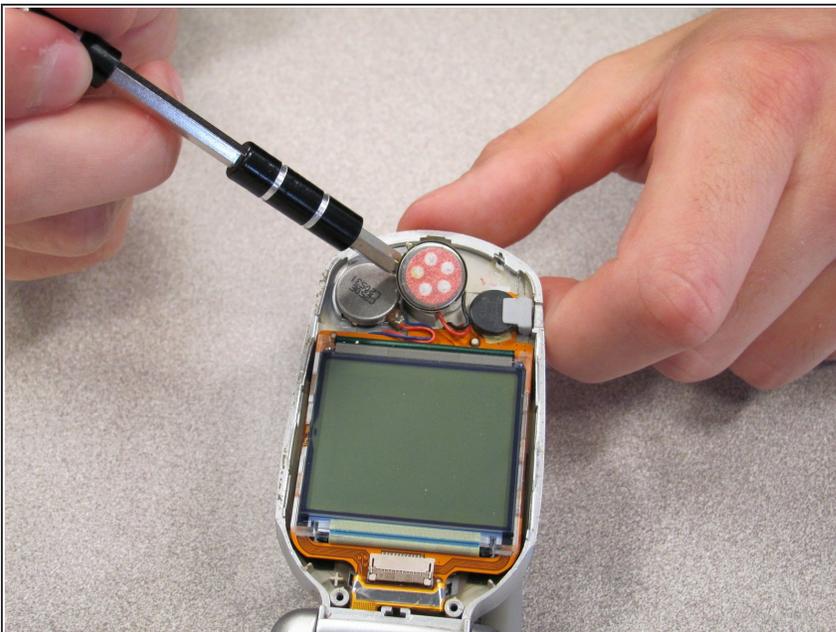

- Soulevez le haut-parleur qui est collé sur la couverture avant en utilisant un petit tournevis à tête plate.

## Étape 9

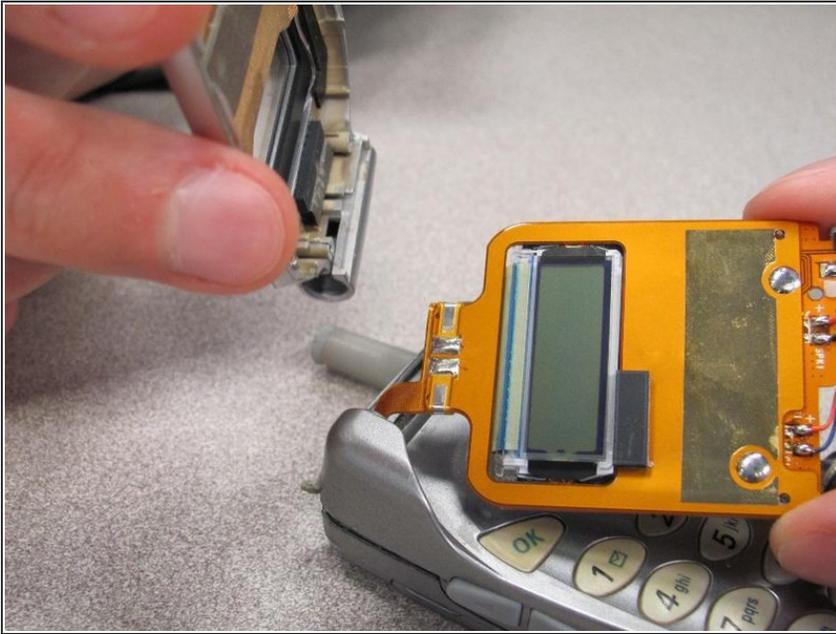



- Retirez la partie restante du boîtier avant de la carte de circuit flexible.
- ⚠ N'essayez pas de retirer la carte LCD pour le moment, car elle est attachée à l'assemblage du panneau arrière.

## Étape 10 — Boîtier arrière



- Dévissez les quatre vis sur le fond à l'aide d'un tournevis Torx T6.

## Étape 11

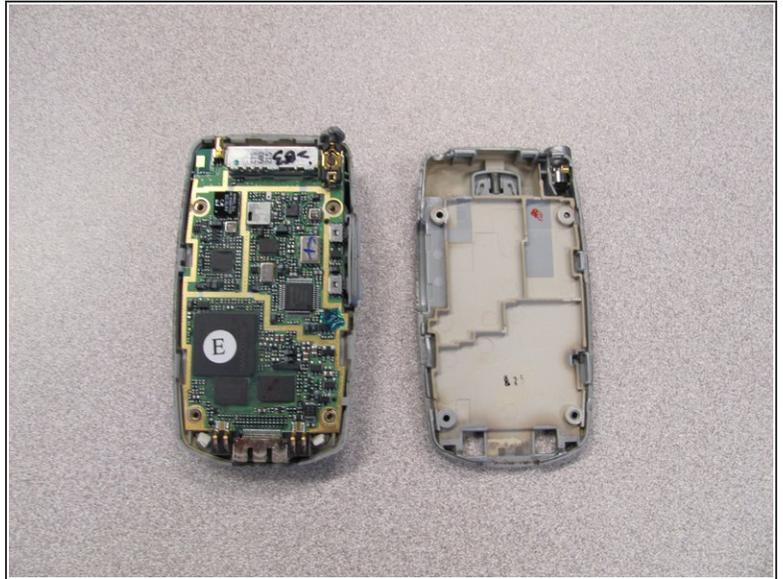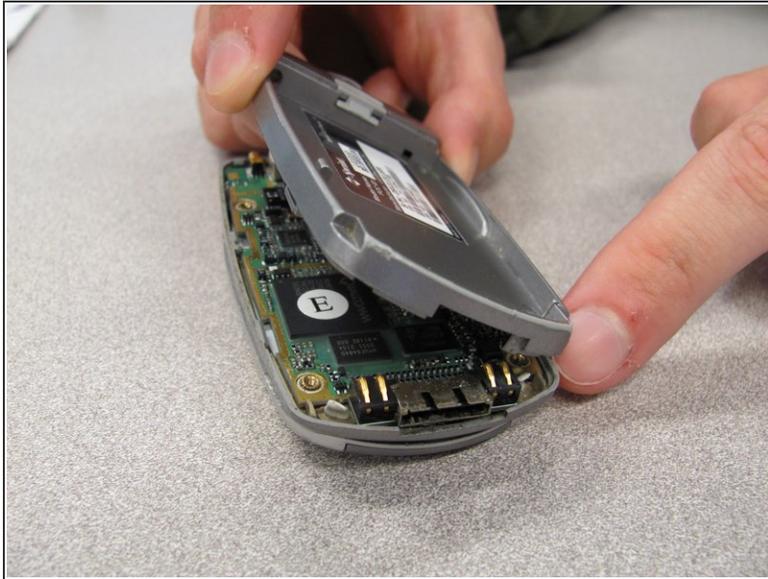

- Tirez le boîtier arrière directement du téléphone en utilisant votre pouce et votre index.

## Étape 12 — Clavier




- Retirer le circuit imprimé avec un tournevis à tête plate.

## Étape 13




- Retirez le clavier flexible.

## Étape 14 — Ecran LCD

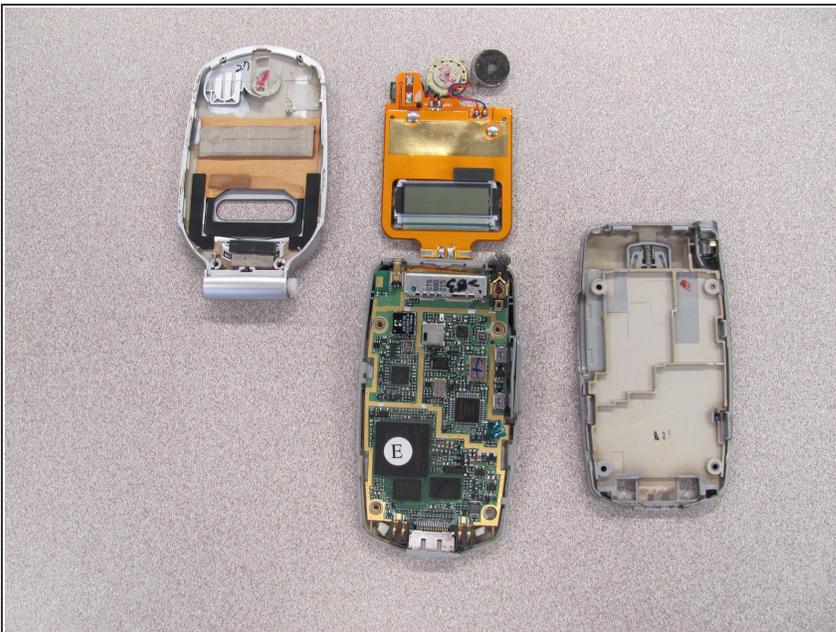


- Le téléphone devrait maintenant ressembler à l'image à gauche.

## Étape 15

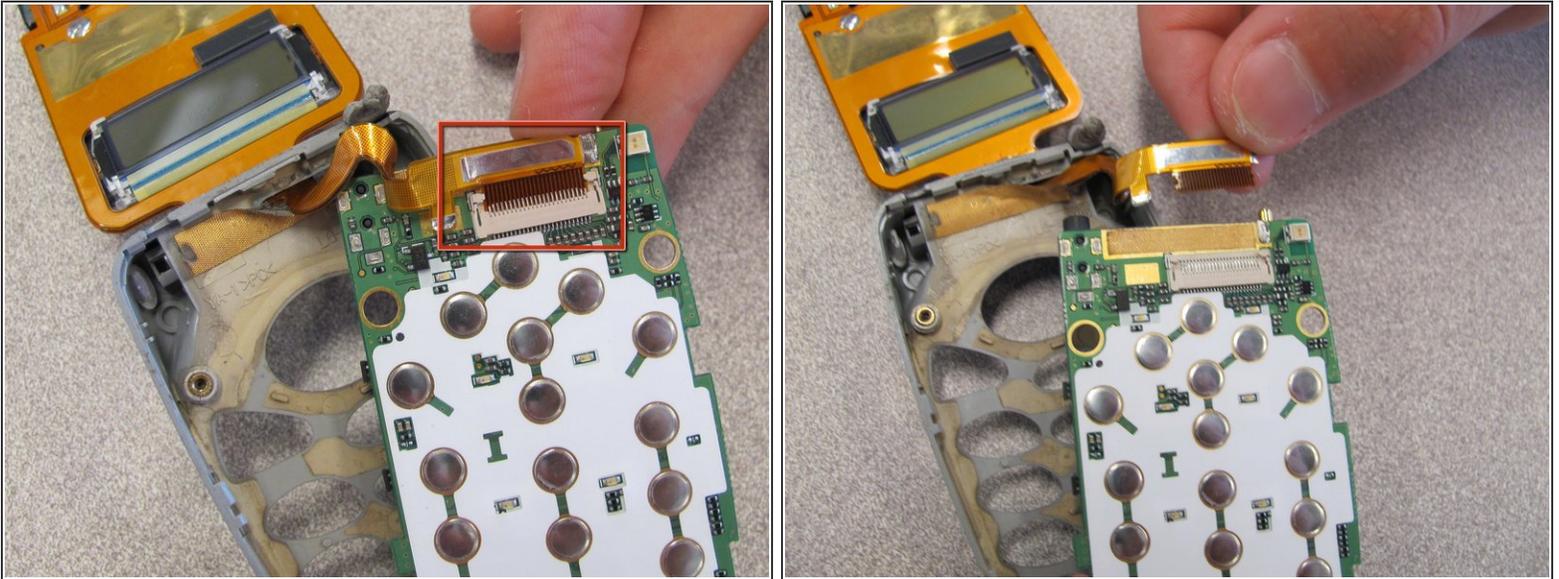

- Localisez et détachez le câble ruban de la carte de circuit imprimé.

## Étape 16

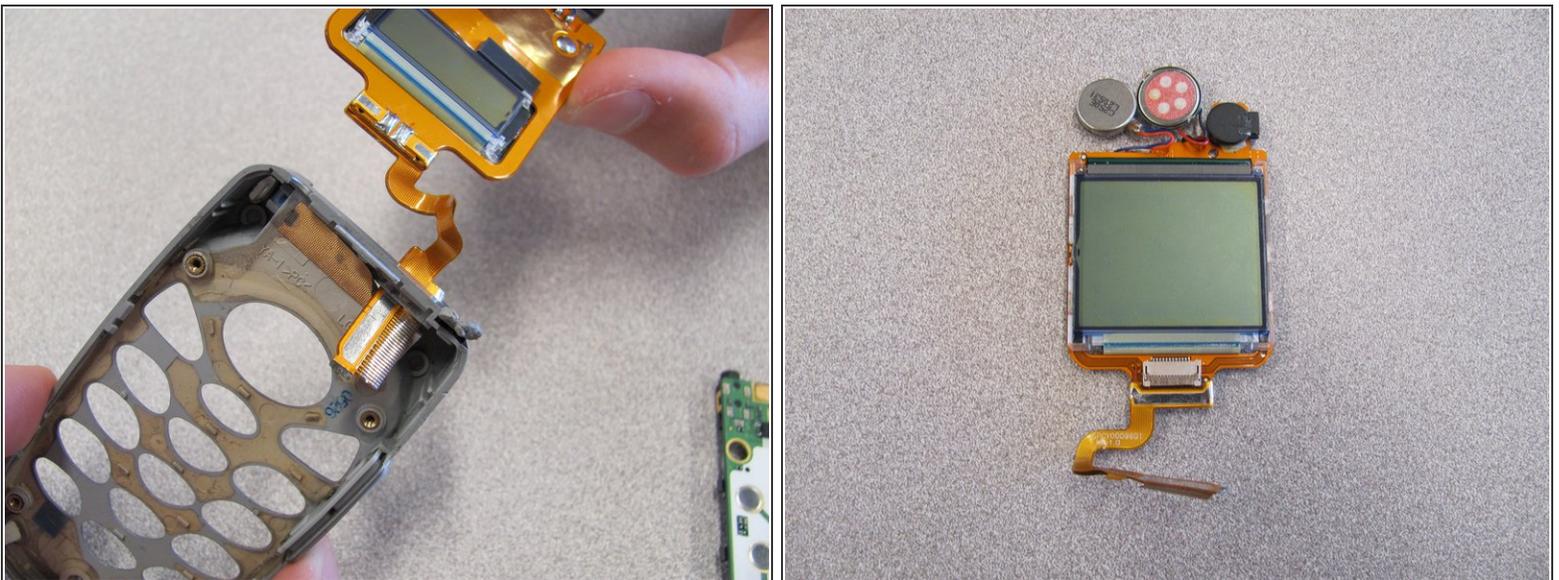

- Retirez l'écran LCD du boîtier du téléphone et remplacez-le par un nouvel écran LCD.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.