



# Remplacement du clavier du LG 1010

Comment remplacer un clavier cassé dans le téléphone cellulaire LG 1010.

Rédigé par: Nicholas Schmidt



## INTRODUCTION

Ce guide de réparation indiquera à l'utilisateur la technique appropriée pour enlever et remplacer un clavier cassé pour un téléphone cellulaire LG 1010.

---

### OUTILS:

- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
  - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Éteignez le téléphone cellulaire et placez-le face vers le bas sur une surface plane.

## Étape 2




- Tout en faisant glisser la languette grise vers le haut, soulevez la pile et éloignez-la du téléphone portable.

### Étape 3



- Retirez la batterie et mettez de côté.

### Étape 4 — Antenne

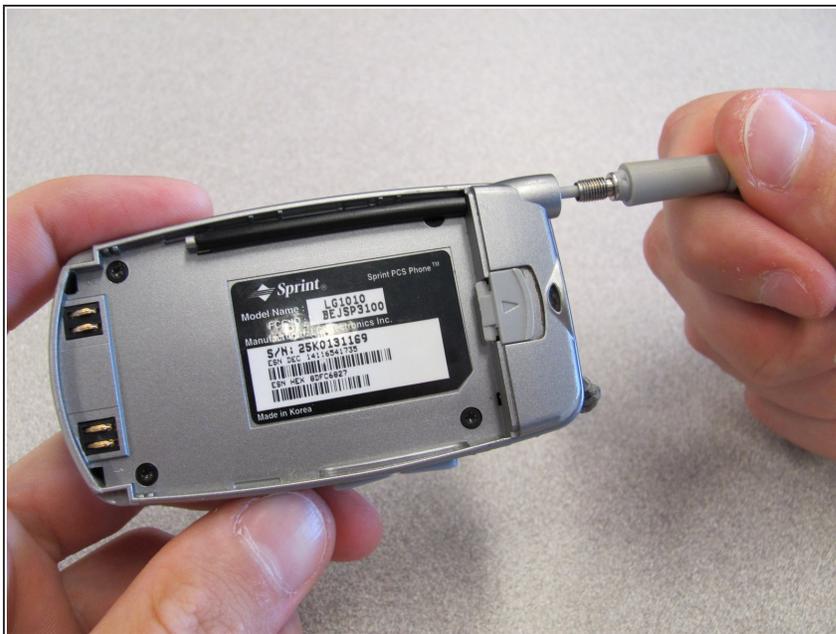

- Tout en maintenant fermement le téléphone dans une main, dévissez et retirez l'antenne avec l'autre main.

## Étape 5





- Tirez le boîtier de l'antenne (tube noir) vers le bas du téléphone et retirez-le.

## Étape 6 — Boîtier arrière



- Dévissez les quatre vis sur le fond à l'aide d'un tournevis Torx T6.

## Étape 7

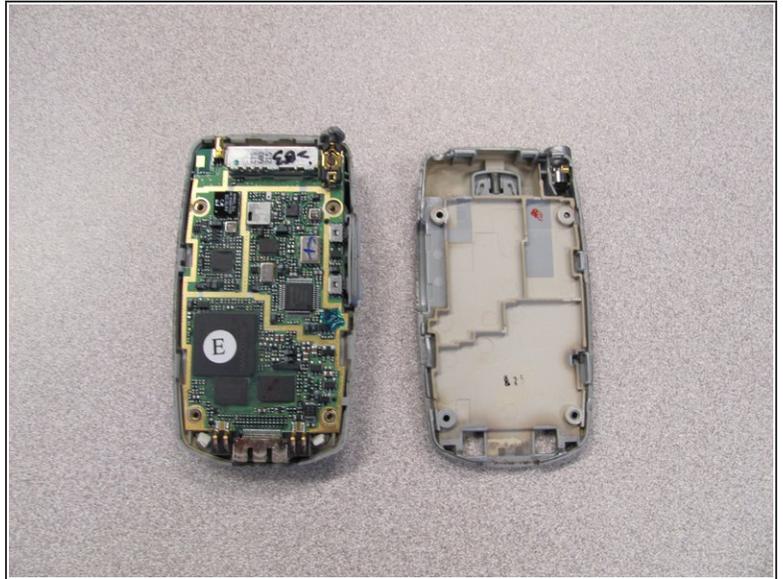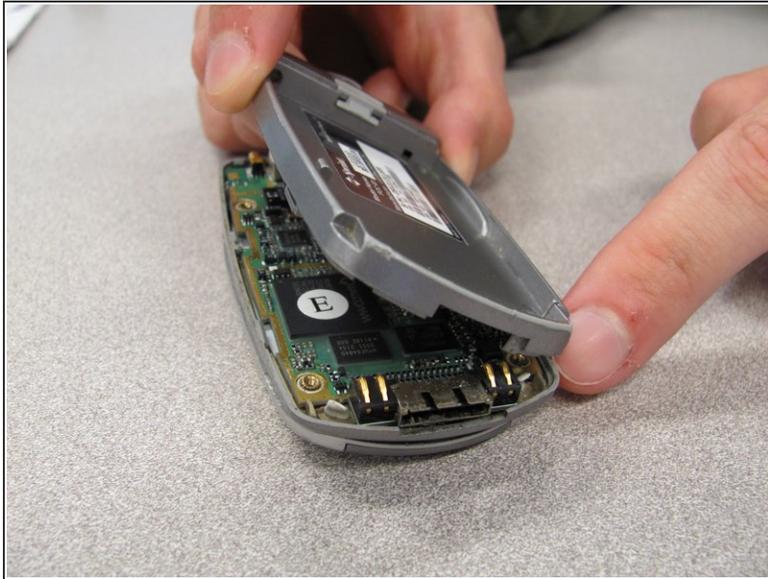

- Tirez le boîtier arrière directement du téléphone en utilisant votre pouce et votre index.

## Étape 8 — Clavier



- Retirer le circuit imprimé avec un tournevis à tête plate.

## Étape 9



- Retirez le clavier flexible.

Installez le nouveau clavier et réassemblez-le en suivant ces instructions dans l'ordre inverse.