



Remplacement du cache arrière du Sony Vaio Fit 13A

Rédigé par: Alex Prange



INTRODUCTION

Le retrait du cache arrière de votre ordinateur portable est la première étape de nombreux processus de réparation. Ce tutoriel vous montre comment retirer rapidement et facilement le cache arrière de votre ordinateur portable Sony Vaio Fit 13A.

OUTILS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Cache arrière



- En commençant par le haut de l'ordinateur, localisez et retirez les douze vis cruciformes n° 0 de 1 mm qui maintiennent le cache arrière au châssis de l'ordinateur.

Étape 2

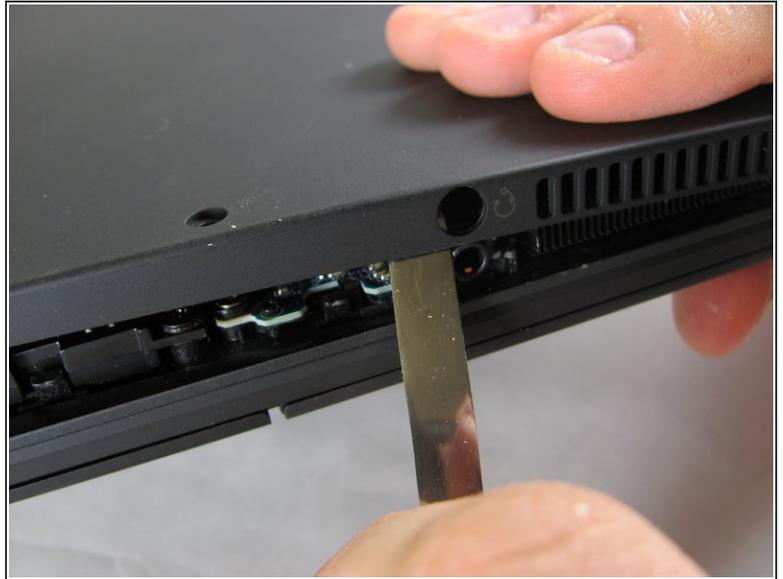

- Utilisez des outils d'ouverture en plastique ou un spudger en métal pour détacher délicatement le cache arrière du châssis de l'ordinateur.

⚠ Évitez la prise casque lorsque vous retirez le cache arrière en le soulevant pour l'éloigner de l'ordinateur.

Étape 3



- Soulevez le cache arrière pour accéder aux composants internes de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.