


Remplacement de l'écouteur du LG 1010.

Comment remplacer l'écouteur dans un téléphone cellulaire LG1010.

Rédigé par: Nicholas Schmidt

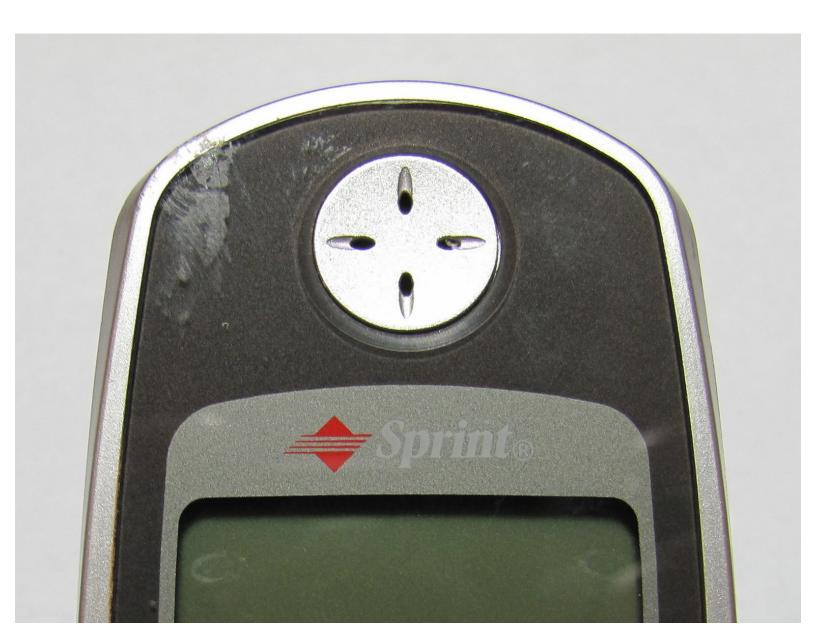





- Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)
- T6 Torx Screwdriver (1)

Étape 1 — Ecouteur.



Retirez les deux capuchons de vis en plastique sous l'écran du téléphone.

Étape 2



 Dévissez les deux vis à l'aide d'un tournevis Torx T6.

Étape 3








Soulever le couvercle avant de l'écran avec un tournevis à tête plate de 3 mm.

Étape 4

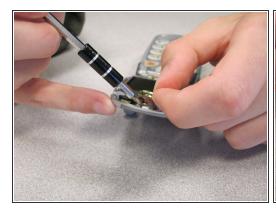







 Soulevez le haut-parleur, qui est collé sur la façade avant, en utilisant un petit tournevis à tête plate.

Étape 5

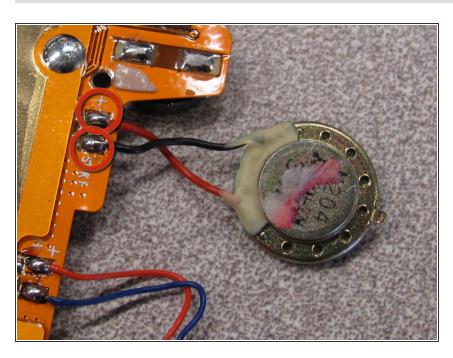


 Déssoudez les fils noir et rouge du haut-parleur d'où ils sont attachés à la base de l'écran.

Étape 6

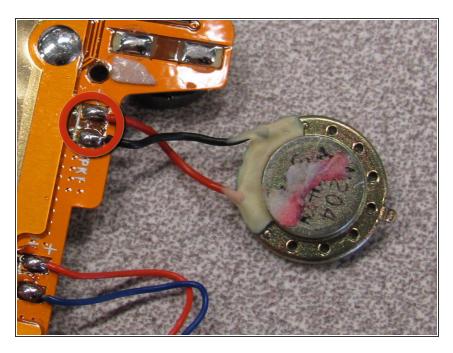

 Procurez-vous un haut-parleur de remplacement et soudez les nouveaux fils noirs et rouges à la base de l'écran.

Étape 7

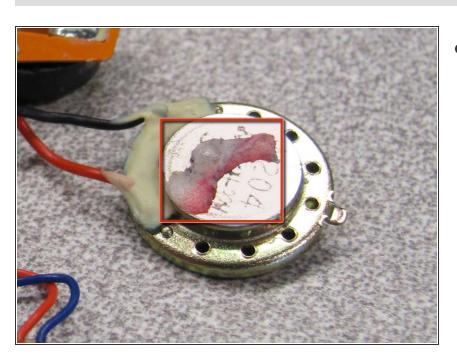

 Appliquez de la colle à l'arrière du haut-parleur et replacez-le dans sa position d'origine.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.