




Remplacement de l'antenne du LG 1010

Comment remplacer l'antenne dans un téléphone cellulaire LG1010

Rédigé par: Nicholas Schmidt

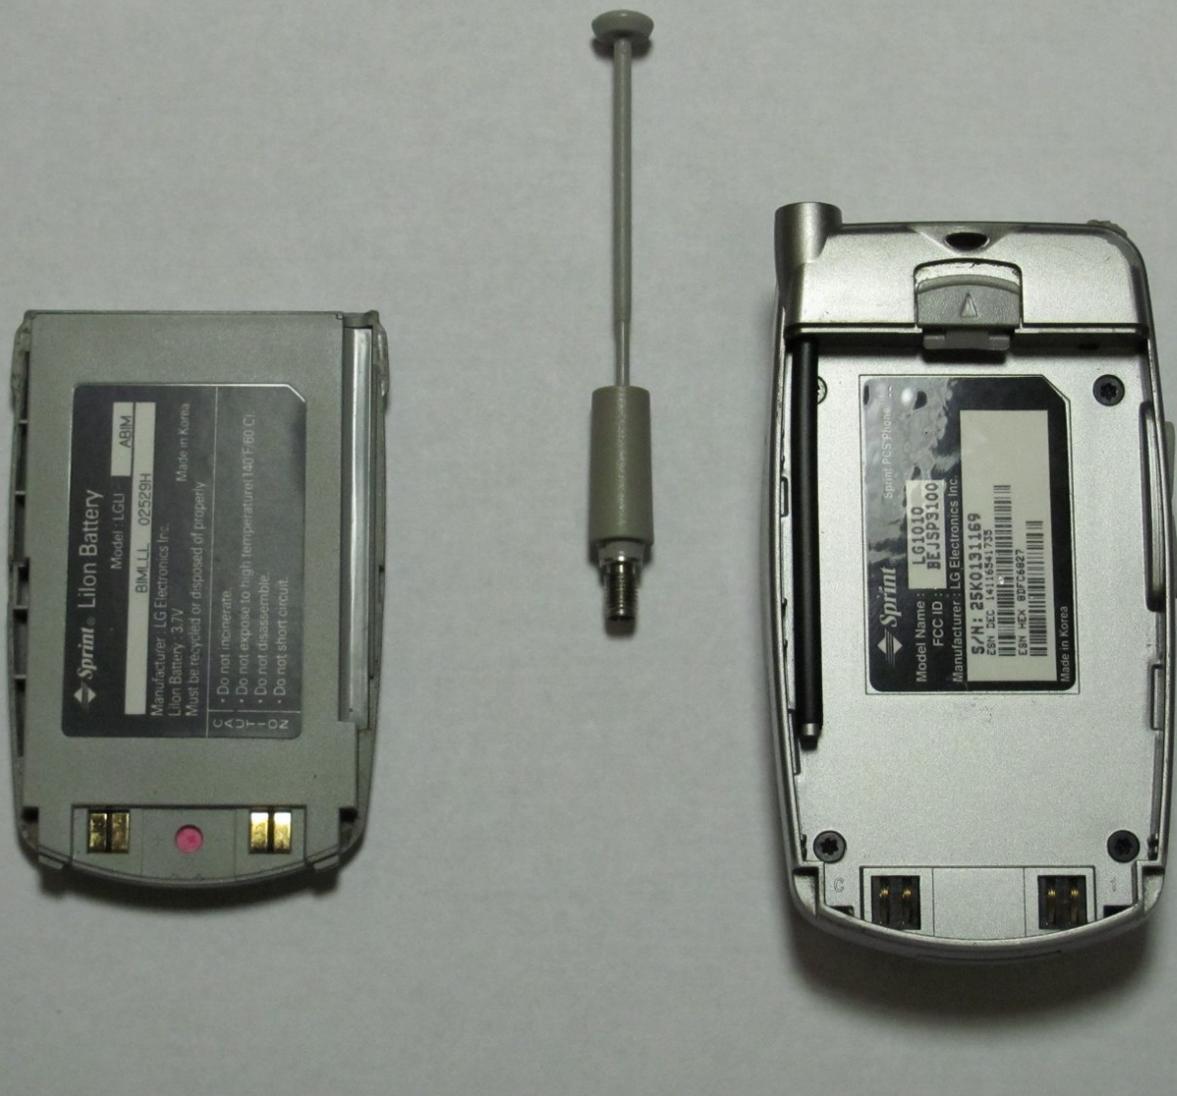

Étape 1 — Batterie



- Éteignez le téléphone cellulaire et placez-le face vers le bas sur une surface plane.

Étape 2



- Tout en faisant glisser la languette grise vers le haut, soulevez la pile et éloignez-la du téléphone portable.

Étape 3



- Retirez la batterie et mettez de côté.

Étape 4 — Antenne



- Tout en maintenant fermement le téléphone dans une main, dévissez et retirez l'antenne avec l'autre main.

Étape 5



- Tirez le boîtier de l'antenne (tube noir) vers le bas du téléphone et retirez-le.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.