



Remplacement du boîtier externe du Sony Cyber-shot DSC-W730

Ce guide vous montrera la bonne façon de retirer la coque extérieure de la caméra pour accéder à l'intérieur de la caméra

Rédigé par: Jeremy Petchonka



Ce document a été créé le 2021-03-10 03:41:26 PM (MST).


INTRODUCTION

En ayant un tournevis Phillips 000, ce sera une tâche facile à gérer. Il n'y a que 6 vis à retirer, puis le reste du boîtier peut être facilement retiré.

OUTILS:


- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait du boîtier

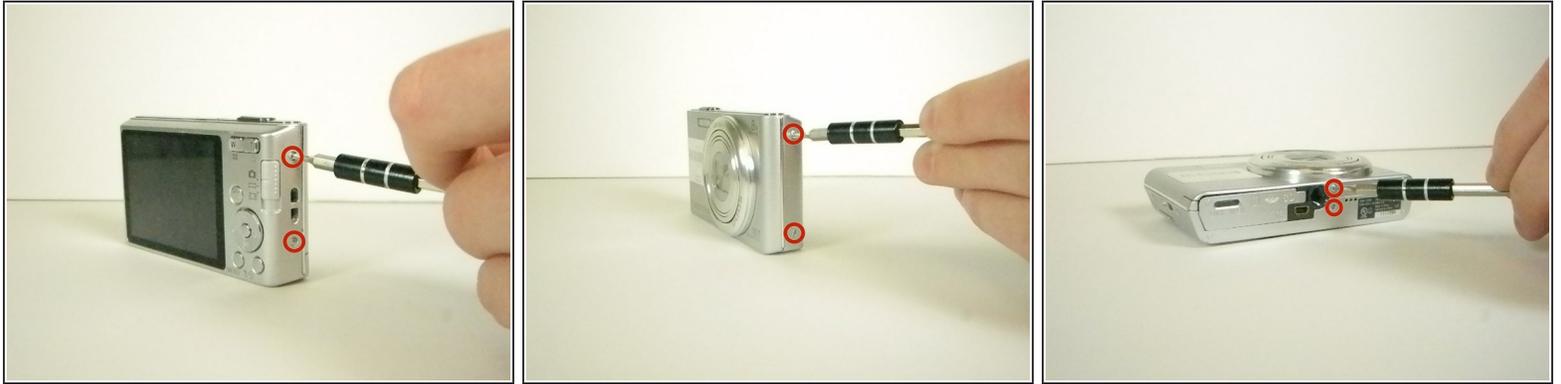


- Ouvrez le couvercle de la batterie / carte mémoire et retirez les 6 vis (0,35 cm) à l'aide d'un tournevis Philips 000. Il y aura deux vis sur les côtés gauche et droit et deux sur le bas.

Étape 2

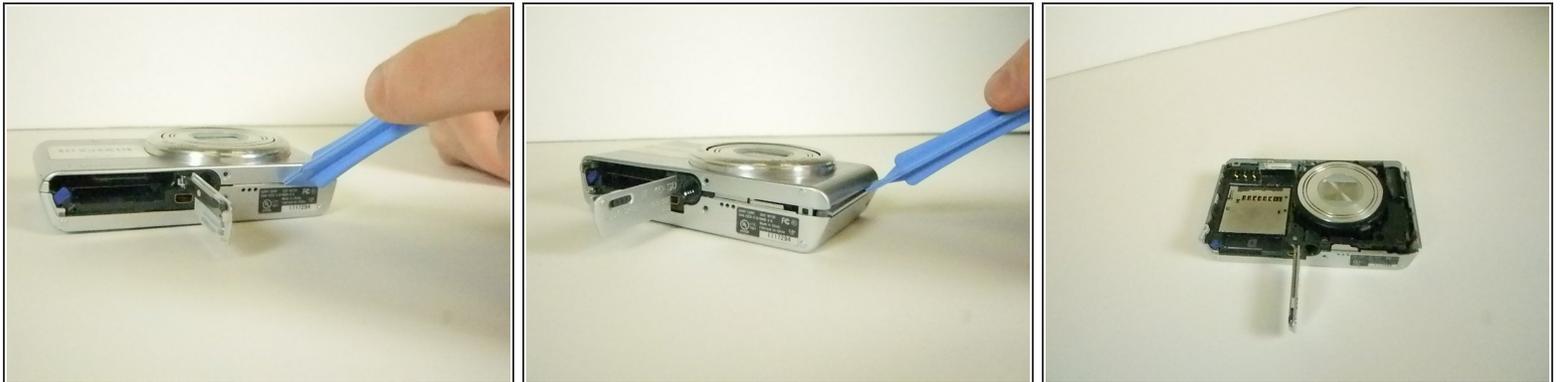


- Retirez la partie avant du boîtier avec un outil d'ouverture en plastique.

Étape 3

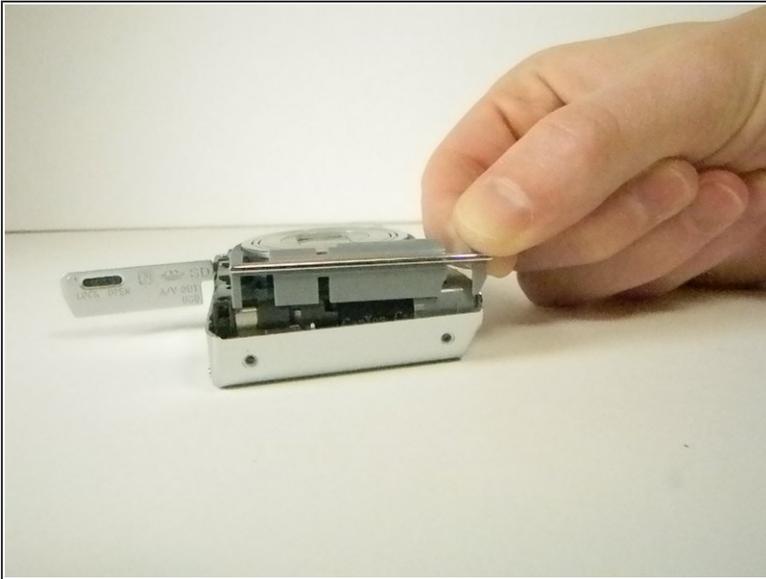


- Retirez les deux pièces latérales argentées sur les côtés gauche et droit.

Étape 4

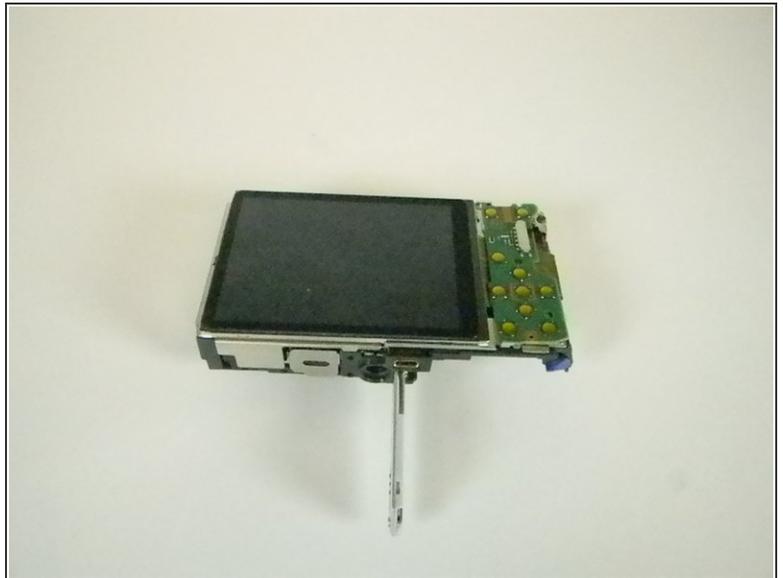

- Retirez la pièce arrière principale. Il devrait facilement décoller.

Étape 5

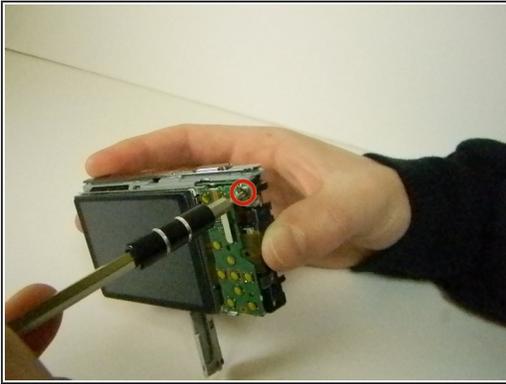

- Dévissez la vis de 0,45 cm située dans le coin supérieur droit à l'arrière de la caméra. Une fois la vis retirée, utilisez le spudger et déclipez la pièce maintenant le haut vers le bas en haut à gauche à l'avant de la caméra. Il devrait décoller facilement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.