




Remplacement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W55

Ce guide vous montrera comment remplacer la batterie du Sony Cyber-shot DSC-W55.


Rédigé par: Eddie Lo

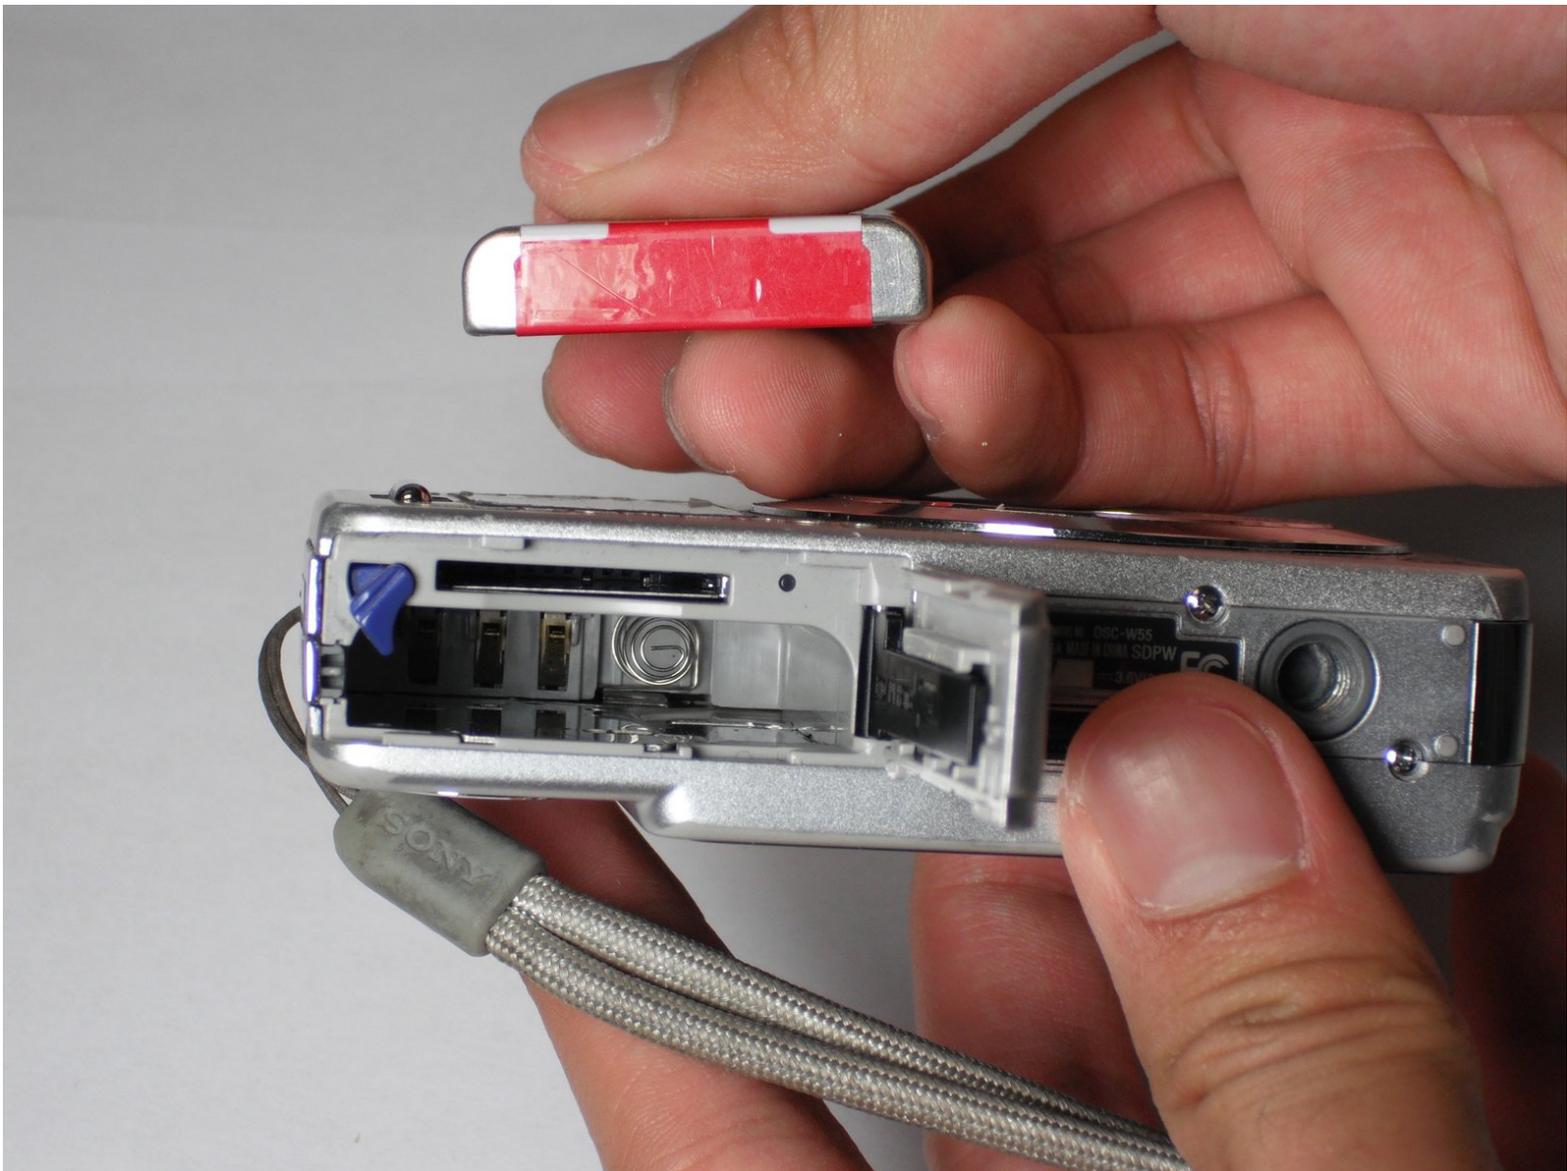

INTRODUCTION



Nous vous expliquerons les étapes nécessaires pour remplacer une batterie lorsque la batterie meurt.

Étape 1 — Batterie

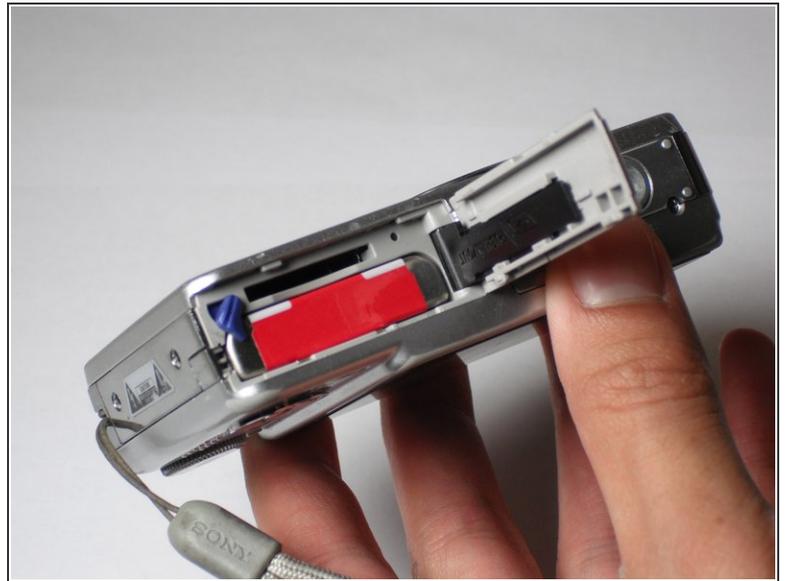

- Faites glisser le couvercle de la batterie dans le sens indiqué par la flèche.
- Tirez le couvercle de la batterie vers vous.

Étape 2

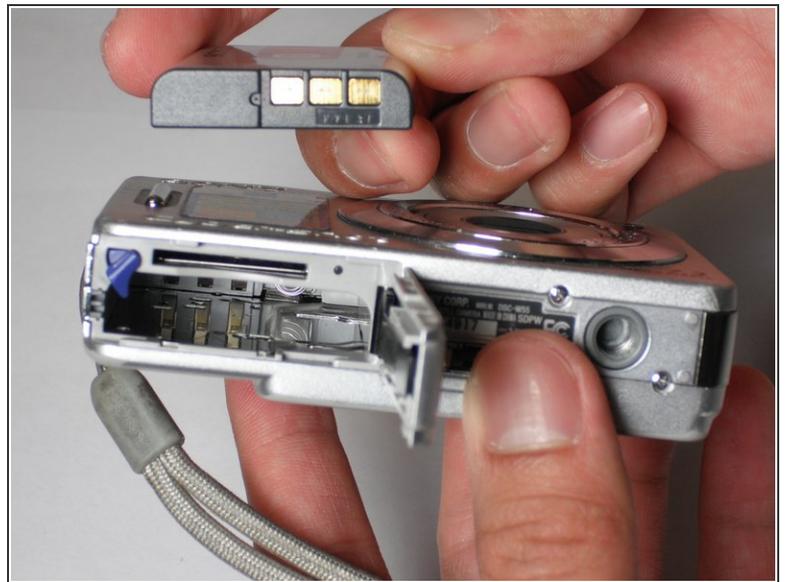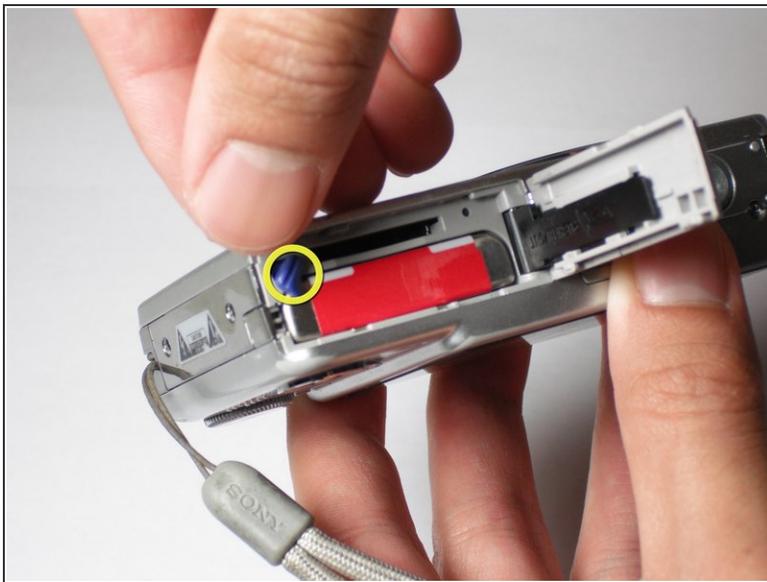

- Appuyez sur l'interrupteur bleu pour que la batterie ressorte.
- Retirez la batterie de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.