



Remplacement du boîtier arrière du Sony Cyber-shot DSC-W55

Démonter le capot arrière de la caméra afin que nous puissions réparer les composants de l'intérieur.

Rédigé par: kkfong91



INTRODUCTION


Démonter le capot arrière de la caméra afin que nous puissions réparer les composants de l'intérieur.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

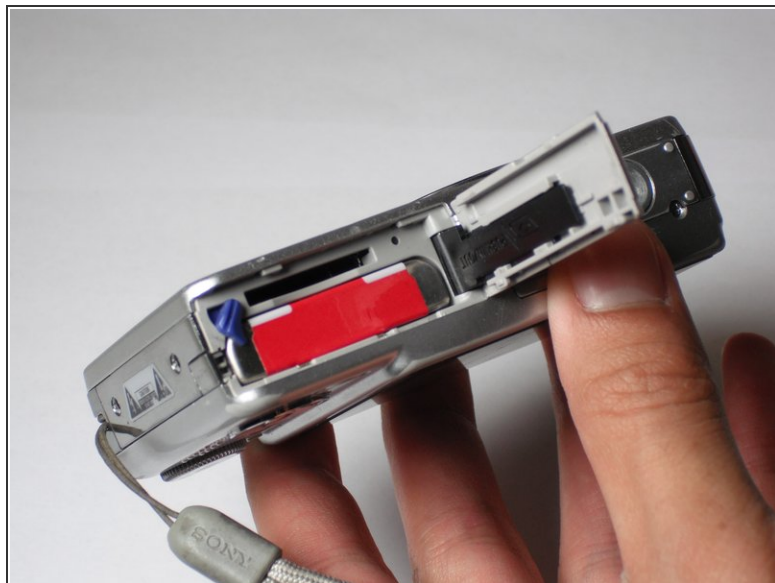



- Faites glisser le couvercle de la batterie dans le sens indiqué par la flèche.
- Tirez le couvercle de la batterie vers vous.

Étape 2

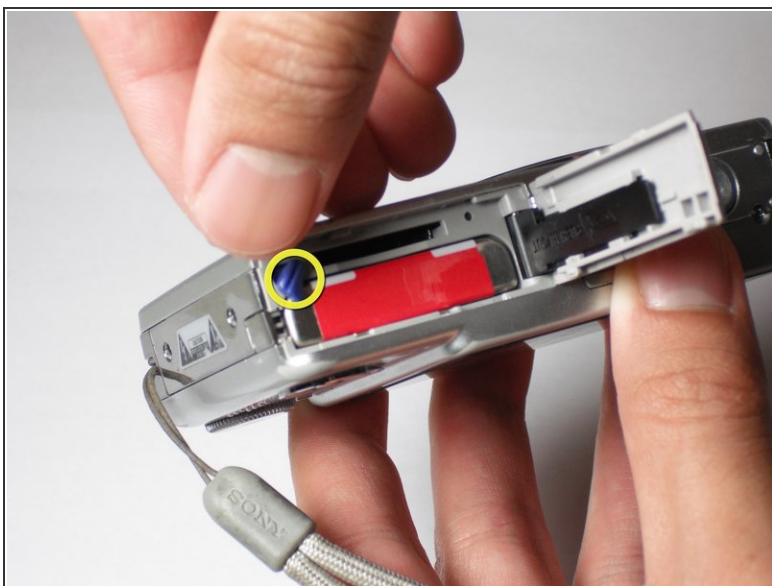

- Appuyez sur l'interrupteur bleu pour que la batterie ressorte.
- Retirez la batterie de l'appareil photo.


Étape 3 — Boîtier arrière

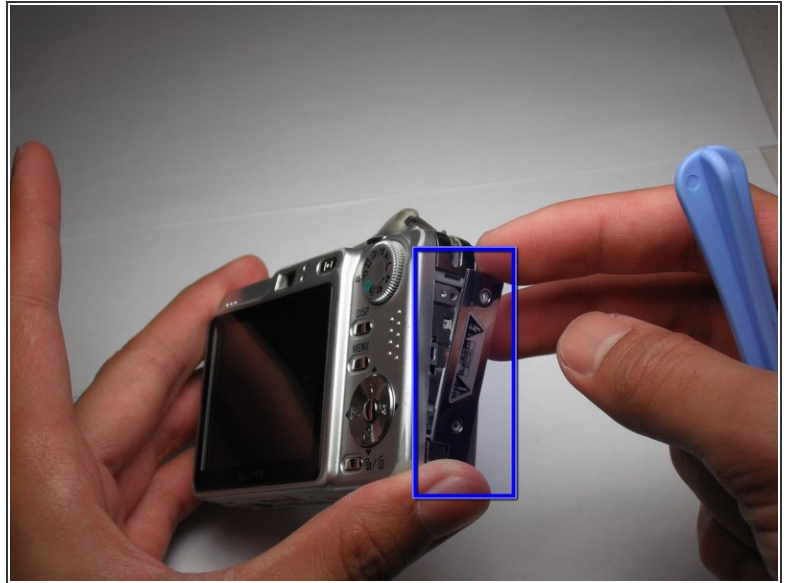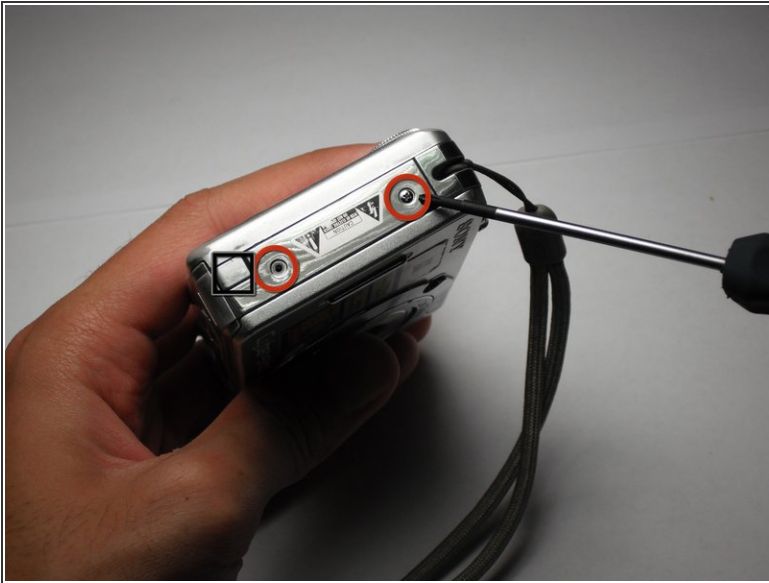

- À l'aide du tournevis Phillips n ° 00, retirez les deux vis du panneau d'avertissement.
- Retirez ce panneau.

⚠ Attention aux chutes de pièces.

Étape 4

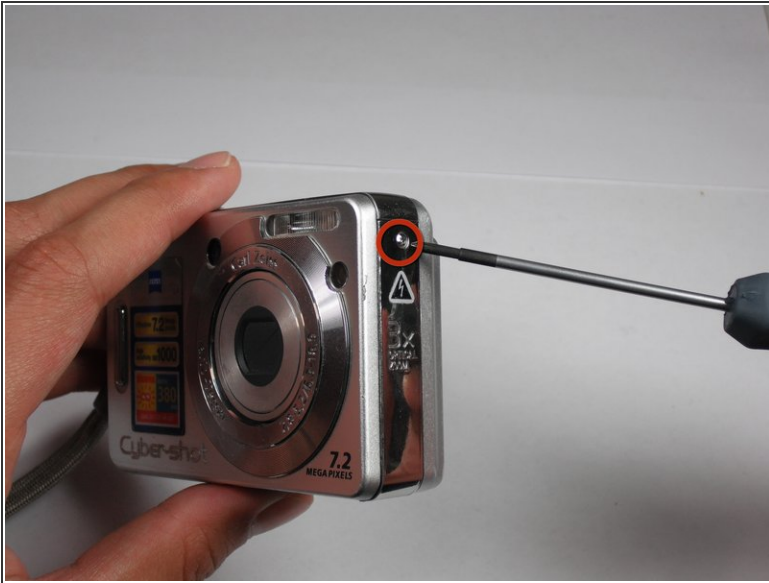


- Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 du côté droit de la caméra (avec «zoom optique 3x» gravé sur le panneau latéral).
- Retirez ce panneau.

Étape 5



- Retirez la vis à l'aide du tournevis Phillips # 00 du bas de la caméra, le plus proche du capot arrière.

Étape 6

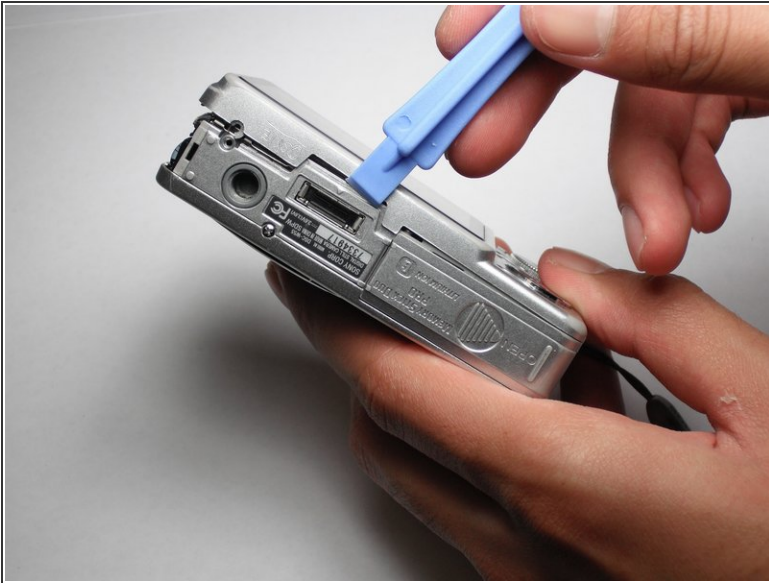

- Retirez délicatement le couvercle arrière.

⚠ Il peut être un peu raide, alors utilisez une certaine force pour le retirer. Procéder avec prudence.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.