



# Démontage du capot arrière du Panasonic Lumix DMC-TZ5

C'est le début de chaque guide de réparation, en retirant le boîtier arrière qui contient également l'écran LCD et les boutons arrière.

Rédigé par: Ben Canfield



---

## INTRODUCTION

Comme il s'agit de la première étape, il vous suffira de commencer par votre appareil photo.

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Démontage du capot arrière du Panasonic Lumix DMC-TZ5



- Retirez la batterie et la carte mémoire de l'appareil.

## Étape 2



- Retirez les 4 vis du côté droit de la caméra.
- Il y a deux vis de 3,4 mm en haut.
- Il y a deux vis de 2,2 mm en bas.

### Étape 3




- Retirez la vis unique de 3,4 mm sur le côté gauche de la caméra.

### Étape 4



- Retirez 5 vis de la base de la caméra.
- Il y a deux vis de 2,2 mm à côté du compartiment de la batterie.
- Il y a trois vis de 4 mm autour du support de trépied.


## Étape 5

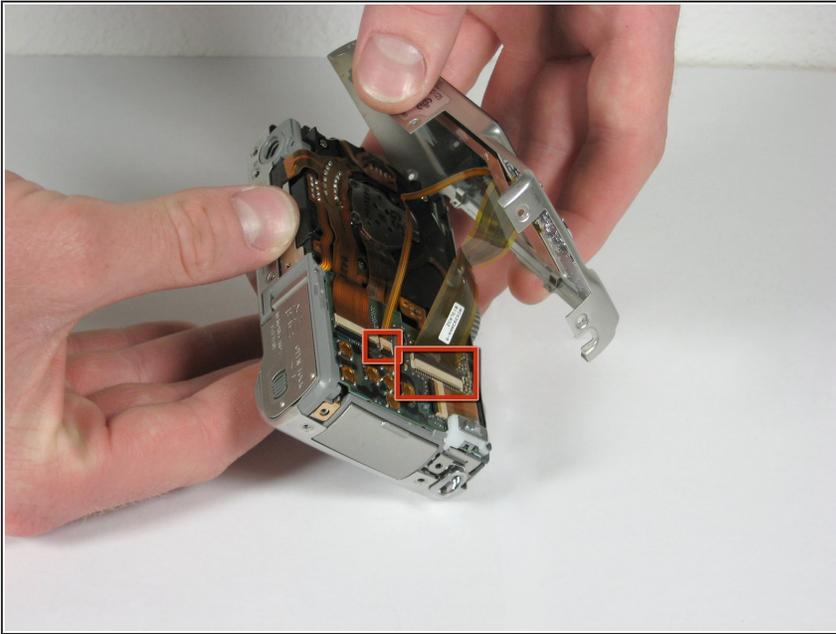

- Faites glisser lentement le couvercle arrière loin de l'appareil


**⚠** Le boîtier arrière est maintenu en place par deux câbles plats. Ne tirez pas trop sur le couvercle arrière de l'appareil photo.

## Étape 6

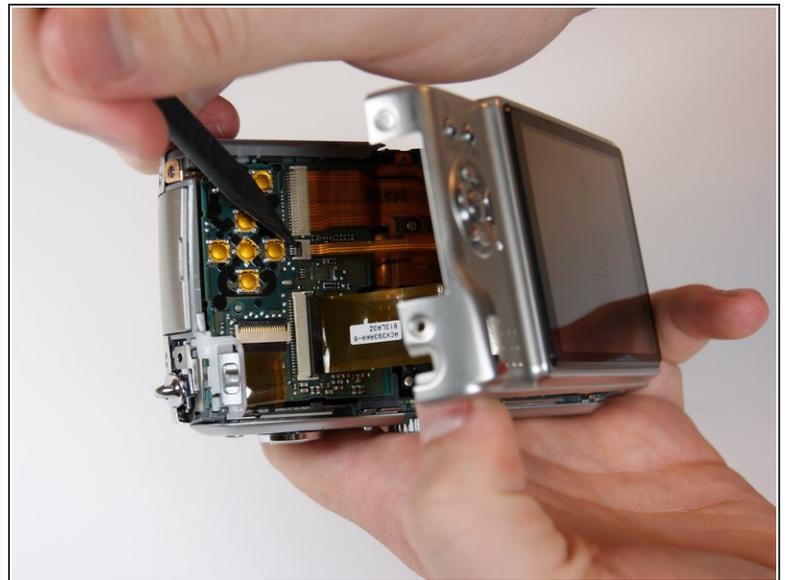

- Détachez les deux nappes à l'aide d'un spudger.
- Utilisez la pointe du spudger pour soulever le clip noir et déverrouiller la nappe.

## Étape 7

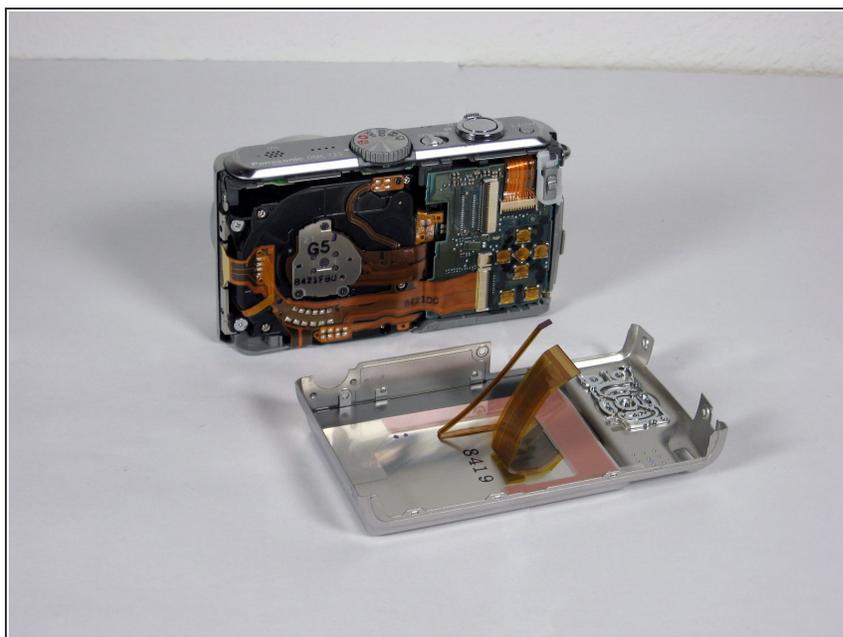

- Retirez le boîtier arrière de la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.