




Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Première partie

Comment remplacer une carte mère endommagée pour le Sony Cyber-shot DSC-W55.

Rédigé par: Christopher Wakamatsu

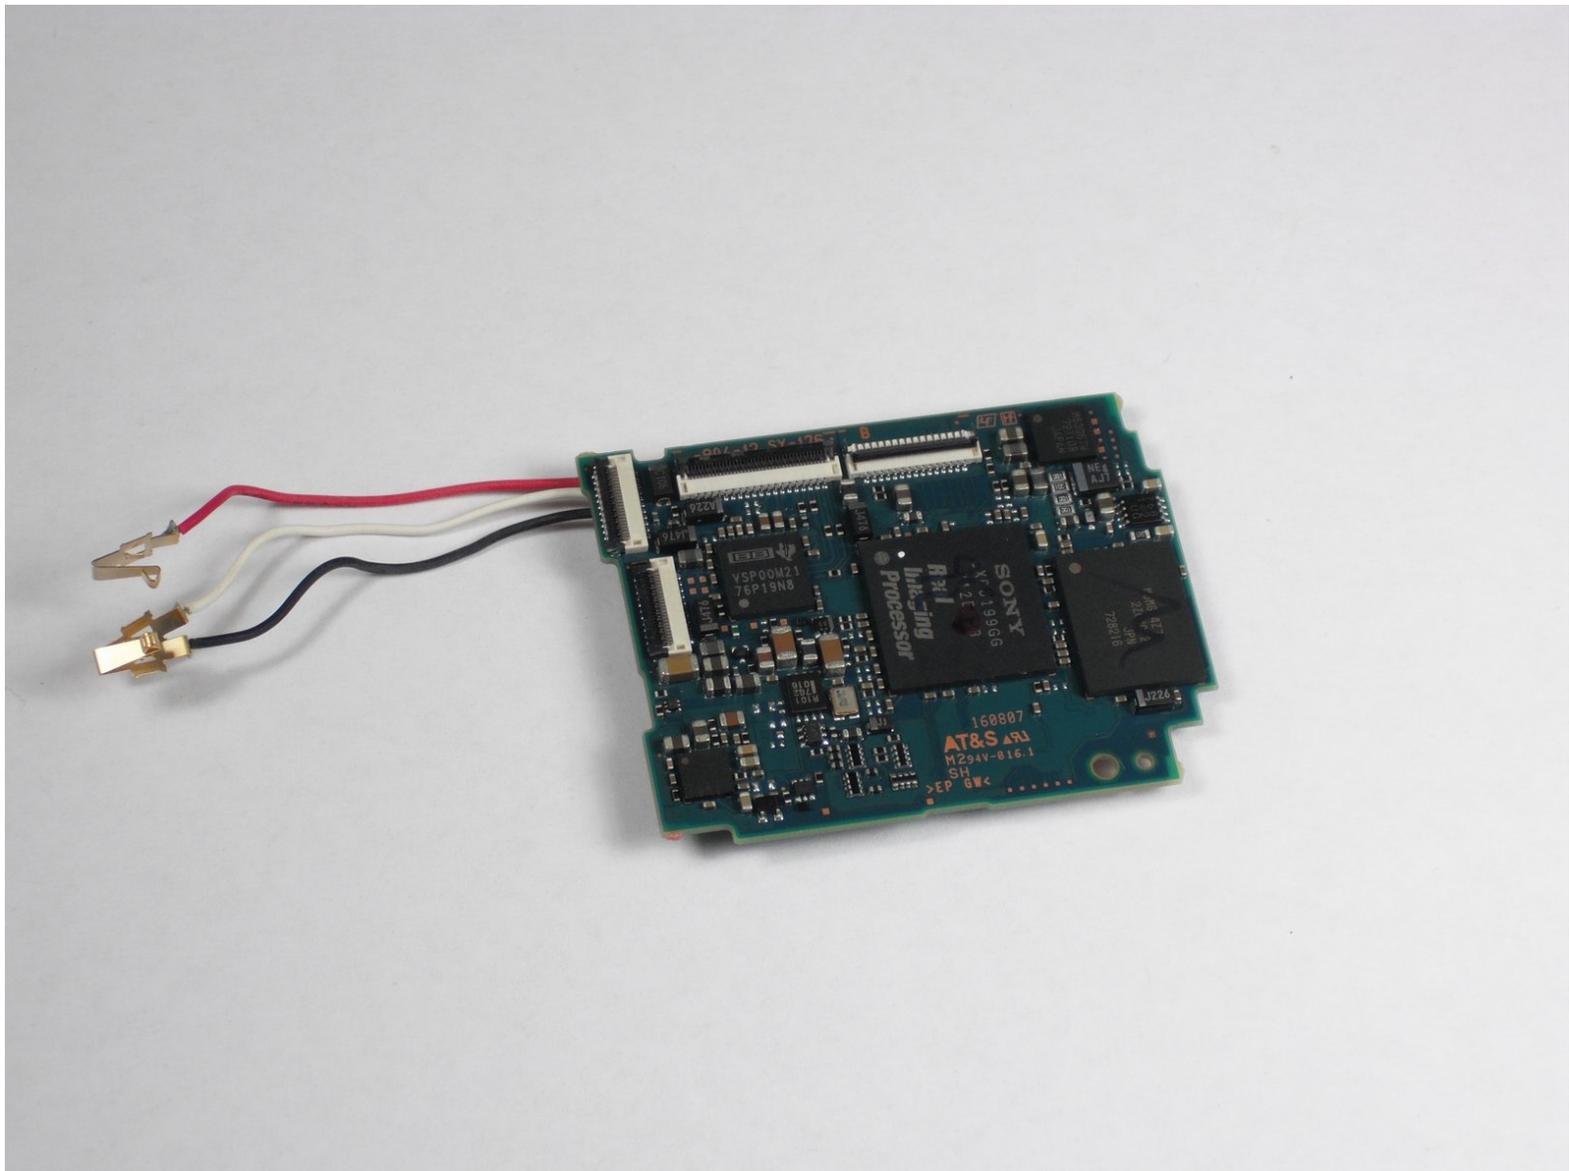


INTRODUCTION

Ce guide de réparation numérotera et affichera les étapes pour retirer la carte mère pour la remplacer.

OUTILS:



- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

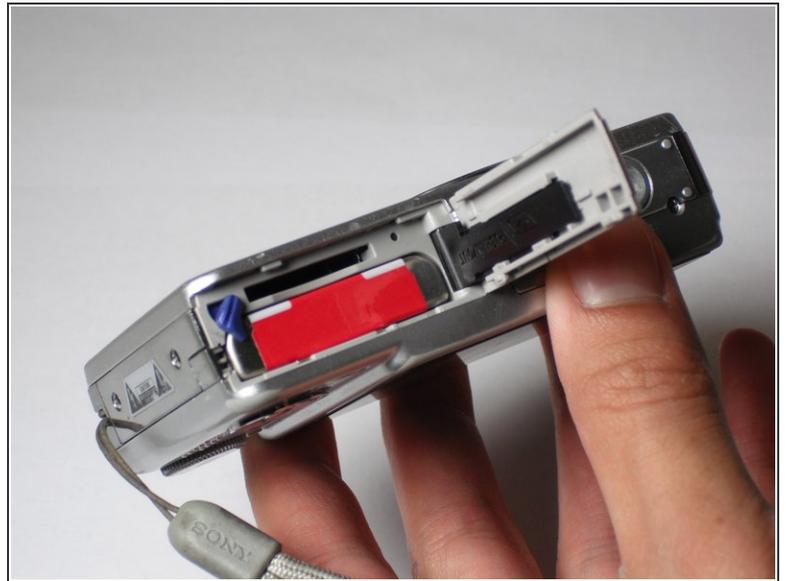



- Faites glisser le couvercle de la batterie dans le sens indiqué par la flèche.
- Tirez le couvercle de la batterie vers vous.

Étape 2

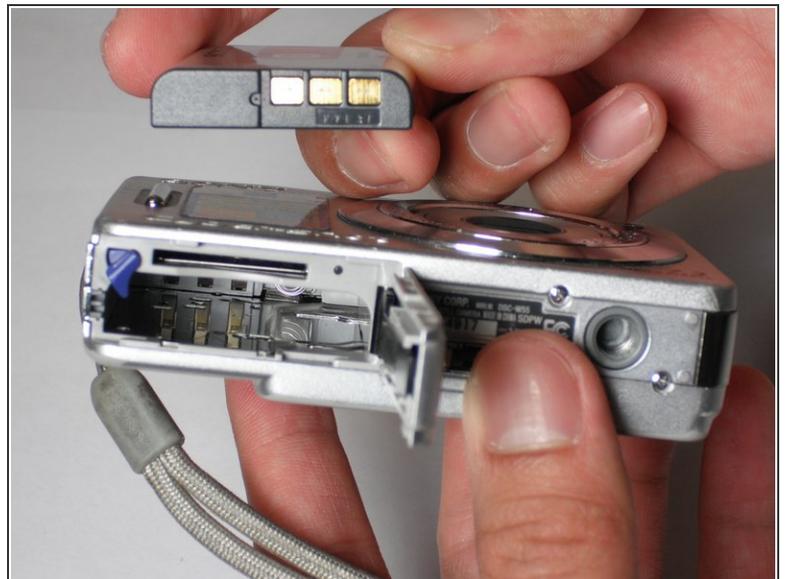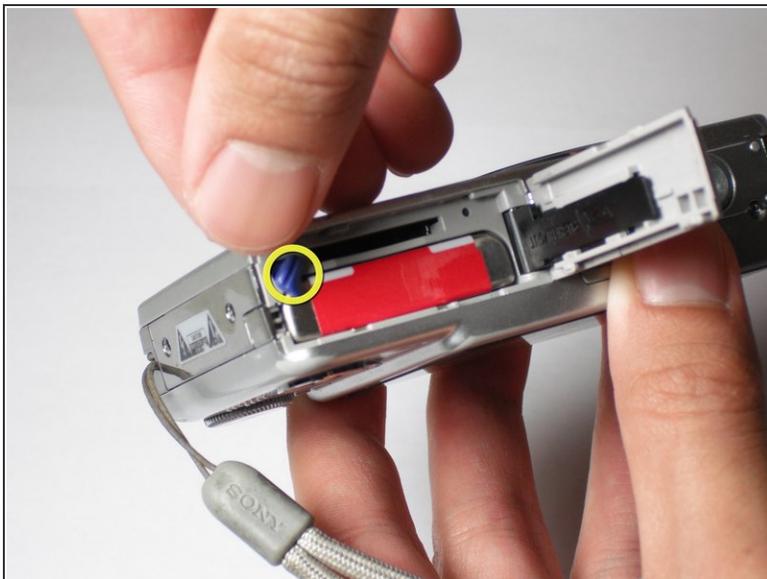

- Appuyez sur l'interrupteur bleu pour que la batterie ressorte.
- Retirez la batterie de l'appareil photo.

Étape 3 — Boîtier arrière

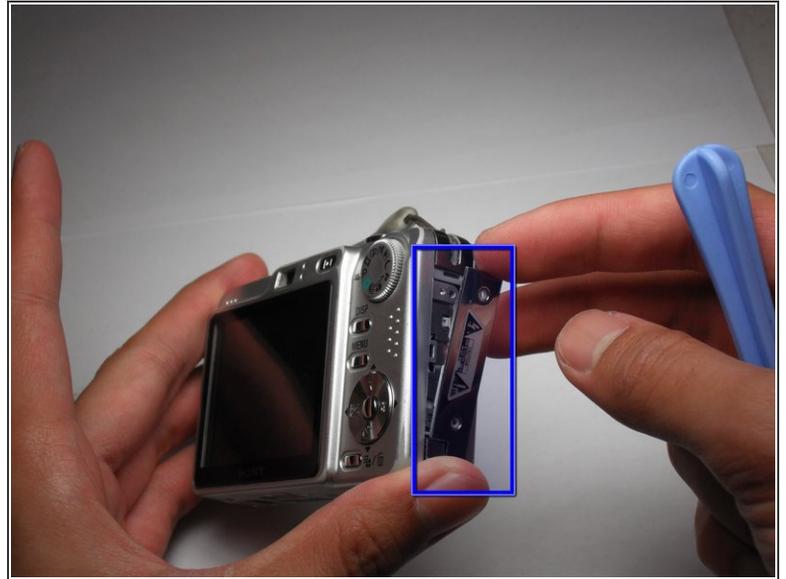
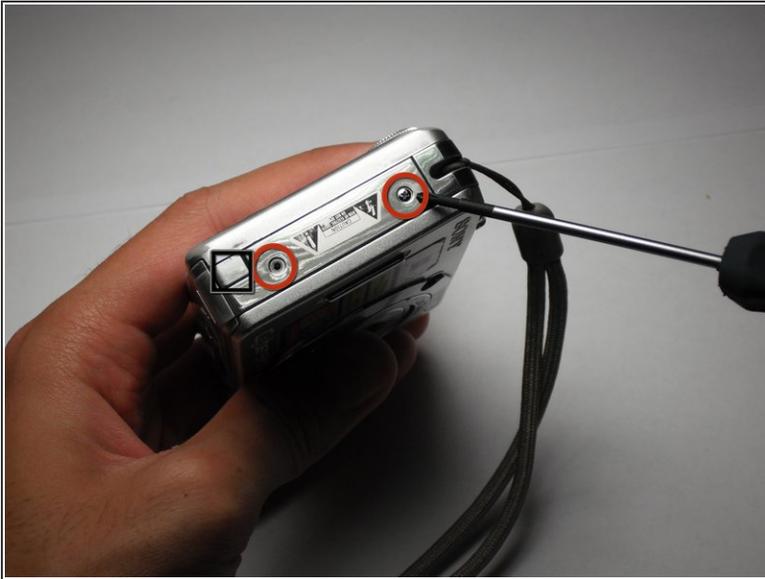


- À l'aide du tournevis Phillips n ° 00, retirez les deux vis du panneau d'avertissement.

- Retirez ce panneau.

⚠ Attention aux chutes de pièces.

Étape 4

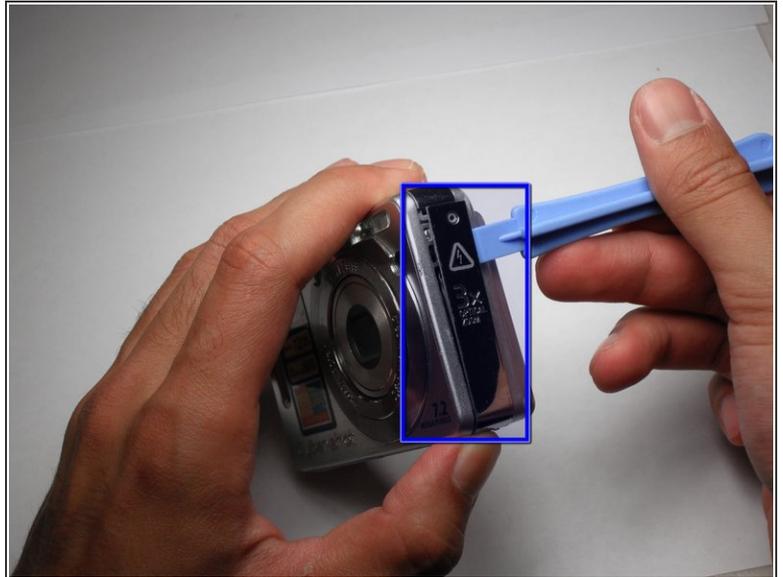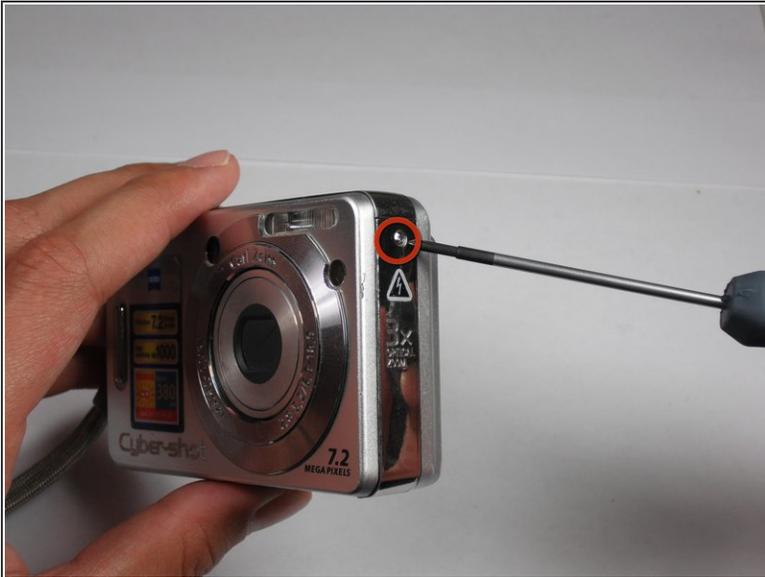

- Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 du côté droit de la caméra (avec «zoom optique 3x» gravé sur le panneau latéral).
- Retirez ce panneau.

Étape 5



- Retirez la vis à l'aide du tournevis Phillips # 00 du bas de la caméra, le plus proche du capot arrière.


Étape 6



- Retirez délicatement le couvercle arrière.


⚠ Il peut être un peu raide, alors utilisez une certaine force pour le retirer. Procéder avec prudence.

Étape 7 — Boîtier avant

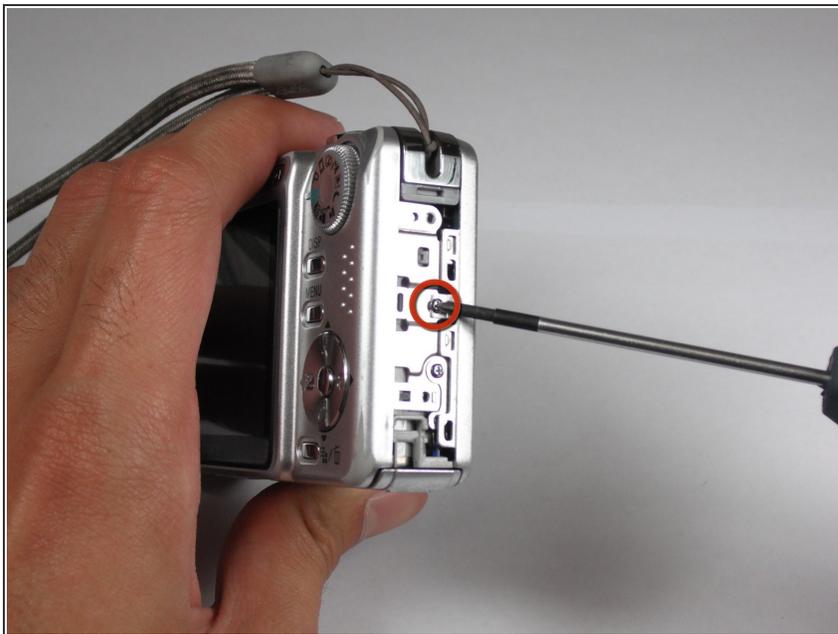



- Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00 sur le côté gauche (là où se trouve le panneau «zoom optique 3x»).

Étape 8

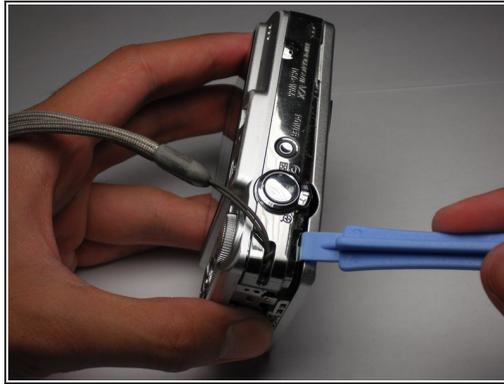



- Retirez la petite vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 au bas de la caméra fixée au capot avant.
- Retirez délicatement le capot avant.
- ⚠ Mettez un peu de force pour faire sortir le boîtier. Procéder avec prudence.

Étape 9 — Objectif

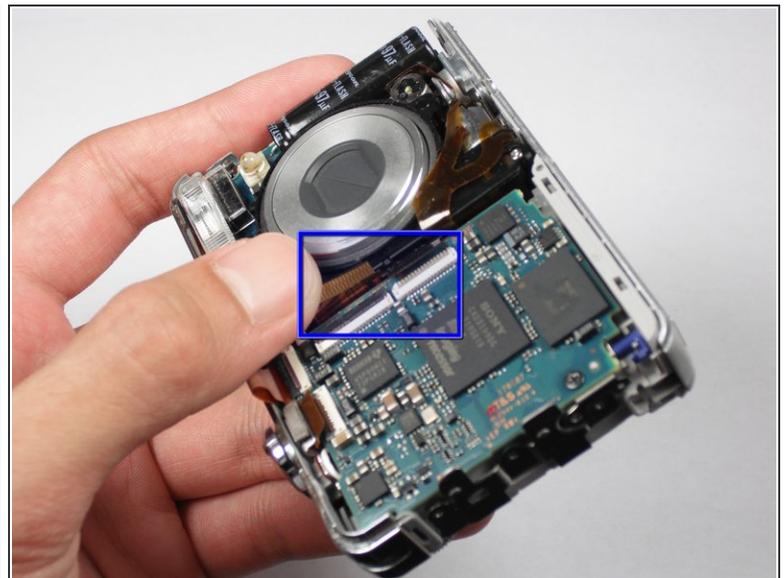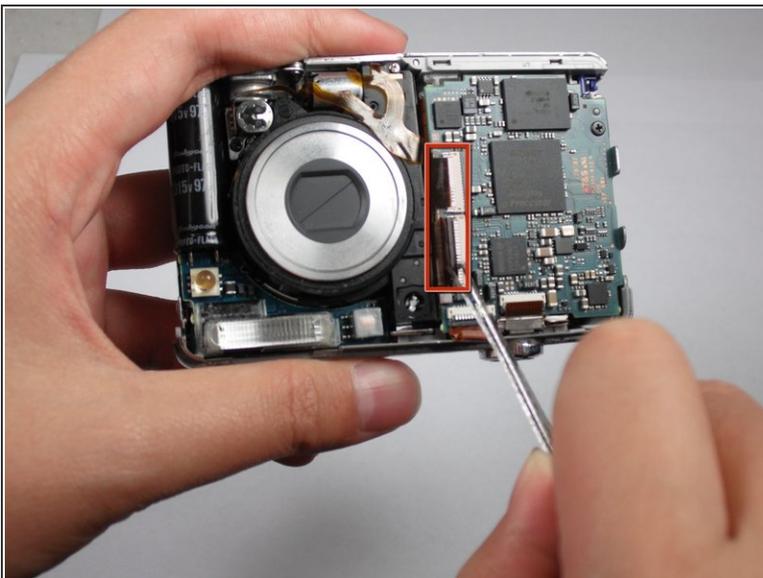


- Retirez les verrous sécurisés noirs. Une pince à épiler peut être nécessaire.
- Détachez les deux câbles orange.

Étape 10

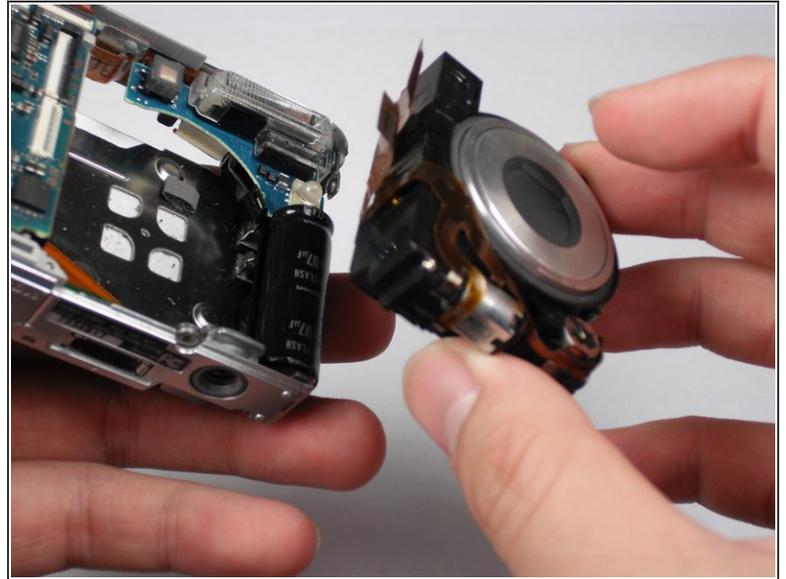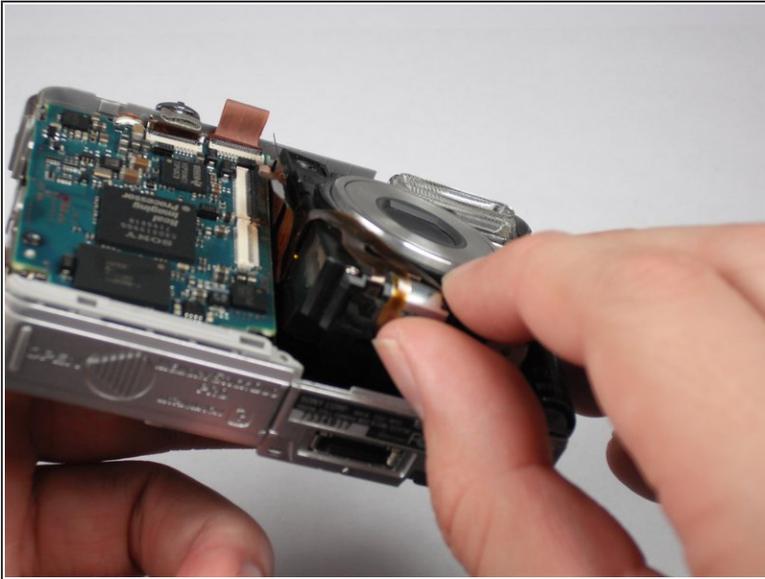



- Retirez doucement le boîtier de l'objectif de l'appareil photo.

Étape 11 — Carte mère - -Première partie

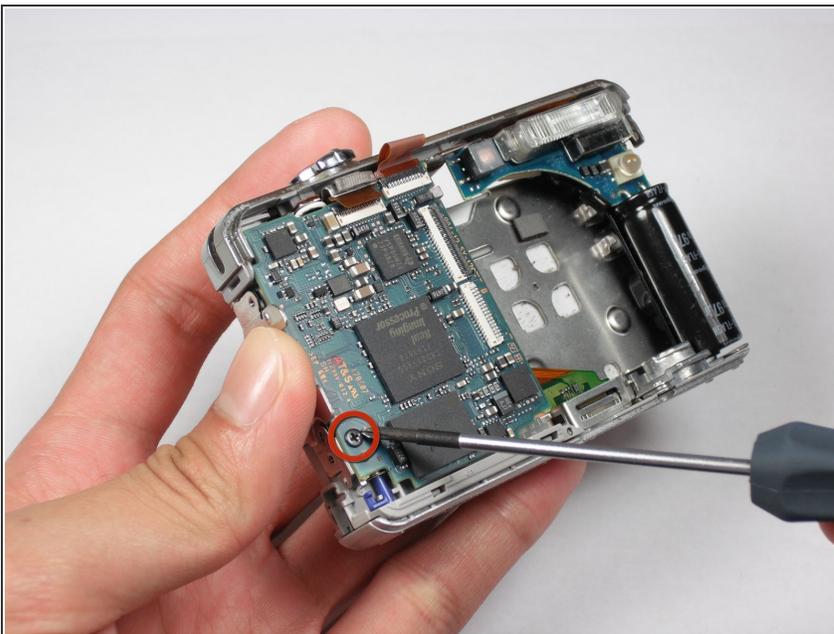


- Retirez la vis noire à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 sur la carte mère.

Étape 12

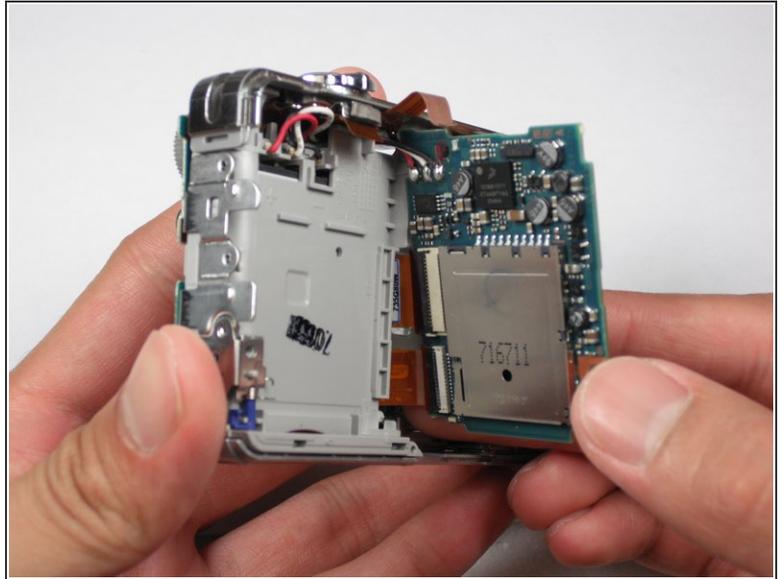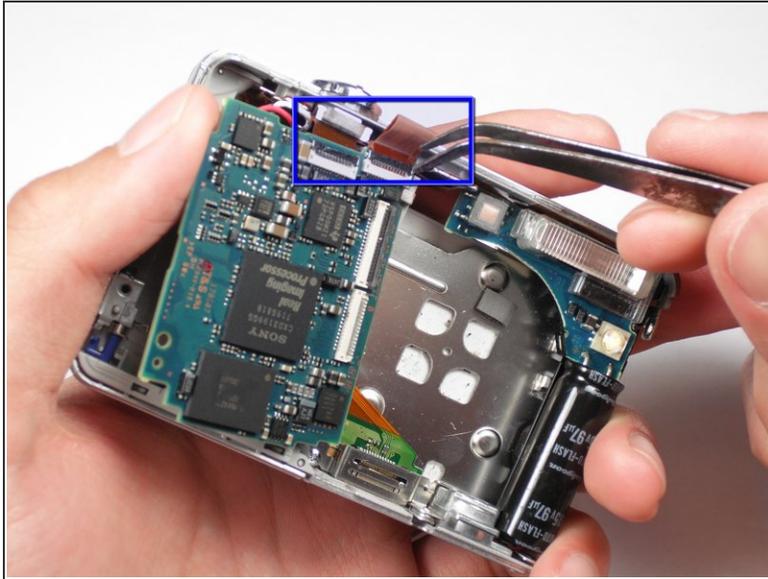

- Retirez les deux câbles orange sur le dessus de la carte mère avec une pince à épiler.
- Soulevez la carte mère de son emplacement.

Étape 13

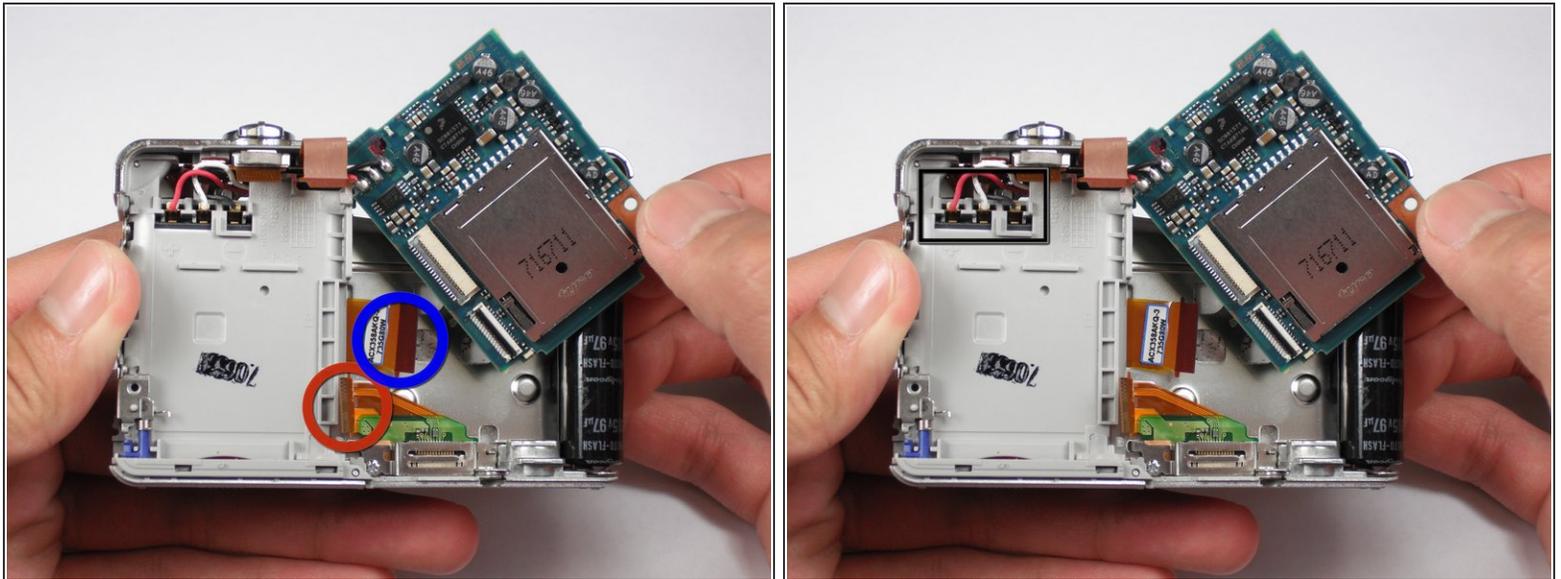

- Pour le port AV, détachez le câble orange inférieur.
 - Pour l'écran LCD, détachez le câble orange supérieur sur le côté droit de la carte mère.
 - Pour la carte mère, détachez tous les câbles orange.
- ⚠️ Faites attention de ne pas endommager les fils rouge, blanc et noir lorsque vous soulevez la carte.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.