


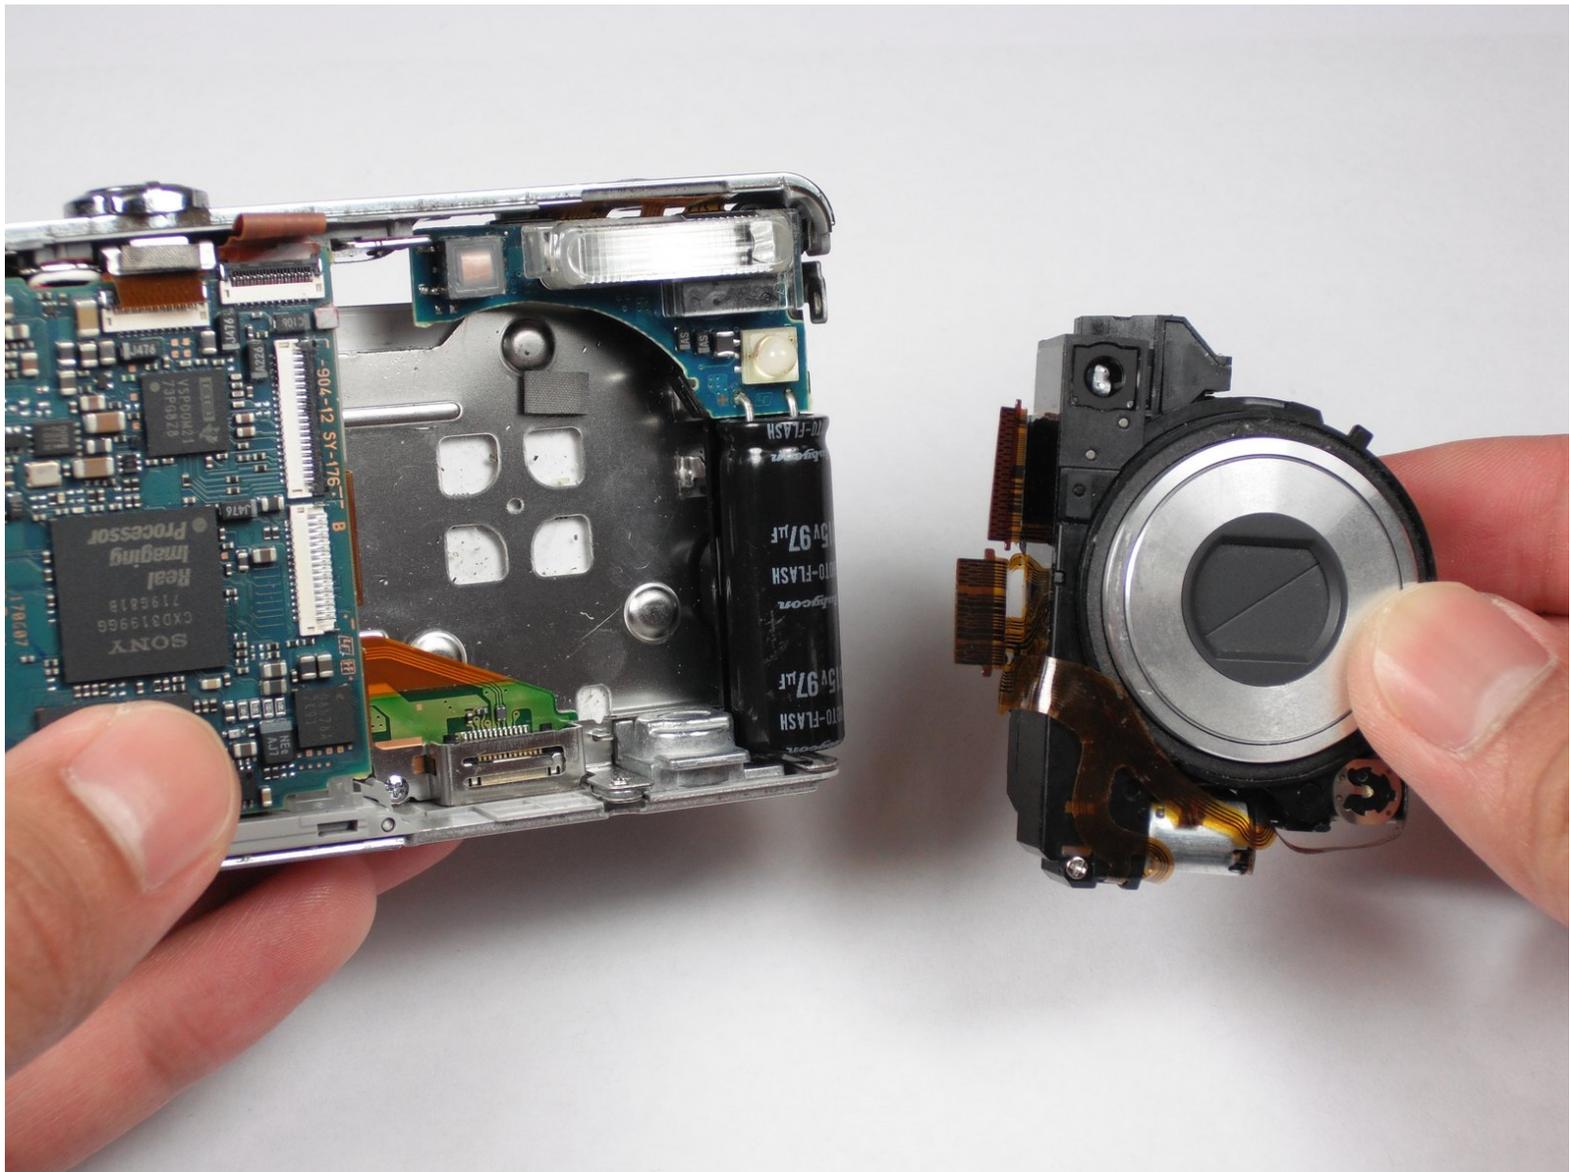

Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-W55

Ceci est un guide de réparation vous montrant comment retirer la partie objectif de la caméra afin de réparer ou de remplacer cette pièce.

Rédigé par: kkfong91



Ce document a été créé le 2021-03-11 08:44:48 AM (MST).

INTRODUCTION


Ce guide présente des instructions étape par étape pour retirer la partie objectif de l'appareil photo.



OUTILS:



- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Batterie

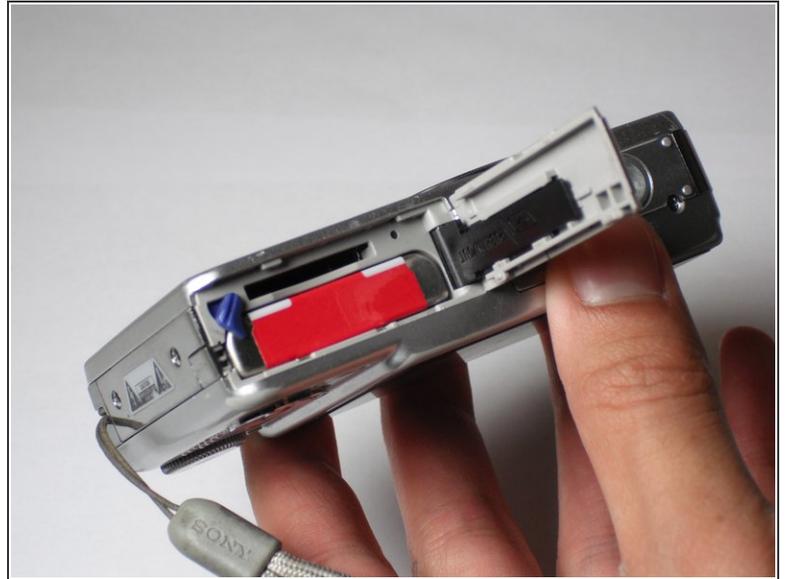



- Faites glisser le couvercle de la batterie dans le sens indiqué par la flèche.
- Tirez le couvercle de la batterie vers vous.

Étape 2

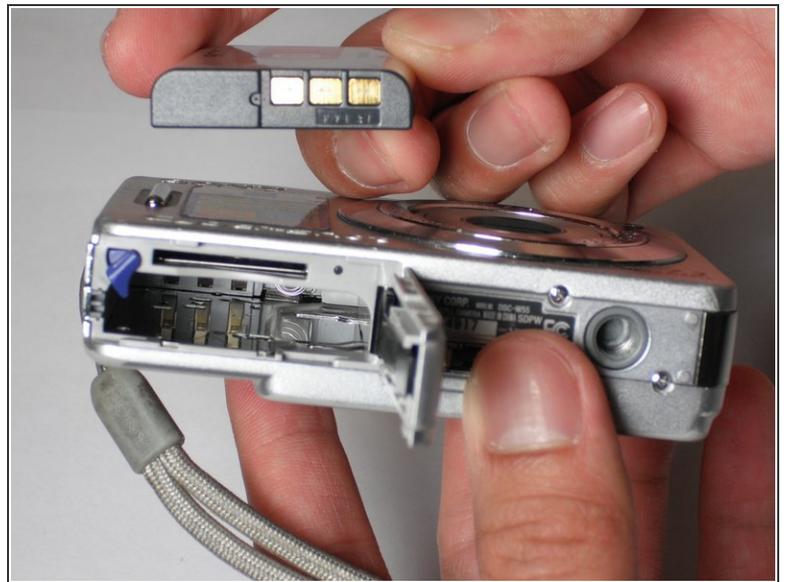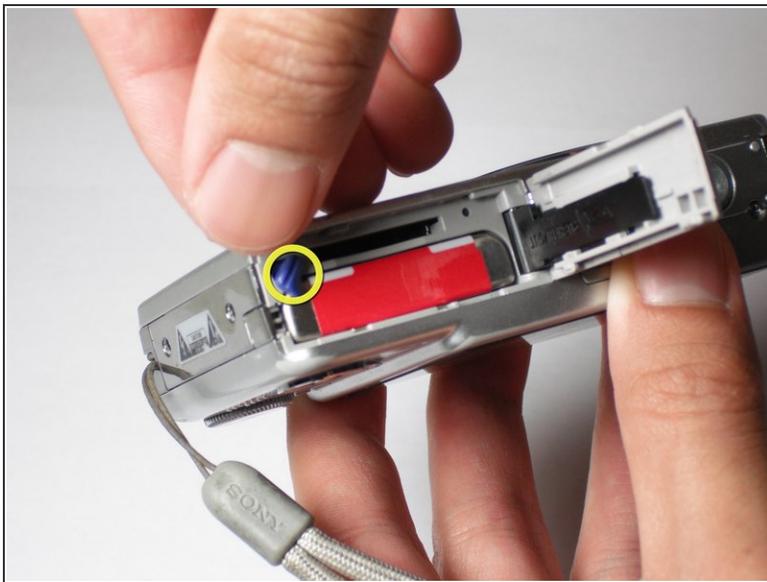

- Appuyez sur l'interrupteur bleu pour que la batterie ressorte.
- Retirez la batterie de l'appareil photo.

Étape 3 — Boîtier arrière

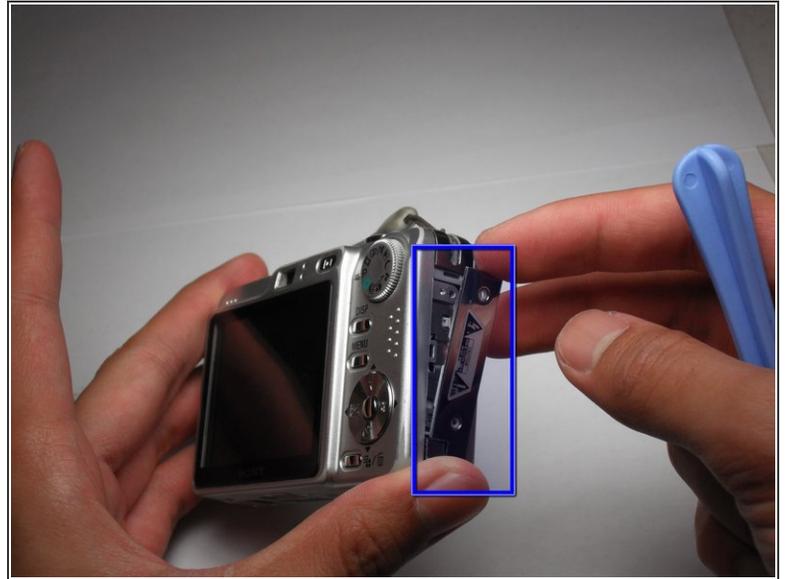
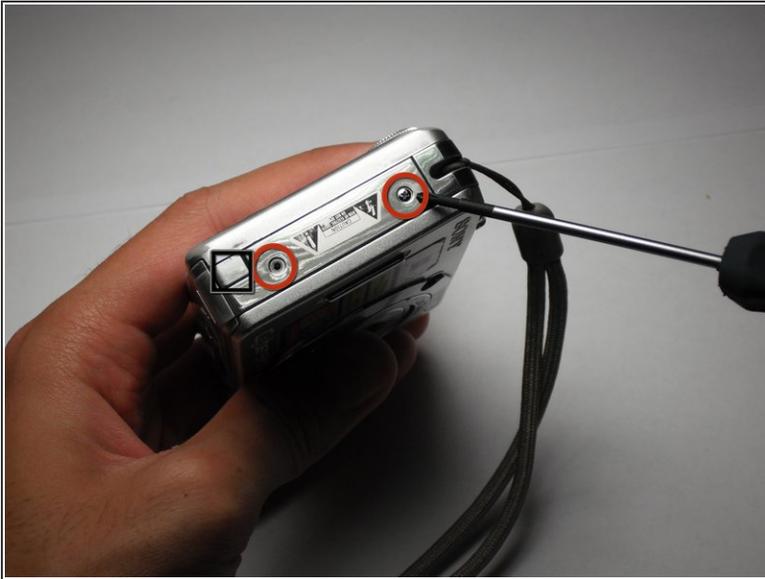


- À l'aide du tournevis Phillips n ° 00, retirez les deux vis du panneau d'avertissement.

- Retirez ce panneau.

⚠ Attention aux chutes de pièces.

Étape 4

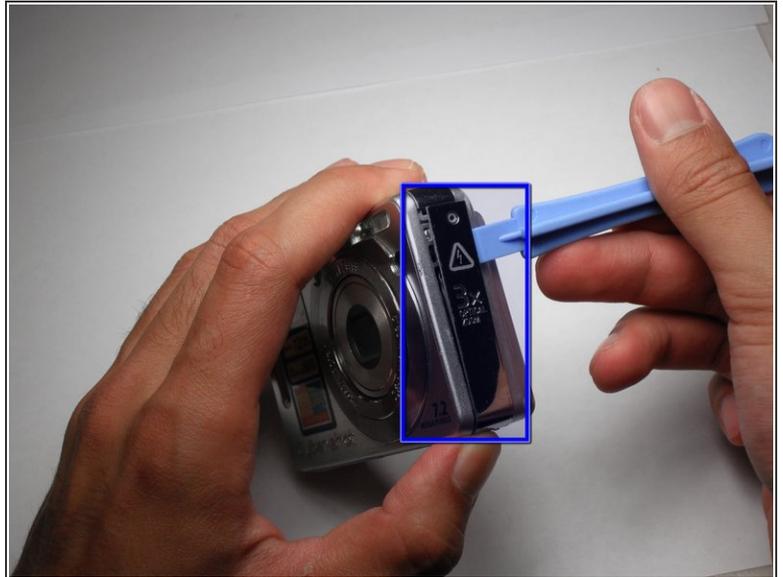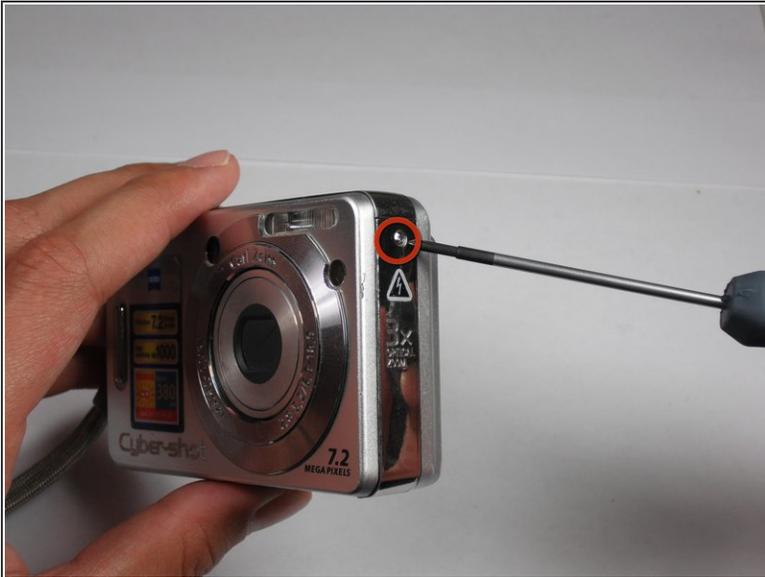

- Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 du côté droit de la caméra (avec «zoom optique 3x» gravé sur le panneau latéral).
- Retirez ce panneau.

Étape 5



- Retirez la vis à l'aide du tournevis Phillips # 00 du bas de la caméra, le plus proche du capot arrière.


Étape 6



- Retirez délicatement le couvercle arrière.


⚠ Il peut être un peu raide, alors utilisez une certaine force pour le retirer. Procéder avec prudence.

Étape 7 — Boîtier avant

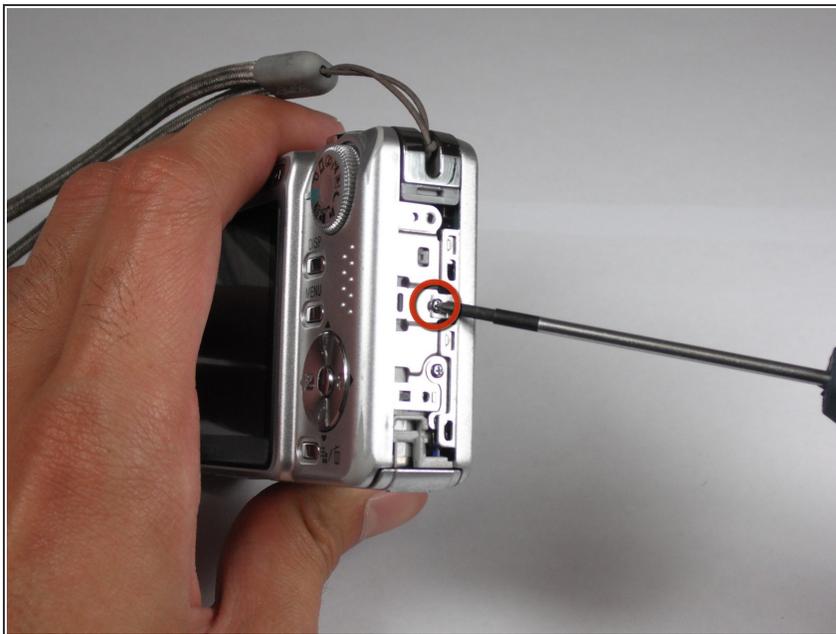


- Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 sur le côté gauche (là où se trouve le panneau «zoom optique 3x»).

Étape 8

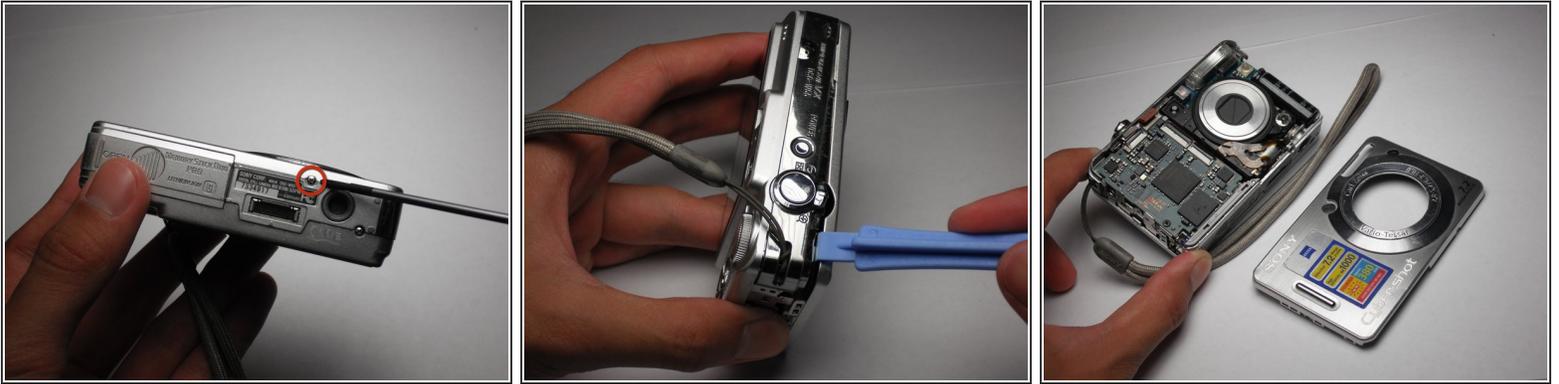


- Retirez la petite vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 au bas de la caméra fixée au capot avant.
- Retirez délicatement le capot avant.
- ⚠ Mettez un peu de force pour faire sortir le boîtier. Procéder avec prudence.

Étape 9 — Objectif

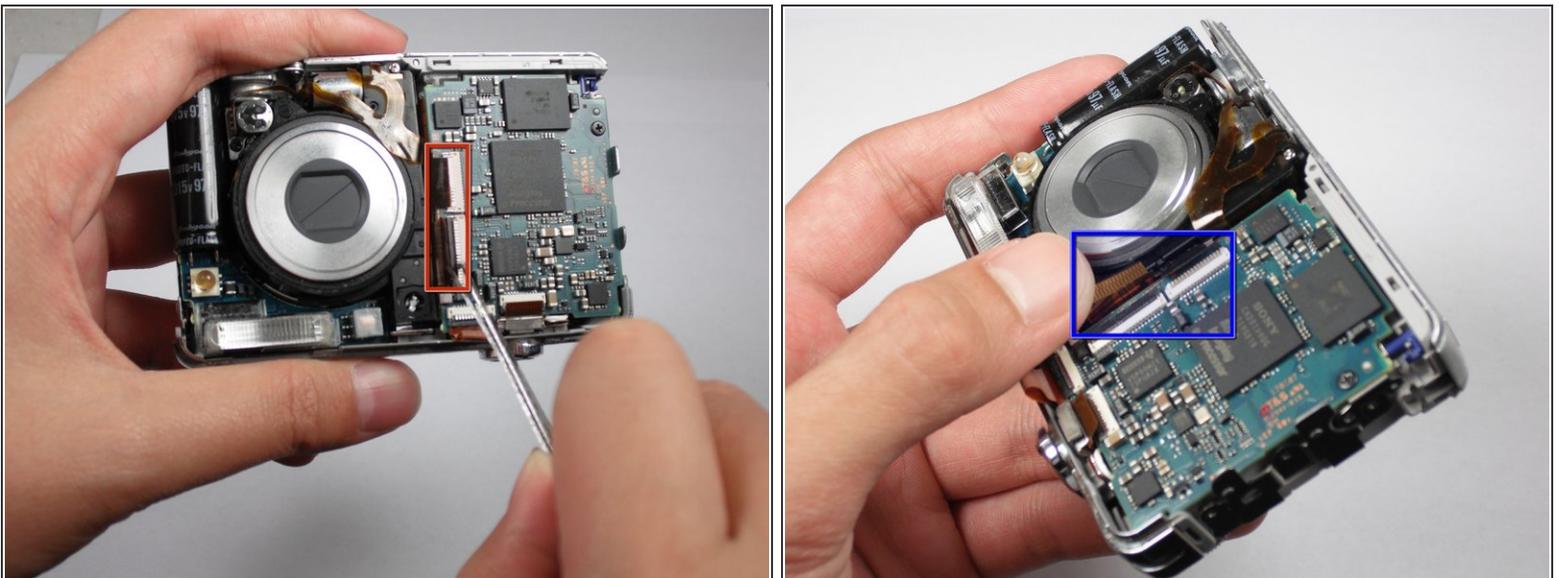

- Retirez les verrous sécurisés noirs. Une pince à épiler peut être nécessaire.
- Détachez les deux câbles orange.

Étape 10

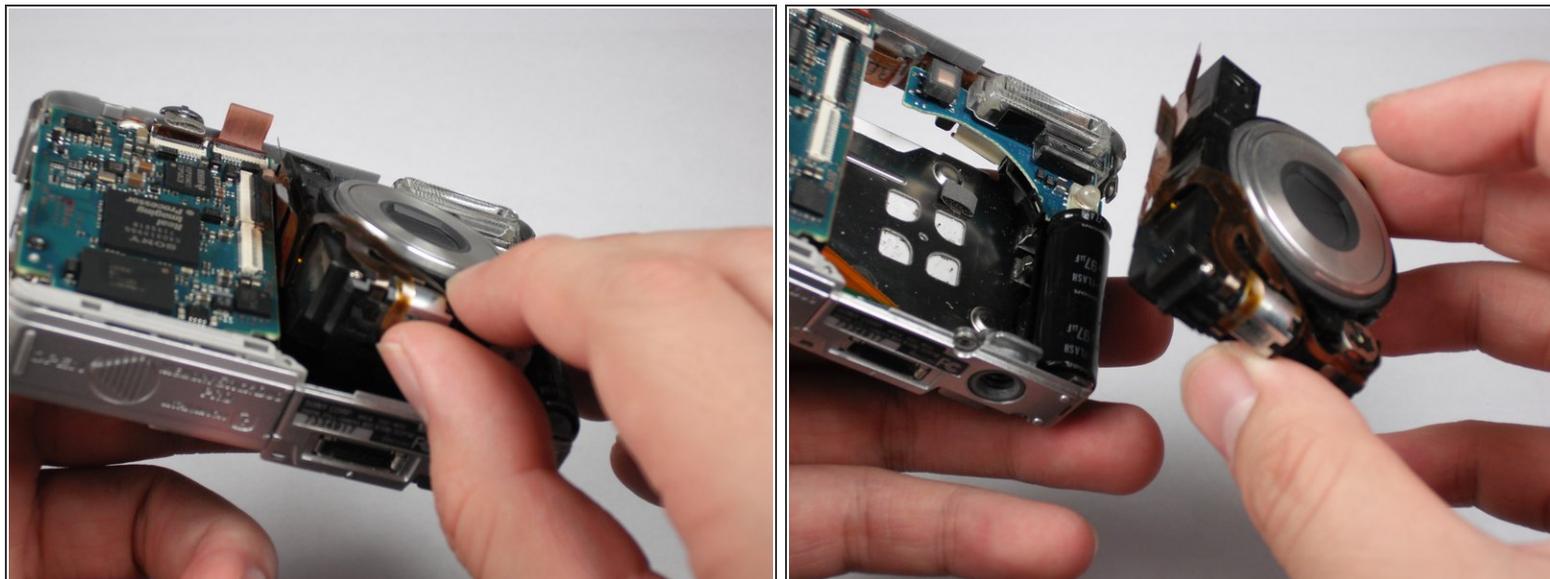

- Retirez doucement le boîtier de l'objectif de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.