



Remplacement du boîtier arrière du Nikon Coolpix L18

Remplacez le capot arrière de votre Nikon Coolpix L18.

Rédigé par: Nonny



INTRODUCTION


Afin d'accéder aux éléments internes de l'appareil photo (écran LCD, carte mère, objectif, etc.), les étapes suivantes vous indiqueront comment retirer le capot arrière.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière

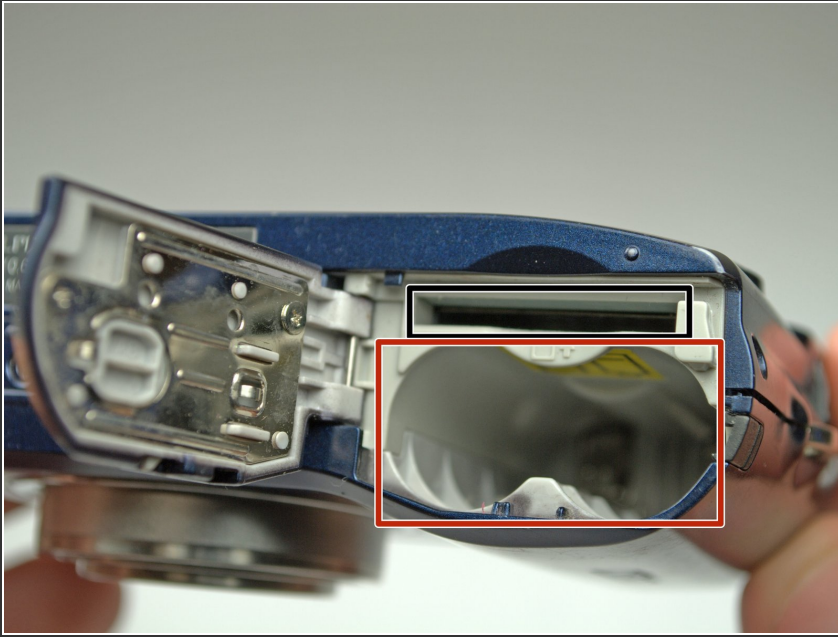

- Retirez la clé USB de l'appareil photo.
- Retirez les piles de l'appareil photo.

Étape 2



- Retirez les six vis argentées de 4,3 mm le long du périmètre de la caméra à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
- Il y a une vis cachée sous le capot AV qui doit également être retirée.

Étape 3



- Soulevez le capot arrière du côté gauche de l'appareil photo. Retirez délicatement le couvercle.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.