



Remplacement de la carte mère du LG Thrill 4G

Ce guide vous montrera comment remplacer la carte mère du smartphone LG Thrill 4G.

Rédigé par: Luis Mena



INTRODUCTION


Pour tous les appareils électroniques, la carte mère est le composant central requis pour le fonctionnement. Les propriétaires du LG Thrill 4G peuvent utiliser ce guide pour remplacer la carte mère de leur appareil, redonner vie à leur appareil.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait de la couverture arrière

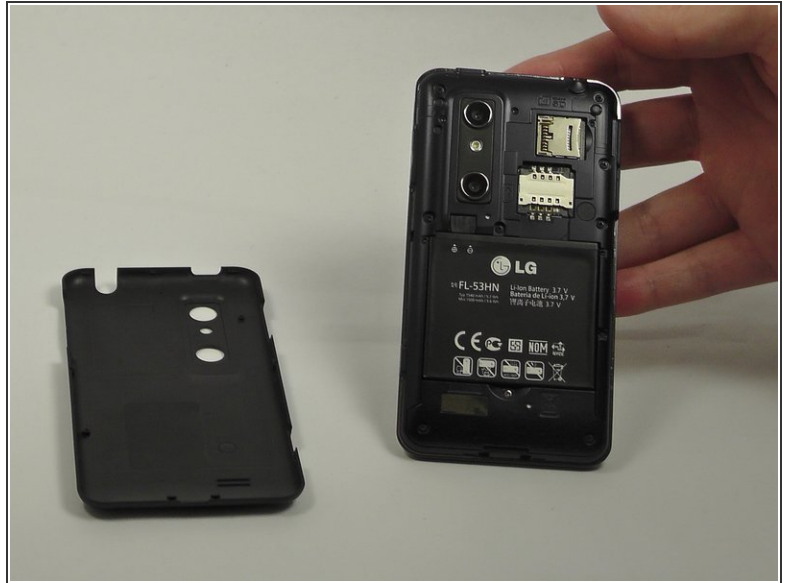

- Faites levier pour ouvrir le couvercle arrière du téléphone à l'aide d'un ongle ou d'un outil d'ouverture en plastique, il y a une petite encoche au bas du couvercle pour un retrait plus facile.

Étape 2 — Retrait de la batterie



- Retirez la batterie du téléphone, il y a une petite encoche située au bas de la batterie pour un retrait facile.

Étape 3 — Retrait de vis



- Retirez les trois vis Philips #00 du bas du téléphone :
- Deux vis de 5,5 mm
- Une vis de 4 mm

Étape 4 — Suppression du haut-parleur



- À l'aide de la petite encoche au bas du haut-parleur, tirez vers le haut à l'aide d'un ongle ou d'un outil d'ouverture en plastique et retirez le haut-parleur.

Étape 5 — Boutons



i Retirez les trois boutons du corps du téléphone :

- Bouton d'alimentation
- Bouton de volume
- Bouton de la caméra 3D

Étape 6






- Placez l'outil d'ouverture en plastique sous le cadre dans le coin inférieur gauche ou inférieur droit du couvercle HDMI.
- Cela desserrera suffisamment les couvercles HDMI et USB pour qu'ils puissent également être retirés.
- Couvercle USB
- Couvercle HDMI

Étape 7



- Retirez les six vis Philips #00 dans le cadre du couvercle central.

Étape 8 — Déconnexion du câble plat

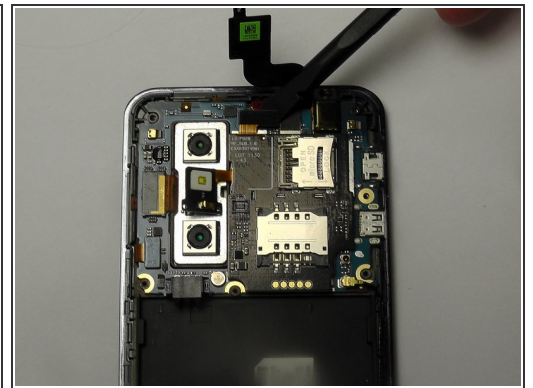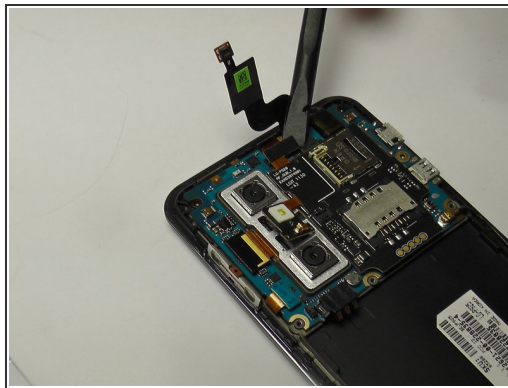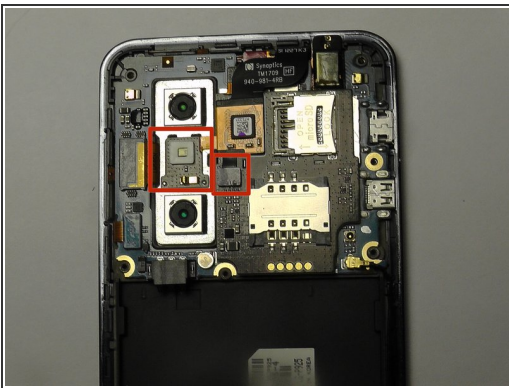


- Utilisez un spudger ou un outil d'ouverture en plastique et déconnectez doucement le câble plat qui est attaché à la carte micro-SIM noire.

Étape 9 — Retrait de la carte SD/SIM




- Soulevez délicatement la carte pour la détacher de son emplacement dans le téléphone.
- Assurez-vous également de retirer la petite languette connectée à la caméra.

Étape 10 — Carte mère

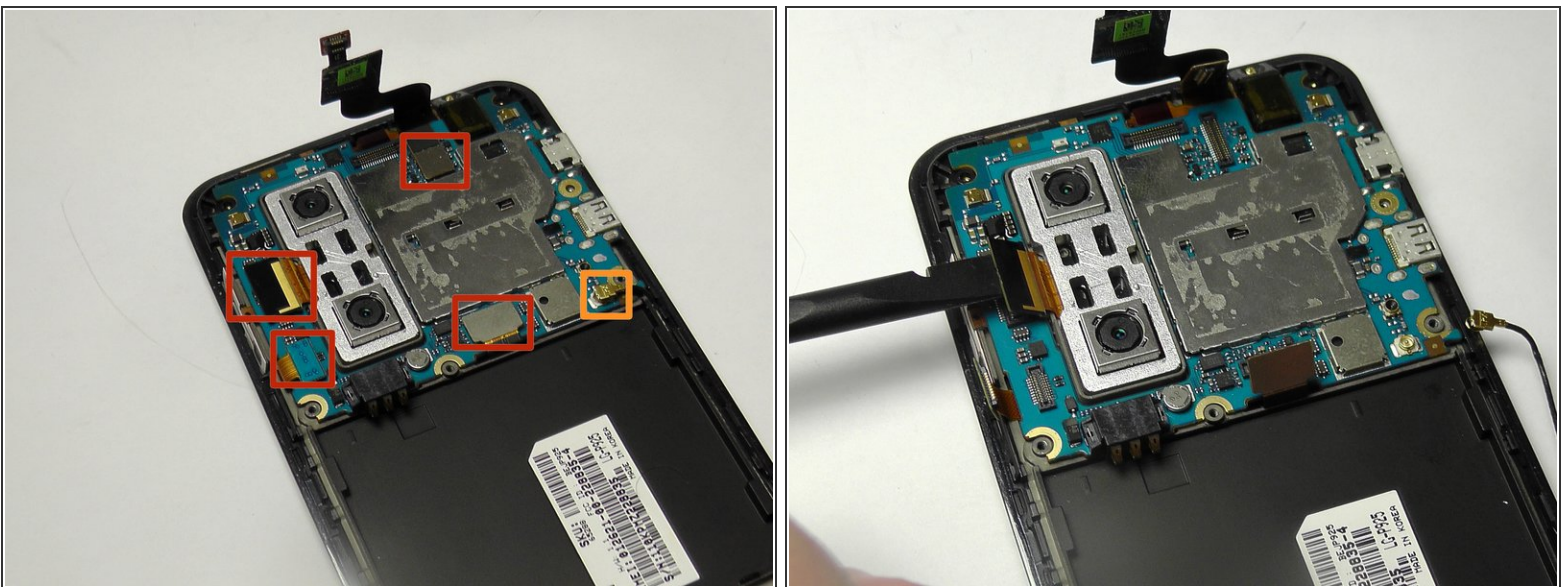

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou une spatule pour déconnecter délicatement les nappes connectées à la carte mère.
- Débranchez le câble d'antenne du coin inférieur droit de la carte mère.

Étape 11

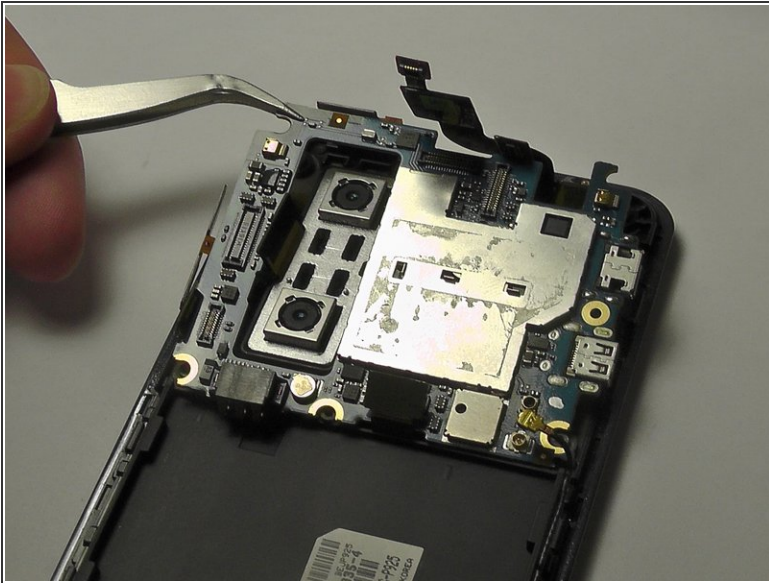

- Utilisez un spudger ou une pince à épiler pour saisir le coin supérieur gauche de la carte mère et soulevez-la doucement, en prenant soin de ne pas endommager les câbles plats lors du retrait.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.