


Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8910

Rédigé par: Sean Green

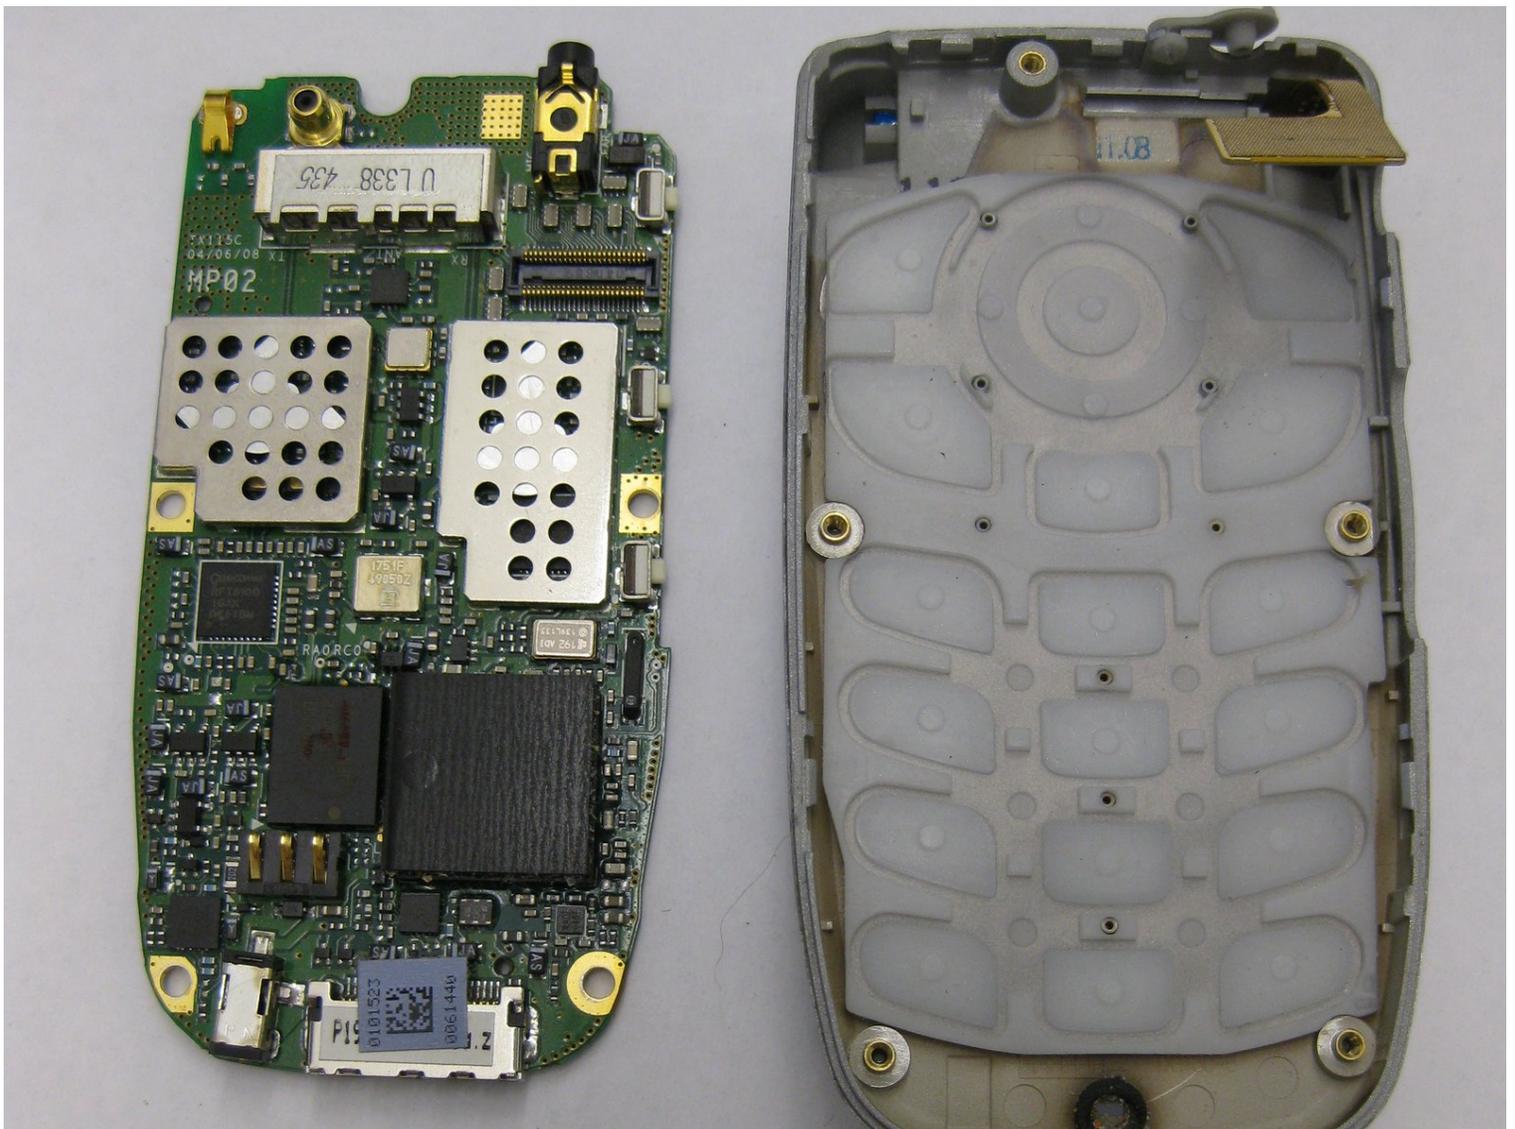

 **OUTILS:**

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Localisez le côté arrière du téléphone.
- La batterie est le grand compartiment principal (boîte rouge).

Étape 2



- Utilisez votre doigt pour faire glisser le loquet (encerclé) vers le haut.
- Tout en maintenant le loquet en place, retirez la batterie du téléphone.

Étape 3



- L'arrière du téléphone ressemblera à ceci lorsque la batterie est correctement retirée.

Étape 4 — Boîtier arrière



- Enlevez le caoutchouc indiqué vers le haut du téléphone

Étape 5



- Retirez la vis qui se trouve sous le revêtement en caoutchouc.

Étape 6




- Retirez les cinq (5) vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Étape 7





- Utilisez le spudger et insérez-le vers le bas du téléphone comme sur la photo.
- Travailler avec soin autour du téléphone avec le spudger, soulevez-le ouvert. Cela peut nécessiter un peu de force.
- Le bouton de contrôle du volume sera desserré, assurez-vous de l'enlever une fois que le boîtier arrière est complètement retiré.

Étape 8

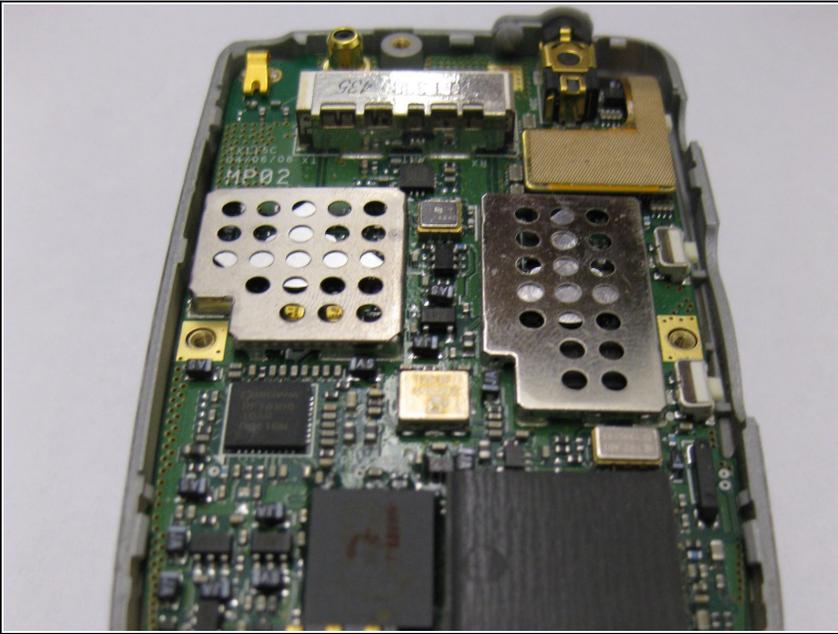


- Le boîtier arrière devrait maintenant être complètement retiré et la carte mère sera visible.

Étape 9 — Carte mère

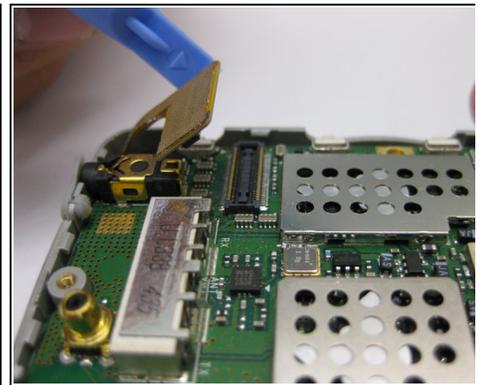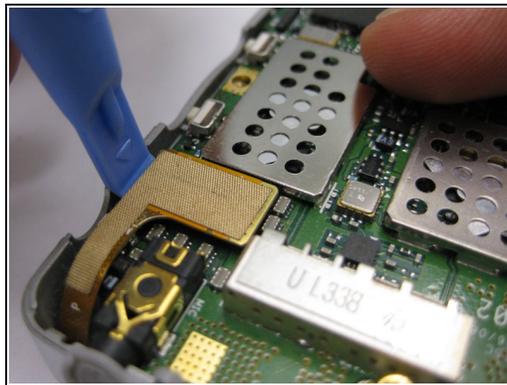


- Déconnectez le patch de connexion doré.
- Utilisez un spudger ou un doigt pour déconnecter la pièce.

Étape 10

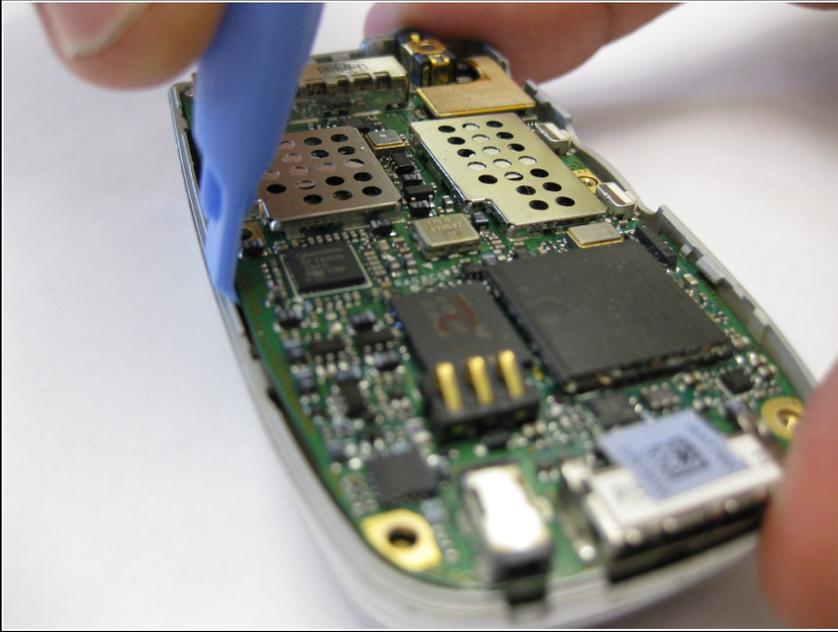

- En utilisant un spudger, soulevez la carte mère hors de l'étui du téléphone comme sur la photo.

Étape 11

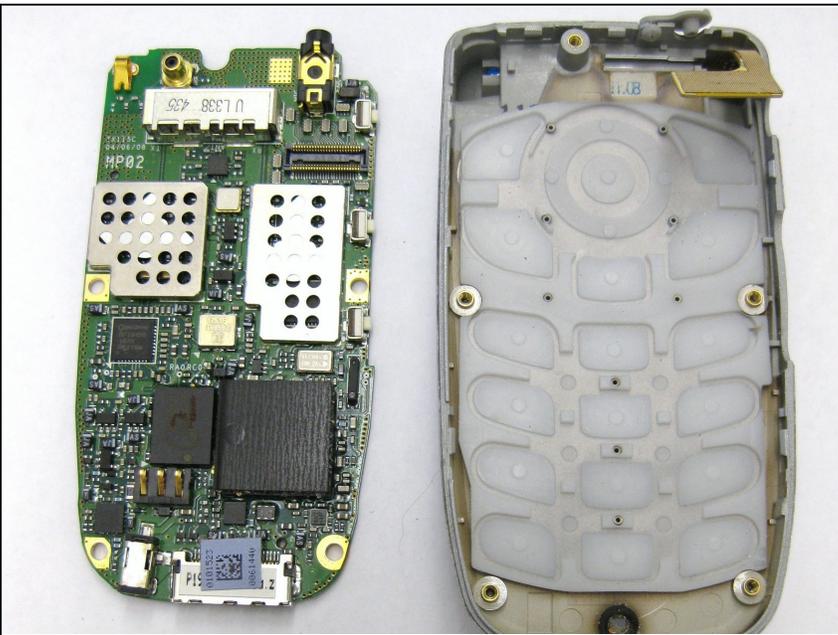

- La carte mère devrait maintenant être complètement retirée du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.