



Remplacement de l'écran LCD de l'Audiovox CDM-8910

Ce guide indiquera au lecteur comment remplacer l'écran LCD de l'Audiovox CDM-8910.

Rédigé par: Kevin Jafarey



INTRODUCTION

L'écran LCD est l'affichage principal de l'Audiovox CDM-8910.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran LCD



- Lorsque le téléphone est en position ouverte, utilisez un spudger pour retirer les quatre (4) coussinets en caoutchouc (un cercle rouge) situés près des coins de la face avec l'écran LCD.

Étape 2




- Utilisez un petit tournevis cruciforme pour retirer les quatre (4) vis exposées par les patins en caoutchouc retirés.

Étape 3




- Utilisez un spudger pour soulever le couvercle avant du téléphone, en progressant progressivement autour de la face avant.

Étape 4

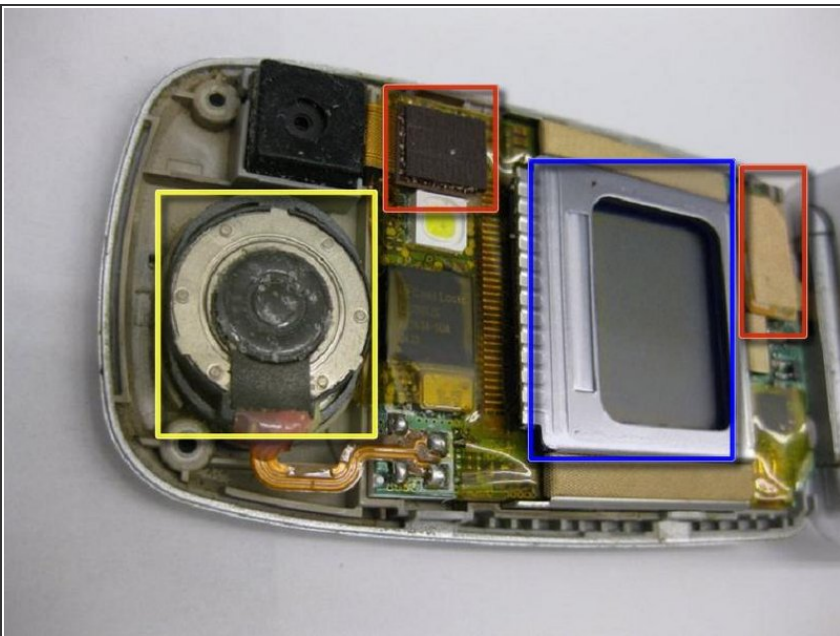


- Utilisez un spudger pour soulever et enlever le cadre métallique (en bleu).
- Utilisez le spudger pour enlever les deux contacts électriques (en rouge).
- Utilisez le spudger pour enlever l'enceinte (en jaune).

Étape 5

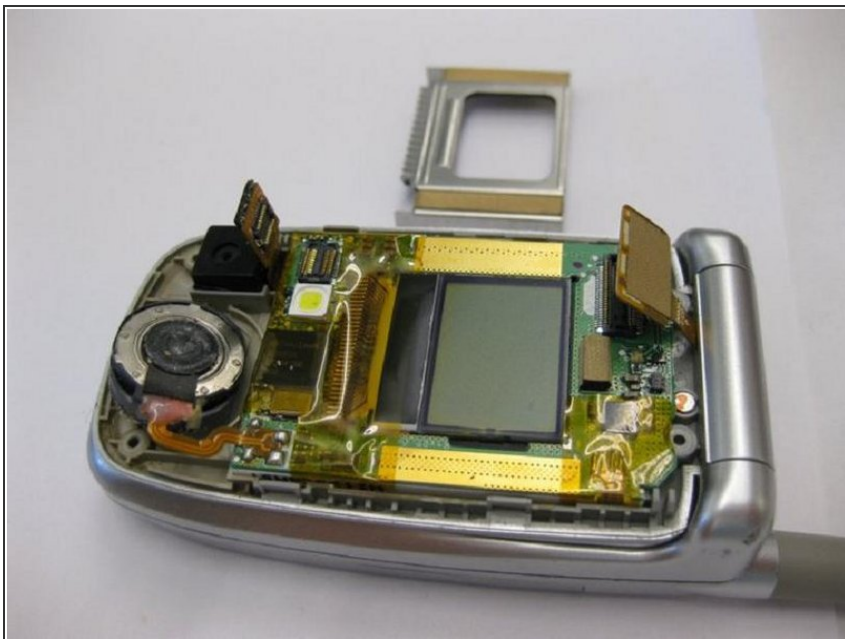

- C'est ce à quoi devrait ressembler l'arrière de l'écran LCD avant de continuer. Notez que toutes les connexions nécessaires sont annulées.

Étape 6

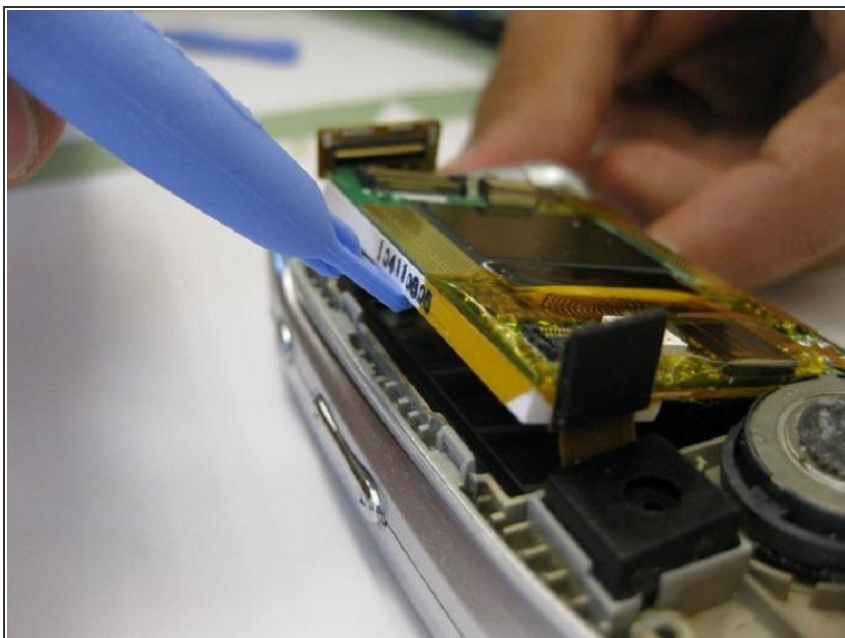

- Utilisez un spudger pour enlever l'écran LCD.

Étape 7



- L'écran LCD a été retiré avec succès!

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.