



Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-8910

Rédigé par: Carlos Guerrero



OUTILS:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Antenne



- Localisez l'antenne (montrée dans la boîte rouge) en haut du téléphone lorsqu'elle est fermée.

Étape 2



- En utilisant votre pouce et votre index, saisissez l'antenne près de sa base et dévissez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois détachée, retirez l'antenne en la tirant de son trou d'insertion.

Étape 3 — Batterie



- Localisez le côté arrière du téléphone.
- La batterie est le grand compartiment principal (boîte rouge).

Étape 4



- Utilisez votre doigt pour faire glisser le loquet (encerclé) vers le haut.
- Tout en maintenant le loquet en place, retirez la batterie du téléphone.

Étape 5



- L'arrière du téléphone ressemblera à ceci lorsque la batterie est correctement retirée.

Étape 6 — Boîtier arrière



- Enlevez le caoutchouc indiqué vers le haut du téléphone

Étape 7



- Retirez la vis qui se trouve sous le revêtement en caoutchouc.

Étape 8




- Retirez les cinq (5) vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Étape 9






- Utilisez le spudger et insérez-le vers le bas du téléphone comme sur la photo.
- Travailler avec soin autour du téléphone avec le spudger, soulevez-le ouvert. Cela peut nécessiter un peu de force.
- Le bouton de contrôle du volume sera desserré, assurez-vous de l'enlever une fois que le boîtier arrière est complètement retiré.

Étape 10

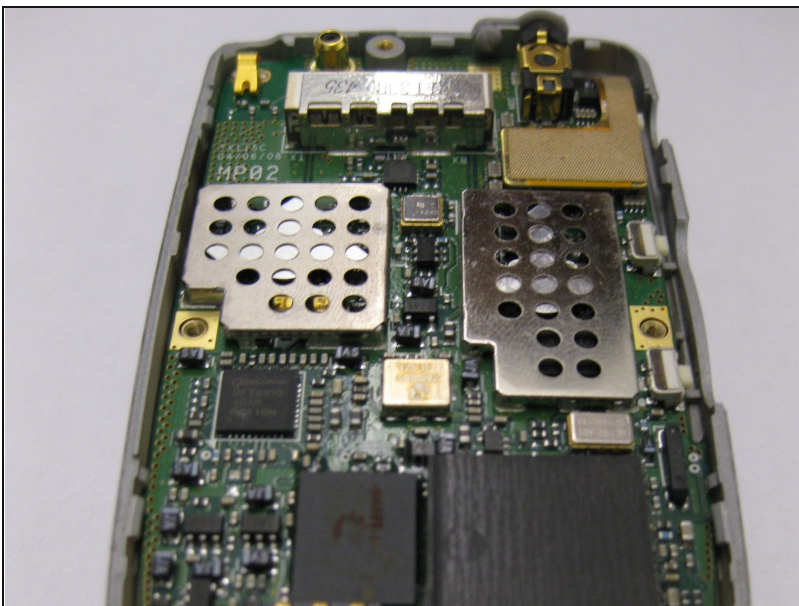


- Le boîtier arrière devrait maintenant être complètement retiré et la carte mère sera visible.

Étape 11 — Carte mère

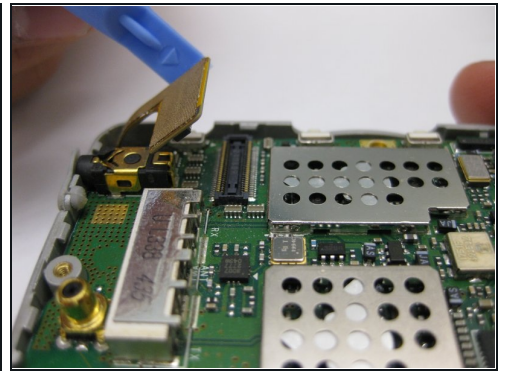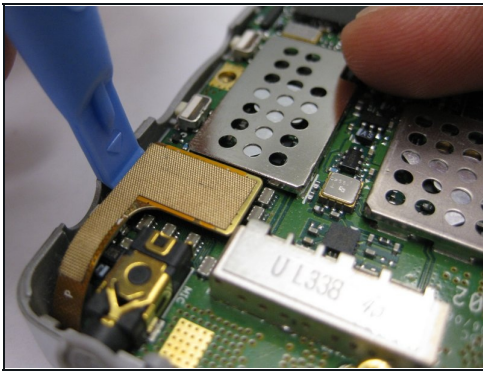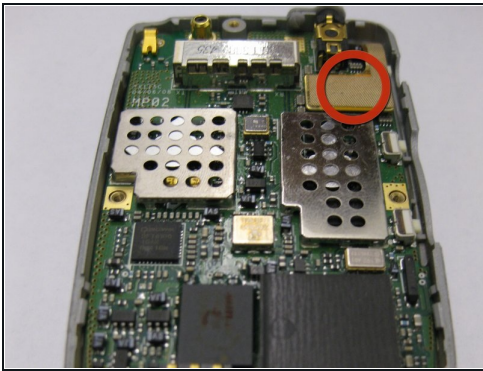


- Déconnectez le patch de connexion doré.
- Utilisez un spudger ou un doigt pour déconnecter la pièce.

Étape 12

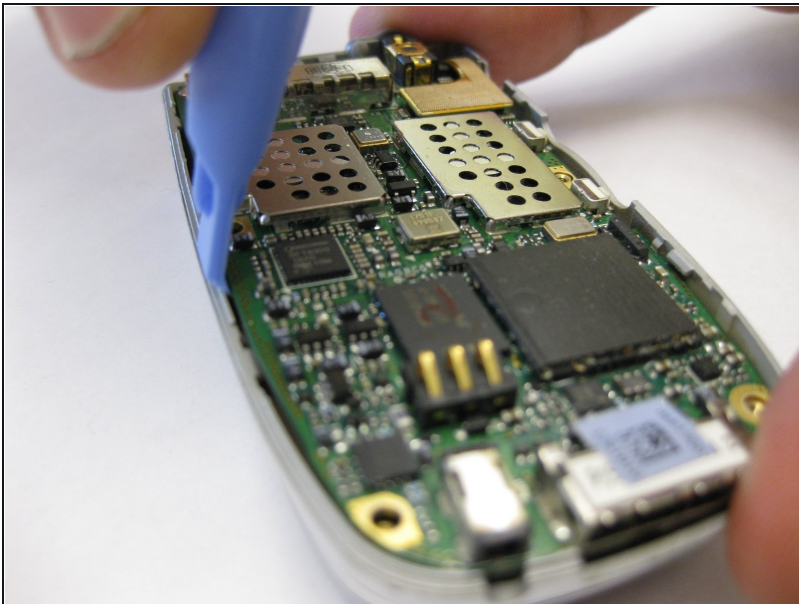


- En utilisant un spudger, soulevez la carte mère hors de l'étui du téléphone comme sur la photo.

Étape 13

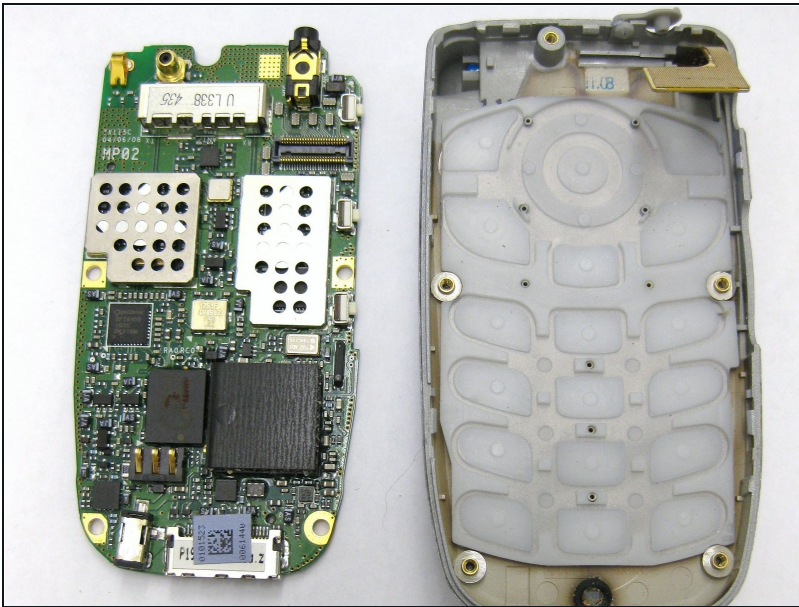

- La carte mère devrait maintenant être complètement retirée du téléphone.

Étape 14 — Clavier

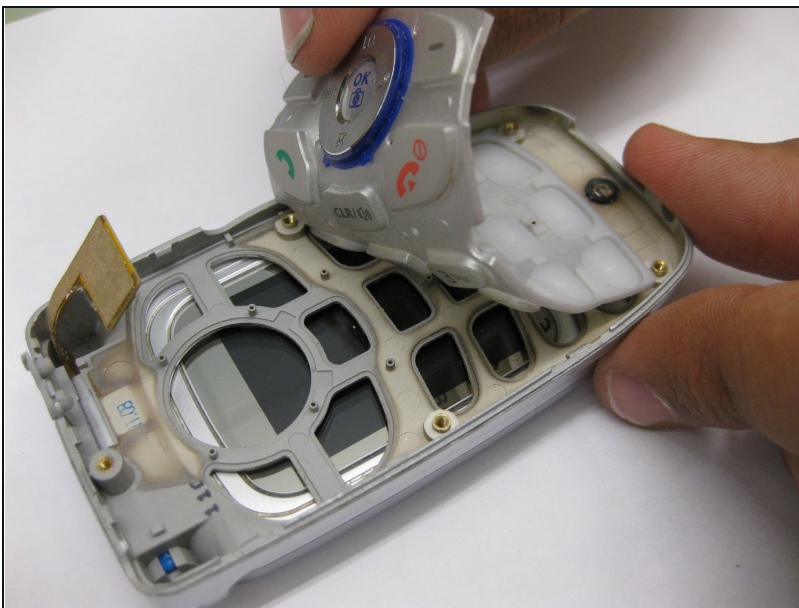

- Une fois la carte mère retirée, détachez le clavier comme sur la photo.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.