


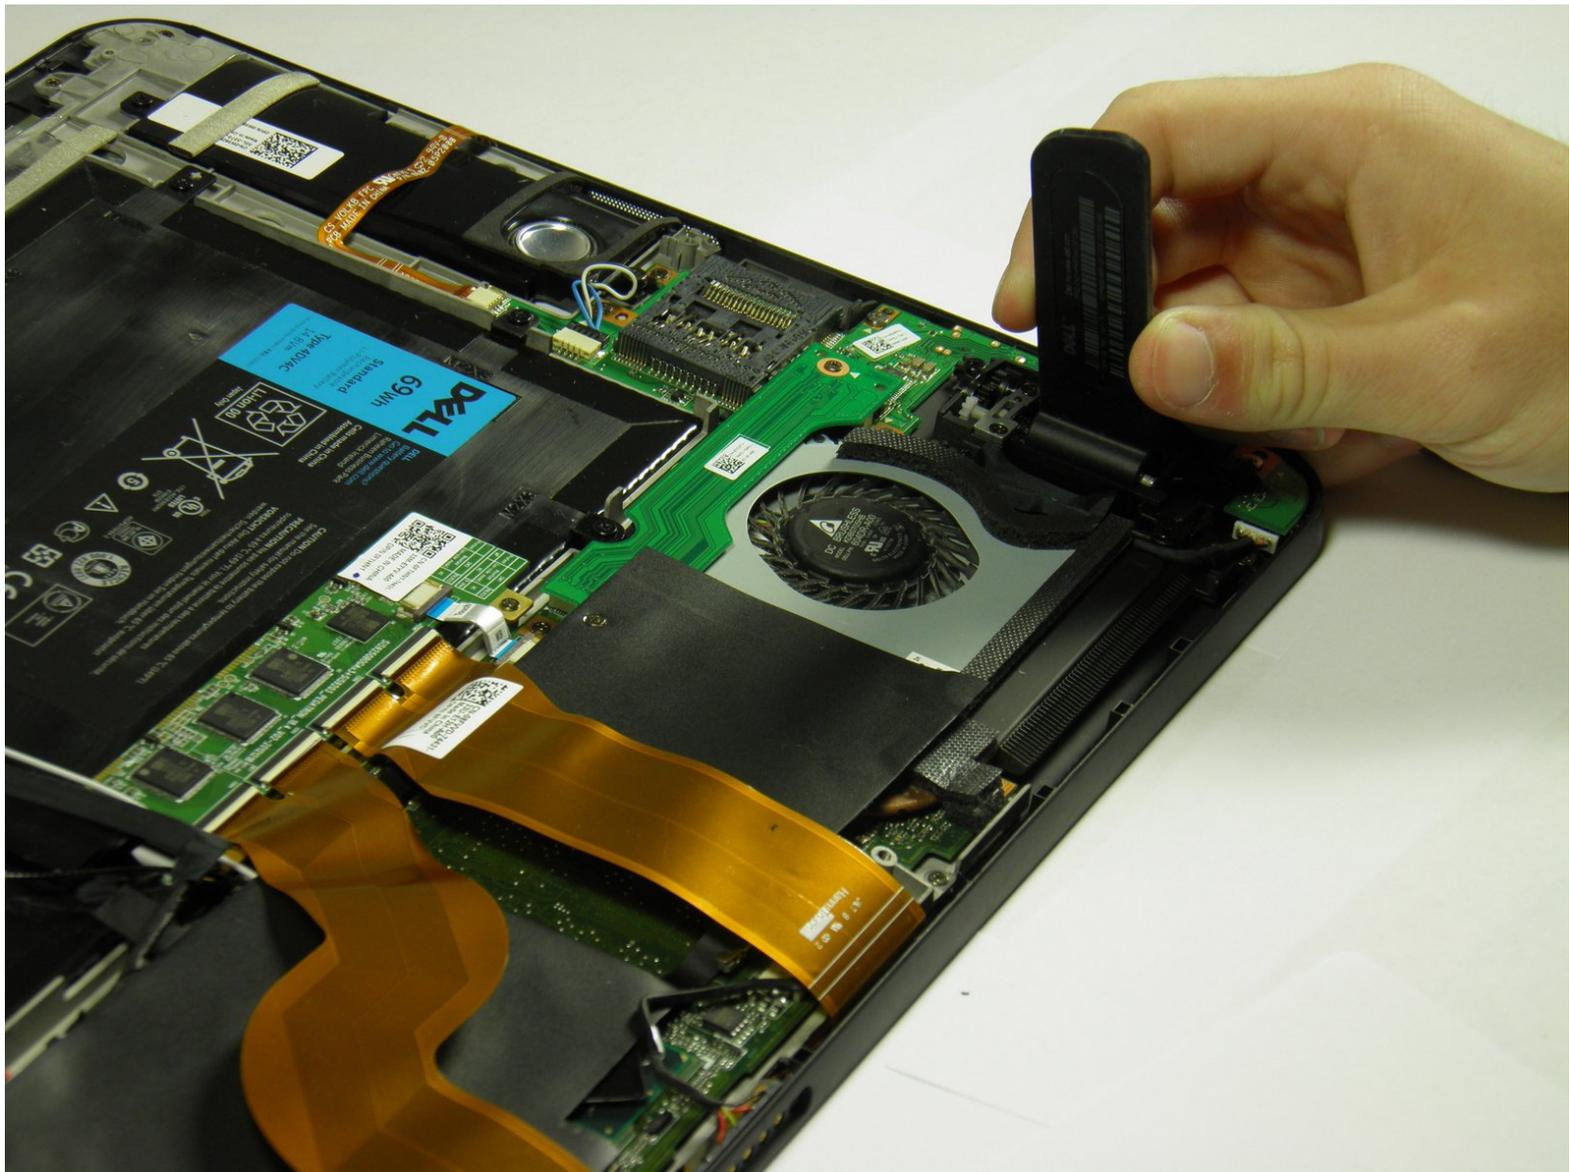

Remplacement du pieds de soutien du Dell XPS 18

Ce guide informera les utilisateurs sur la manière de remplacer les pieds de support du Dell XPS 18 (1810).

Rédigé par: Austin Weir



Ce document a été créé le 2021-01-25 03:58:53 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer les pieds de support si vous en avez cassé un.



OUTILS:

- [T9 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Dell XPS 18 Left Kickstand](#) (1)
- [Dell XPS 18 Right Kickstand](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



- Tournez l'appareil sur son écran.
- Retirez les dix vis de 4 mm en utilisant un tournevis Torx T8.

Étape 2




- Retourner doucement les pieds de support situés près du bas de l'appareil.

Étape 3




- Soulevez doucement le capot arrière de l'appareil. La couverture arrière devrait se détacher facilement.

Étape 4 — Pieds de soutien

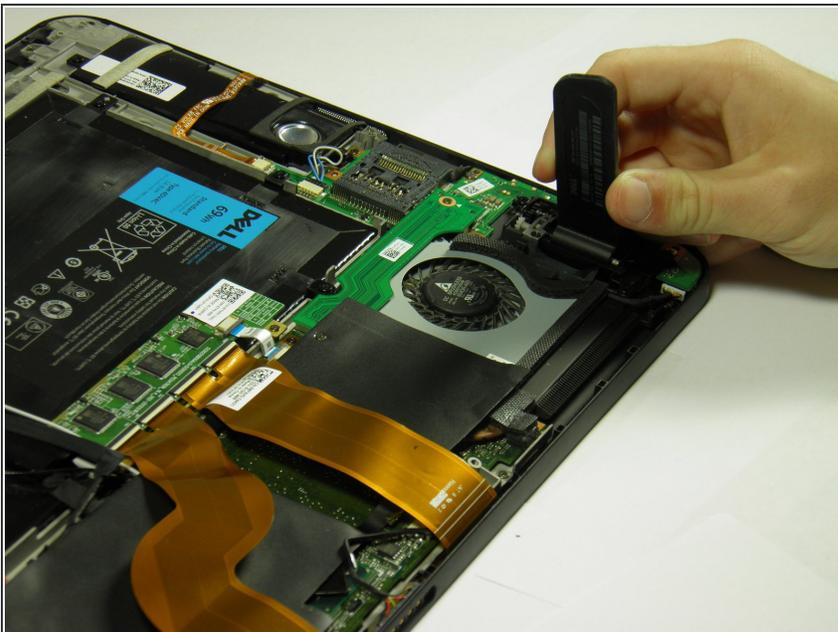


- Rabattez le pied d'appui.

Étape 5

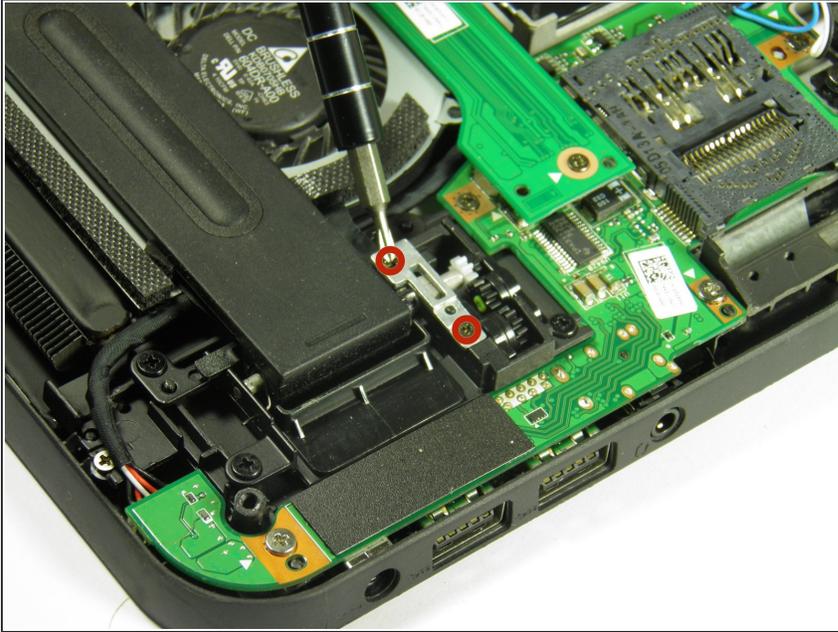


- Retirez les deux vis argentées de 3 mm avec un tournevis Phillips 00.

Étape 6

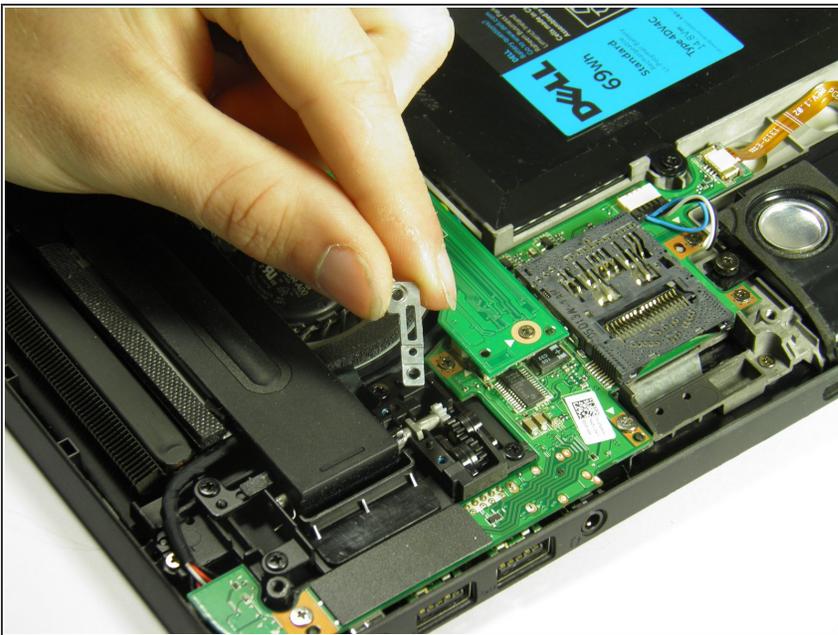

- Retirez la pièce en métal argenté qui retient les pieds du support.

Étape 7

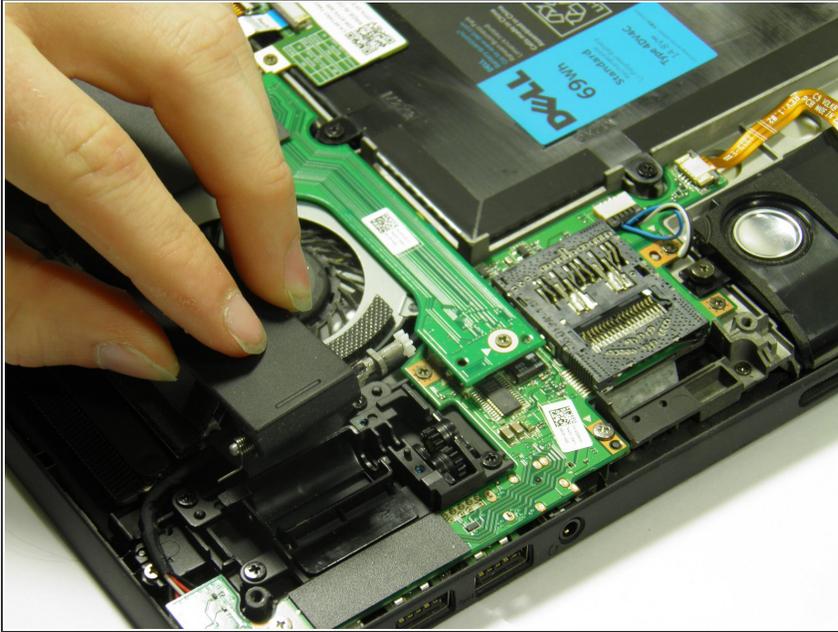

- Retirez le pied de support.
- ⓘ Suivez ces mêmes étapes pour le pied de support restant.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.