


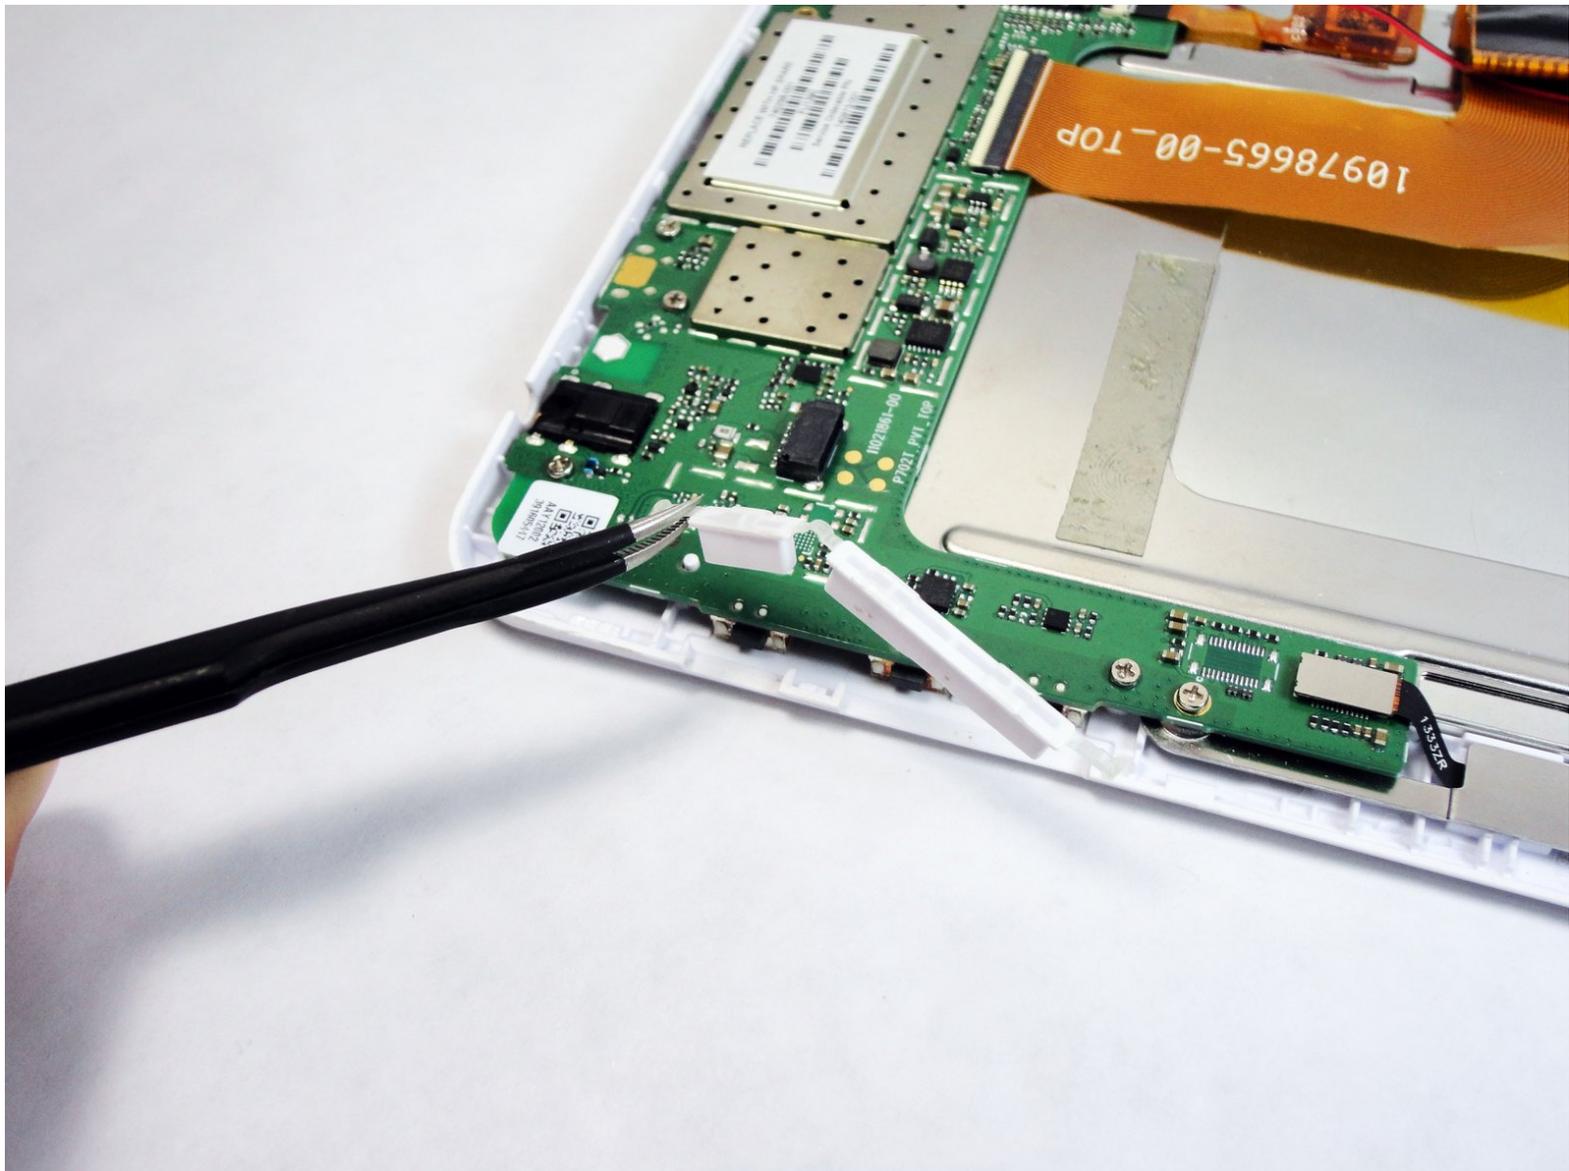

Remplacement du boutons de volume et d'alimentation du HP 7 1800

Remplacez les boutons bloqués ou qui ne répondent plus sur votre HP 7 1800.

Rédigé par: Todd Dobrozdravic





INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à remplacer les boutons d'alimentation et de volume de votre HP 7 1800.

OUTILS:


- [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Retirez le panneau arrière

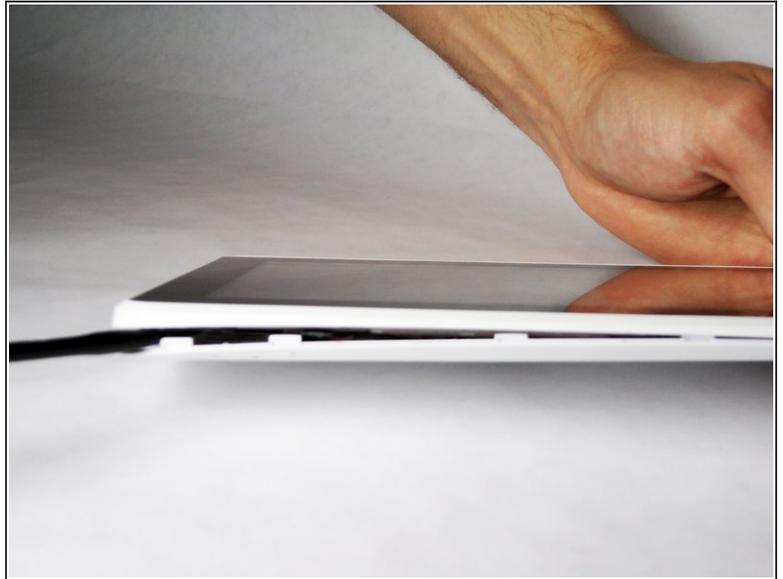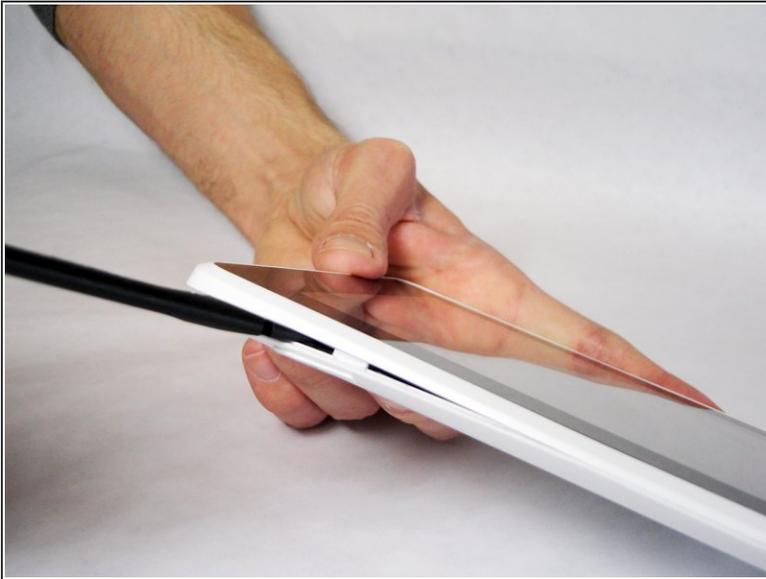

- Utilisez un spudger pour ouvrir le panneau arrière. Veillez à ne pas casser les onglets.

Étape 2 — Retirez les boutons d'alimentation et de volume.

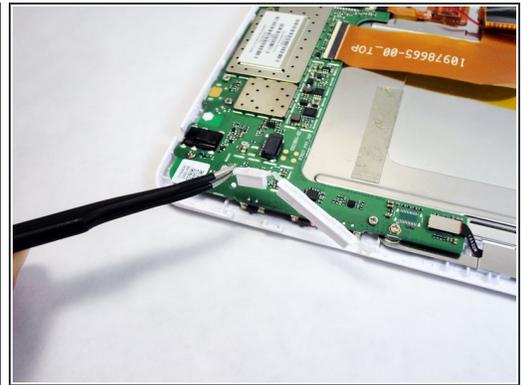

- Le bouton d'alimentation et les boutons de volume sont réunis en une seule pièce. Tirez doucement sur un côté puis tirez de l'autre côté pour retirer les boutons du boîtier.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.