


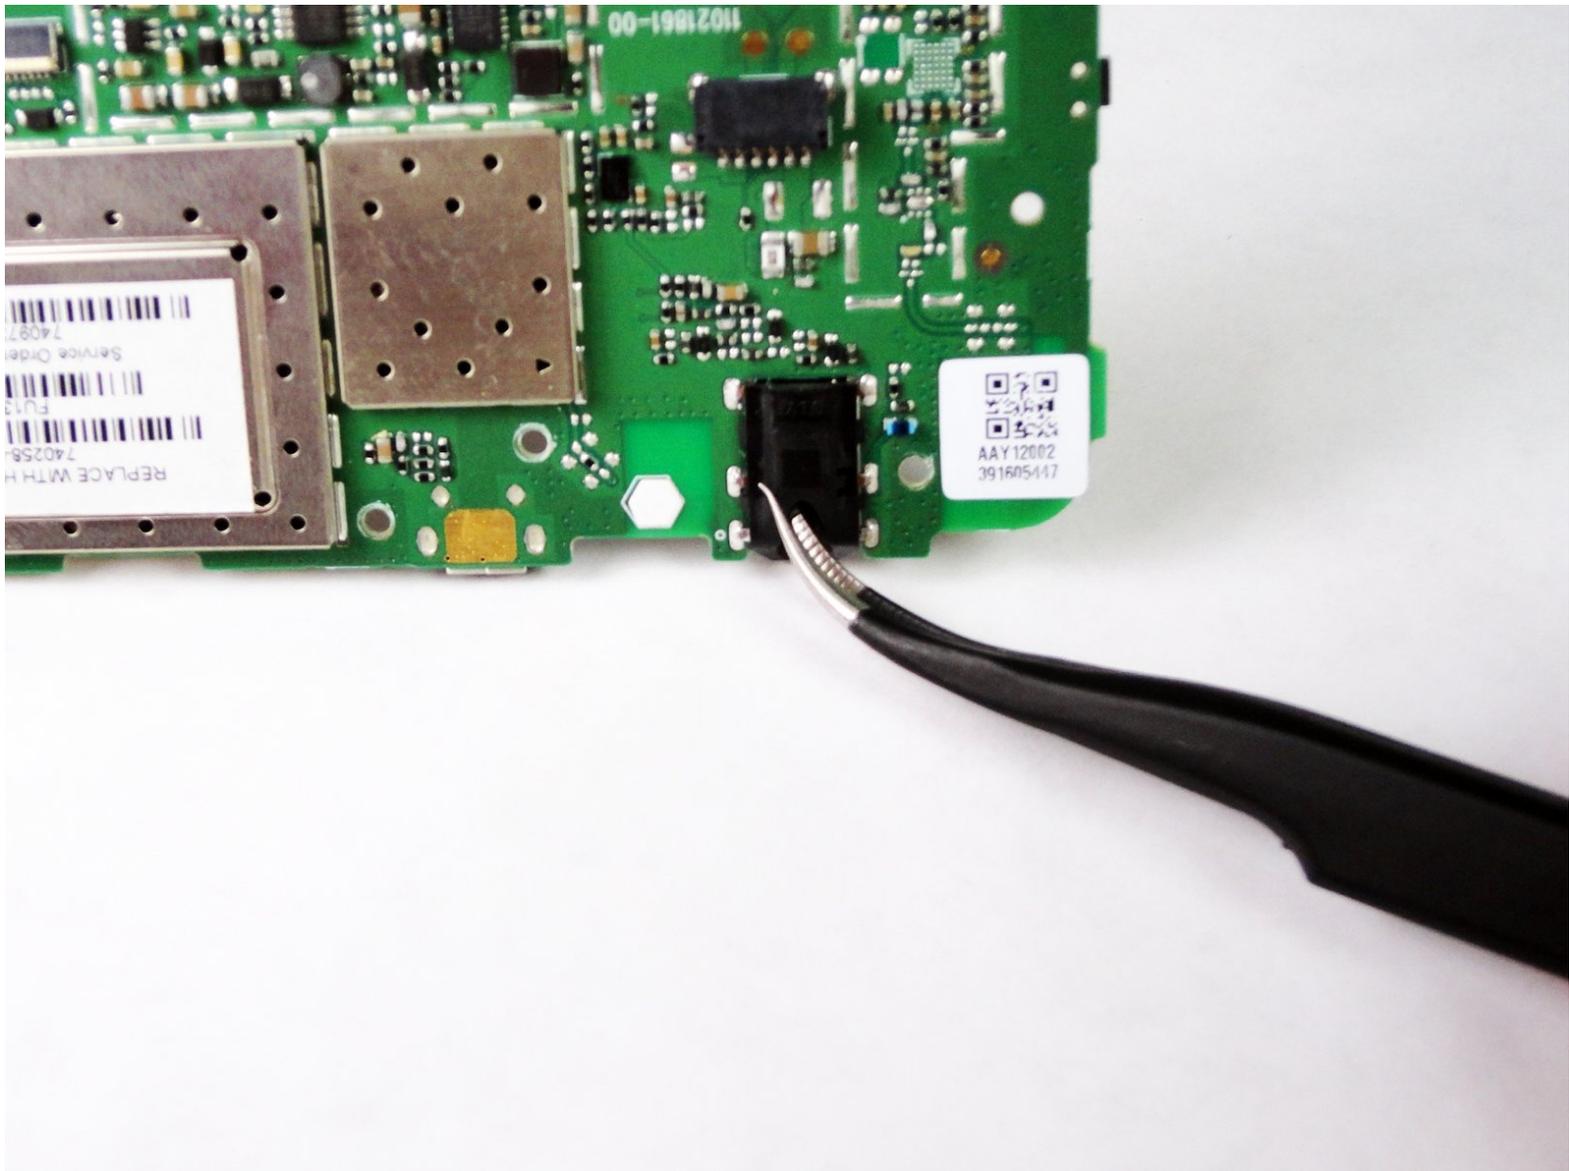

Remplacement de la prise casque du HP 7 1800

Ce guide vous aidera à remplacer la prise audio de votre HP 7 1800.

Rédigé par: Trevor Shumate





INTRODUCTION

Vous démonterez le HP 7 1800 et utiliserez un fer à souder pour remplacer la prise audio.

OUTILS:


- [Spudger](#) (1)
 - [Portable Soldering Iron](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Enlever le panneau arrière

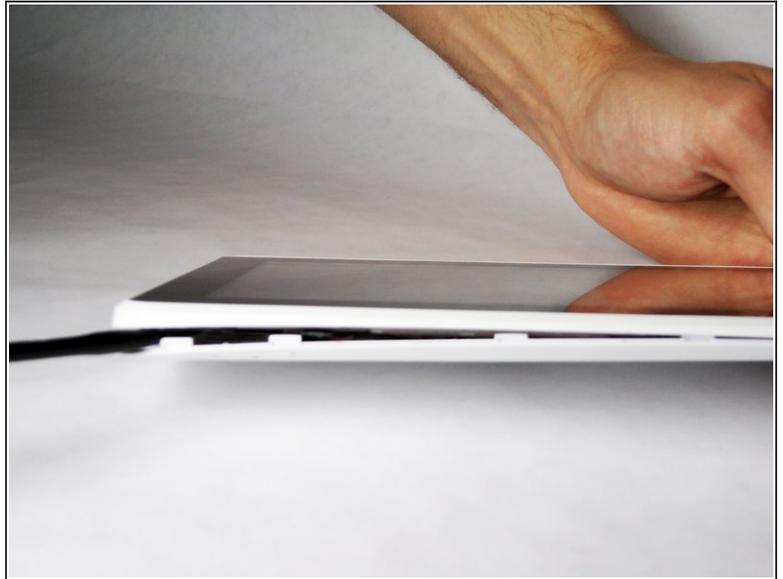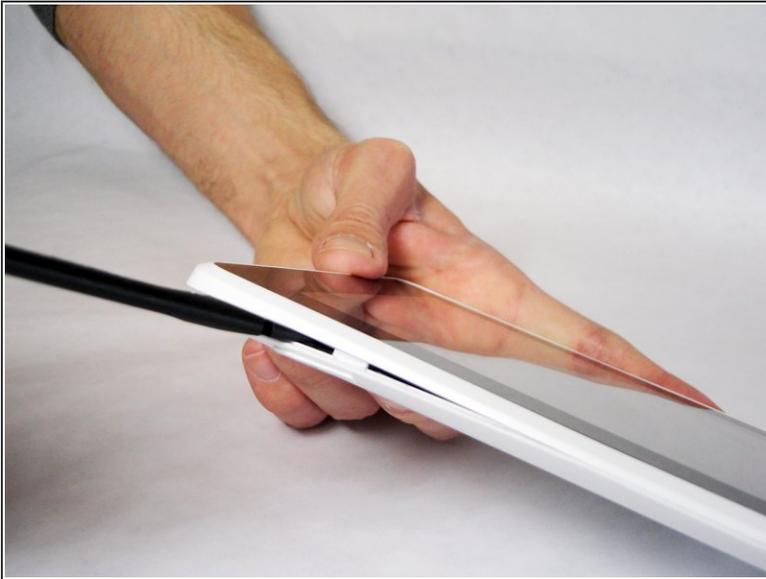


- Utilisez un spudger pour ouvrir le panneau arrière. Veillez à ne pas casser les onglets.

Étape 2 — Dessouder la prise casque

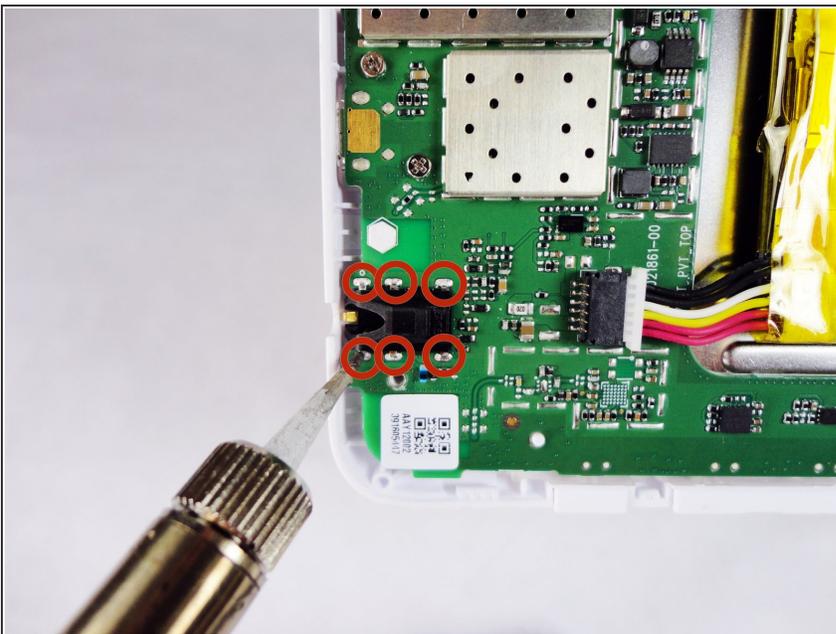

- Dessouder la connexion des les six points de soudure.

Étape 3 — Enlever la prise casque

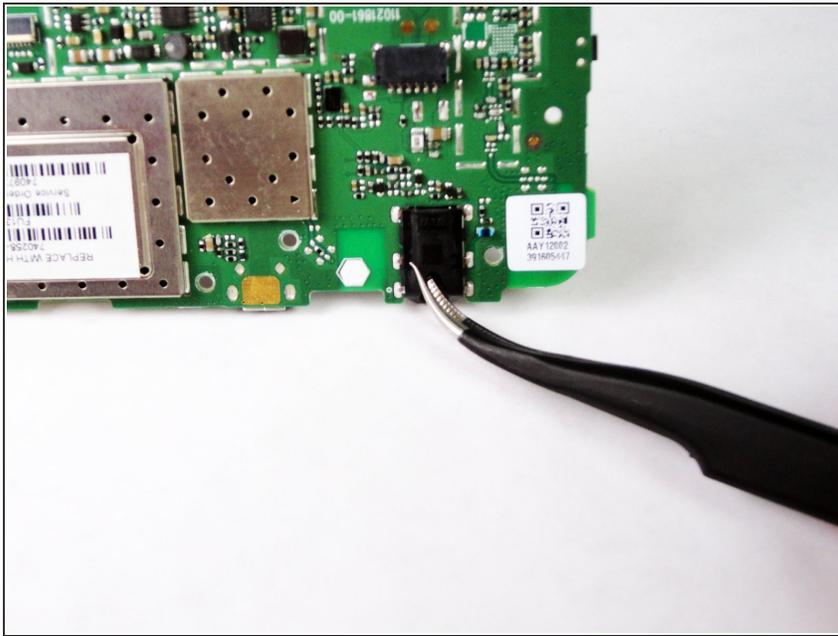

- Une fois la soudure retirée, retirez délicatement la prise audio de la carte mère avec une pince à épiler.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.