




# Remplacement de la carte mère du HP 7 1800

Remplacez la carte mère cassée sur votre HP 7 1800.

Rédigé par: Todd Dobrozdravic

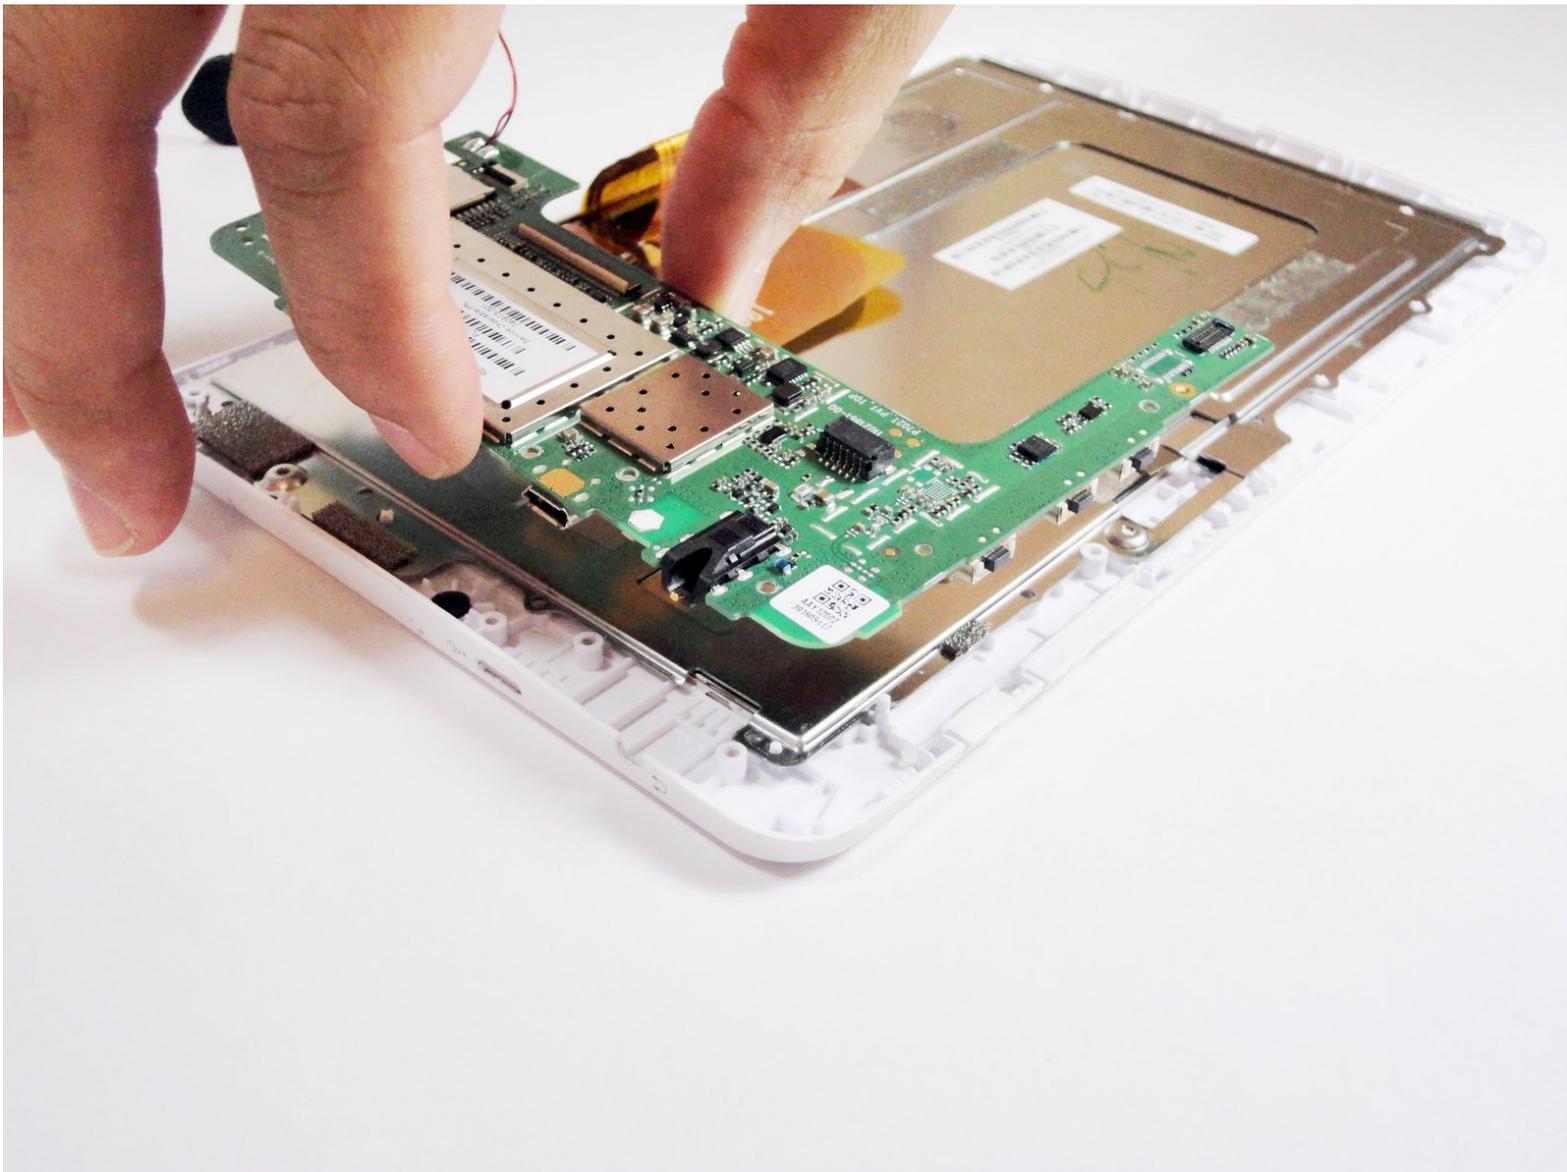

## INTRODUCTION



La carte mère pourrait être à l'origine de nombreux problèmes de votre HP 7 1800. Ce guide vous aidera à remplacer la carte mère.

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-


## Étape 1 — Enlever le panneau arrière

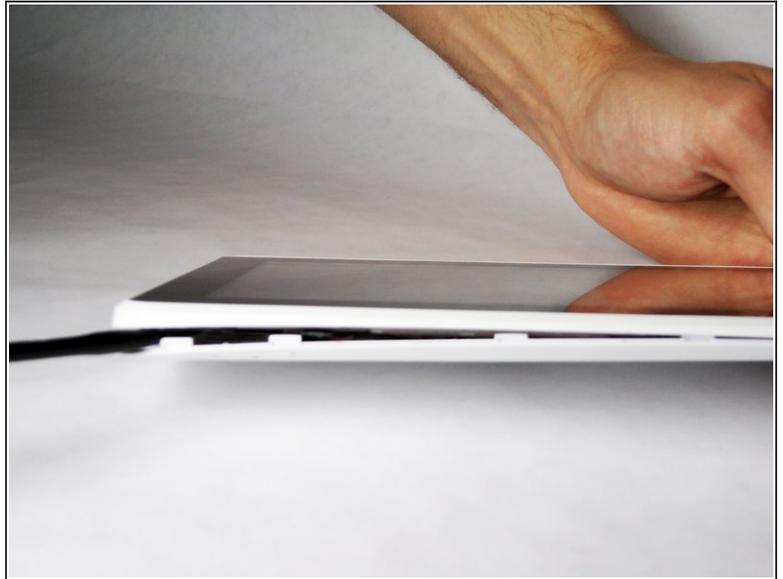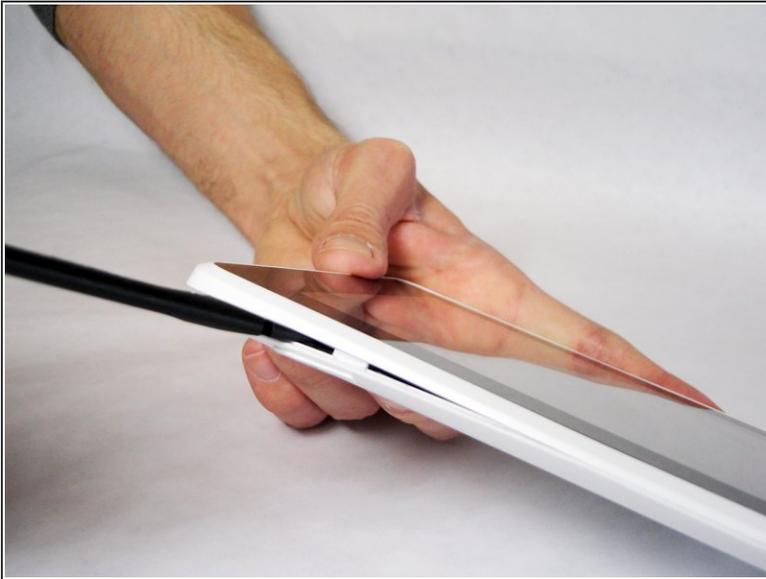

- Insérez soigneusement un spudger dans l'un des coins de la tablette.
- Faites glisser le Spudger le long du bord pour faire sortir les languettes le long du chemin.



⚠ Veillez à ne pas casser les onglets.

## Étape 2 — Enlever la batterie

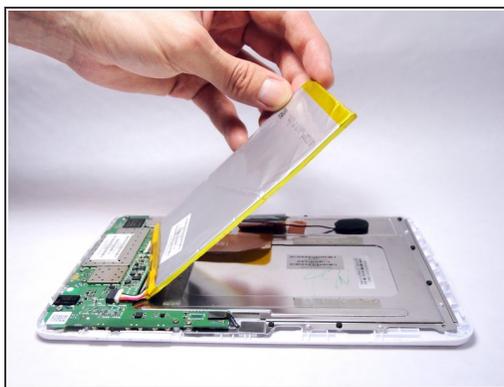


- Faites glisser le Spudger sous la batterie pour le retirer de l'adhésif.
- Tirez doucement sur la connexion du câble de la carte mère en utilisant des pincettes.

### Étape 3 — Enlever le câble ruban

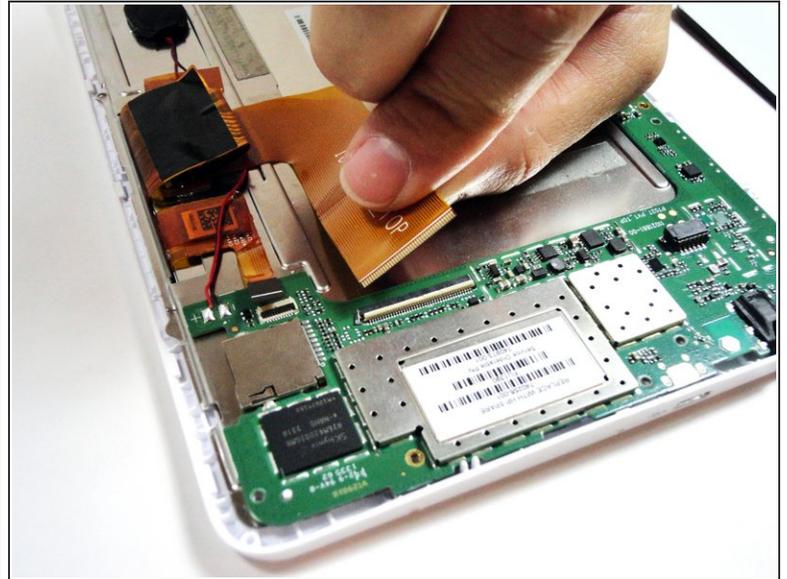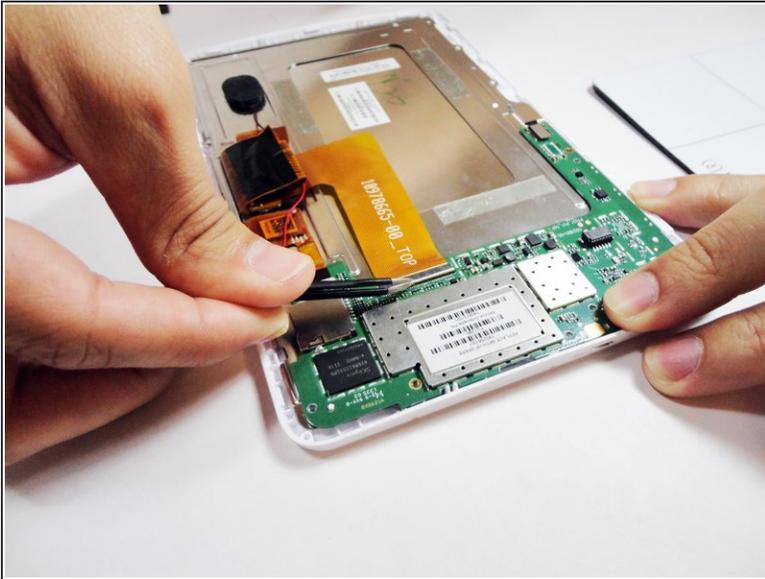

- Retirez le plus gros câble plat en retournant doucement le loquet beige et en le tirant avec des pincettes

### Étape 4 — Enlever le câble ruban plus petit

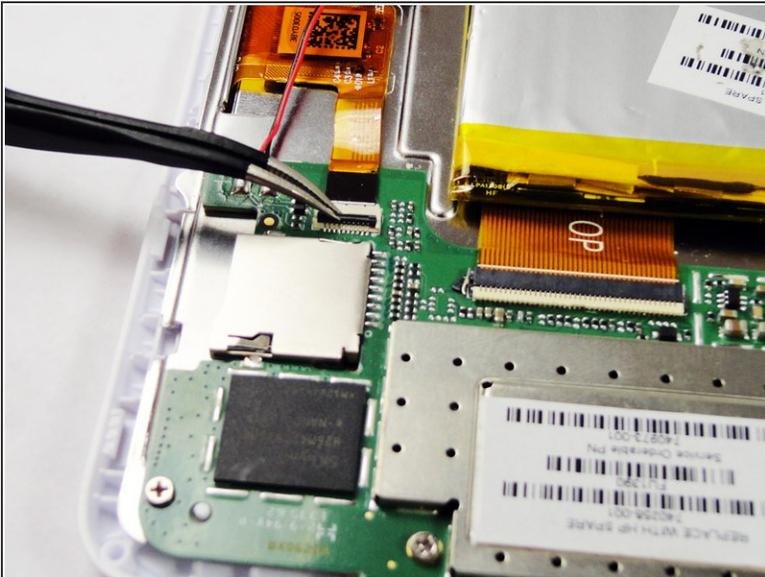

- Retirez le petit câble plat en retournant doucement le loquet noir et en le tirant avec des pincettes.

## Étape 5 — Enlever les 7 vis de la carte mère




- Retirez les 7 vis suivantes:
  - Six 4.17mm Phillips # 00 autour de la carte mère.
  - Une de 2.67mm Phillips # 00 à côté de la caméra frontale.
- ⓘ La vis de 2,67 mm entourée de jaune est nettement plus courte que les 6 autres vis encadrées en rouge.

## Étape 6 — Enlever la caméra frontale de la carte mère



- Soulevez doucement la prise de la caméra frontale vers le haut et hors de la carte mère.

## Étape 7 — Enlever la carte mère

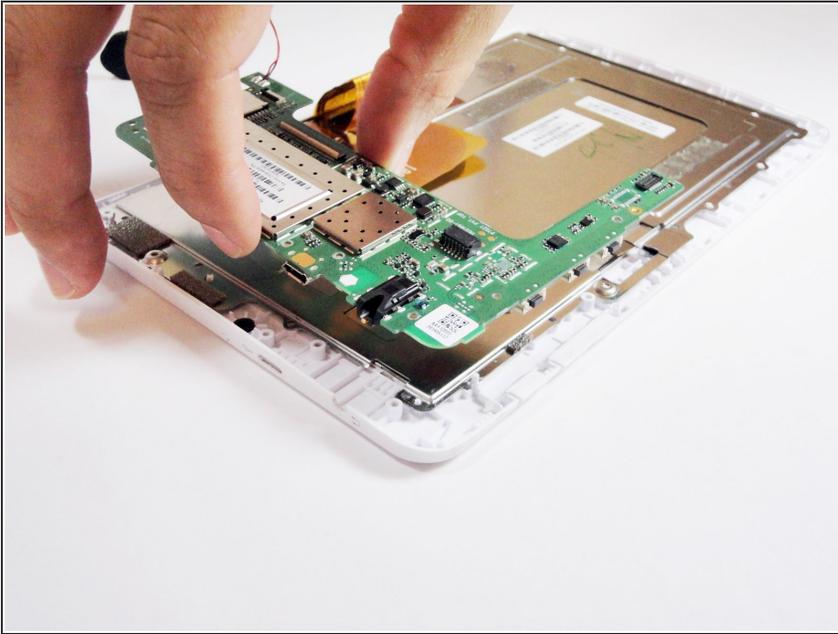

- Soulevez soigneusement la carte mère directement vers le haut.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.