



Remplacement du logement du stylet de la Nintendo DSi

Utilisez ce tutoriel pour retirer le logement...

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour retirer le logement du stylet de votre Nintendo DSi.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Dévissez les deux vis cruciformes Phillips fixant le cache de la batterie au boîtier inférieur.
- ❗ Les vis restent prises dans le cache de la batterie.
- Saisissez le cache de la batterie et enlevez-le du boîtier inférieur.

Étape 2



- Enfoncez le bord d'une spatule (spudger) entre le haut de la batterie et son emplacement dans le boîtier inférieur et faites levier pour déloger la batterie.
- Saisissez la batterie et retirez-la de la DSi.

Étape 3 — Boîtier inférieur complet



- Deux vis sont cachées sous les deux pieds en caoutchouc marqués en rouge sur la photo.
- Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour retirer les pieds en caoutchouc du boîtier inférieur.

Étape 4




- Retirez les vis suivantes fixant le boîtier inférieur à la DSi:
 - Six vis cruciformes Phillips #00 de 5,2 mm.
 - Une vis cruciforme Phillips #00 de 2,7 mm.

Étape 5



- Insérez la spatule (spudger) entre le boîtier inférieur et le panneau inférieur à côté du coin supérieur droit de la DSi.
- Parcourez soigneusement avec la spatule le bord du boîtier inférieur. Vous ouvrez ainsi une fente entre le boîtier et le reste de la DSi.
- Continuez à parcourir avec la spatule le pourtour de la DSi jusqu'à avoir séparé la plus grande partie du boîtier inférieur.

Étape 6

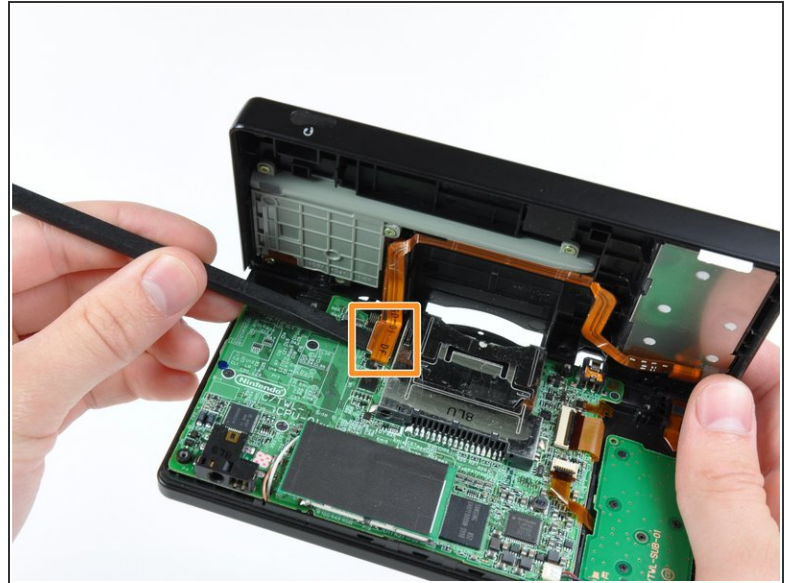

- Soulevez doucement le boîtier inférieur par son bord inférieur.

⚠ Le boîtier inférieur est toujours connecté à la carte mère par la nappe du volume et de la carte SD, marquée en rouge. N'essayez pas encore de retirer complètement le boîtier inférieur de la DSi.


- Utilisez l'extrémité plate d'un tournevis pour faire levier et enlevez la nappe du volume et de la carte SD de son emplacement sur la carte mère.
- Une fois que la nappe (dans l'encadré orange) est complètement enlevée, vous pouvez retirer tout le boîtier inférieur.

Étape 7 — Logement du stylet




- Tirez le stylet hors de son logement et retirez-le du boîtier arrière.

Étape 8

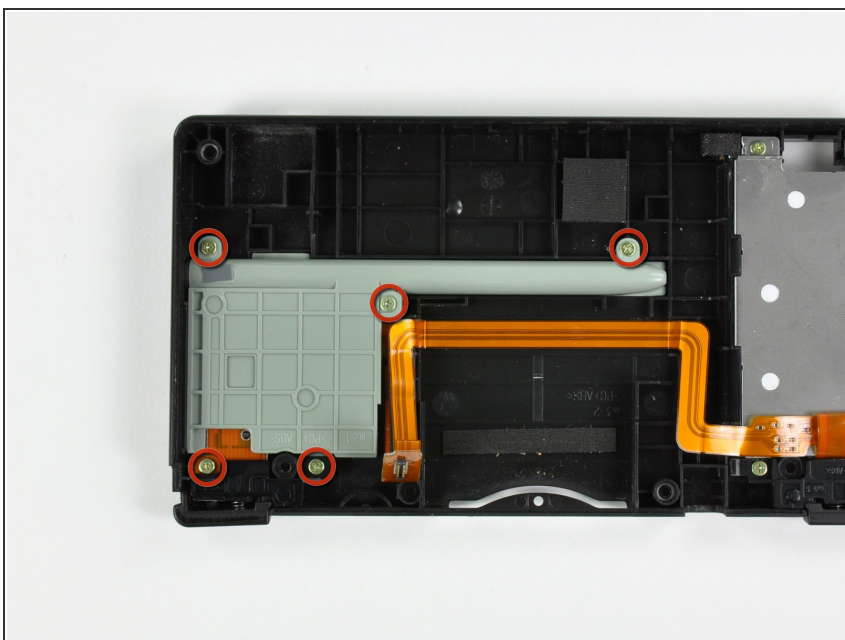

- Retirez les cinq vis cruciformes de 3,9 mm fixant le porte-stylet au boîtier arrière.

Étape 9

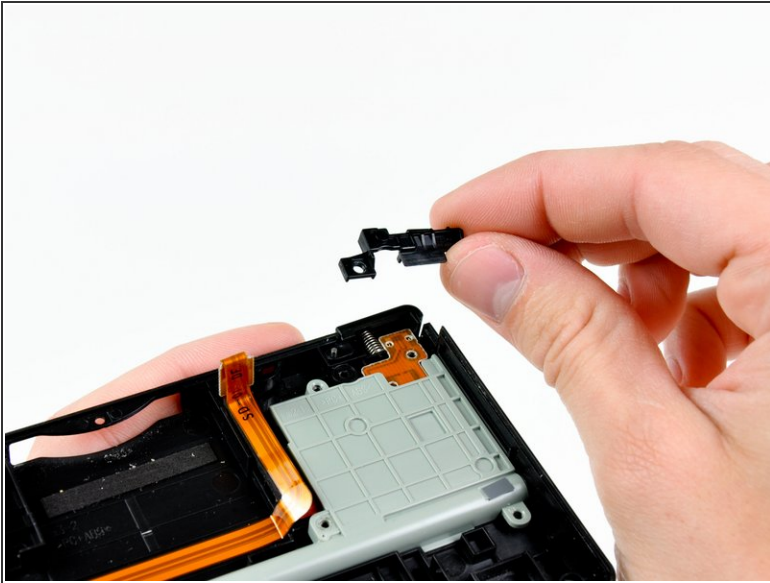

- Soulevez et retirez le protecteur en plastique gauche du boîtier arrière de la DSi.
- Saisissez le porte-stylet par le côté gauche et soulevez-le pour le retirer de la DSi.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.