



Remplacement du haut-parleur du HP 7 1800

Remplacez le haut-parleur de votre HP 7 1800 pour revenir à l'écoute de vos morceaux préférés.

Rédigé par: Todd Dobrozdravic





INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à remplacer votre enceinte HP 7 1800. Cela nécessite de commencer par des compétences de soudure.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Portable Soldering Iron](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-


Étape 1 — Enlever le panneau arrière

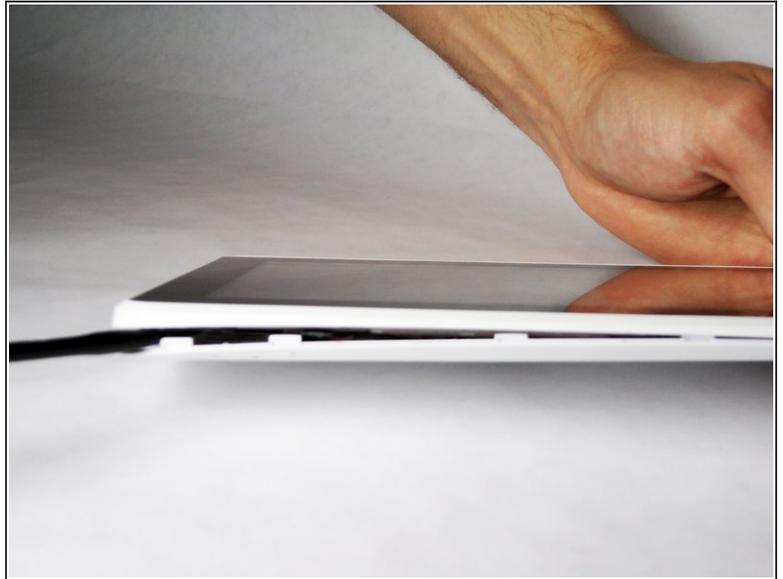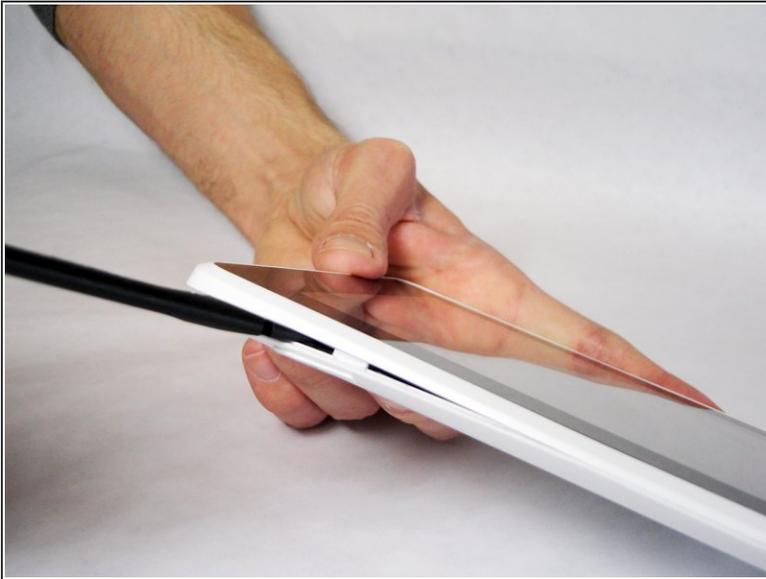

- Insérez soigneusement un spudger dans l'un des coins de la tablette.
- Faites glisser le Spudger le long du bord pour faire sortir les languettes le long du chemin.

⚠ Veillez à ne pas casser les onglets.

Étape 2 — Enlever la batterie

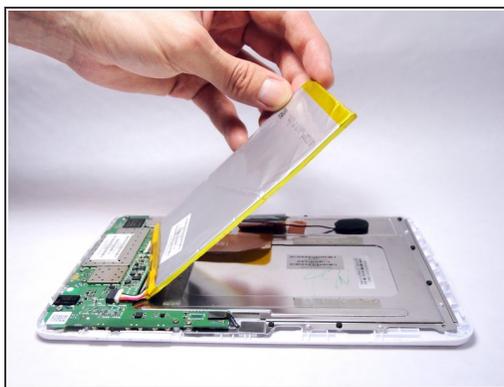


- Faites glisser le Spudger sous la batterie pour le retirer de l'adhésif.
- Tirez doucement sur la connexion du câble de la carte mère en utilisant des pincettes.

Étape 3 — Dessouder les fils d'enceinte



- Dessouder les deux fils du fil de haut-parleur qui sont connectés à la carte mère.

Étape 4 — Retirez le haut-parleur

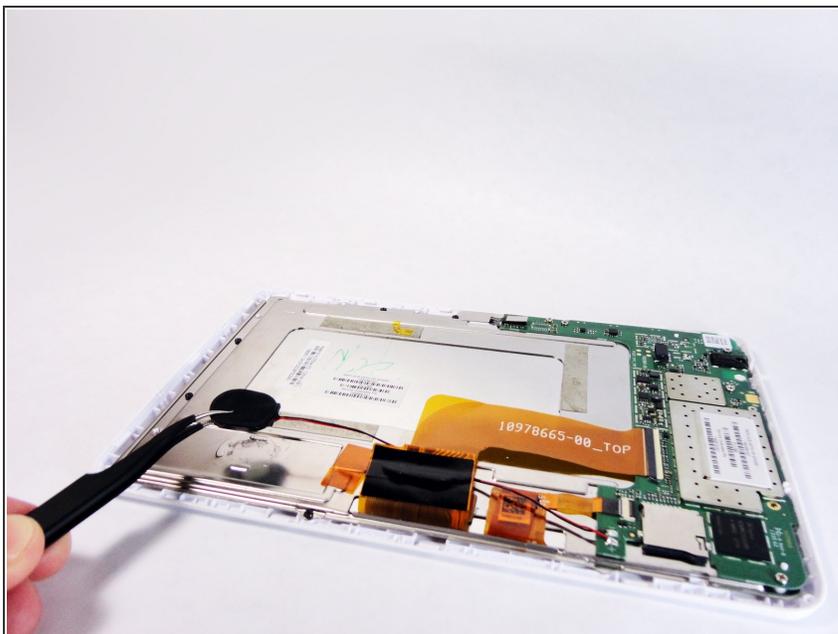

- À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement le haut-parleur de la plaque métallique.
- ⓘ Le haut-parleur est maintenu sur la plaque métallique avec un adhésif léger. Il faudra un peu de force pour se décoller.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.